

!

こんなときは・・・

ユーザーキーモードの場合

ユーザーの電子キーをなくした、解錠したい

【確認】「オーナーキー」、「マスターキー」はお手元にごありますか？

解決方法

登録している「オーナーキー」「マスターキー」（またはマスターコード）を使うと、緊急解錠が行えます。



電子キーの再登録方法

「マスター」をご準備下さい。 ※オーナーキーではできません。

- ①施錠状態から、「マスターキー/マスターコード」を受信部に当てる／入力すると解錠されます。
- ②解錠と同時に、受信部が緑色に点滅します。点滅してる間に「新しい電子キー」を当てます。
- ③ユーザーキーが再登録されます。

今まで使用していた電子キーや暗証番号が反応しない

【確認】オーナーキー、マスターを受信部に複数回当てていませんか？
登録情報が消去された可能性があります。

解決方法

反応しなくなった「マスター、ユーザーキー」の再登録を行って下さい。

マスターの再登録方法

「オーナーキー」をご準備下さい。

- ①施錠状態から、「オーナーキー」を受信部に当てると解錠されます。
- ②解錠と同時に、受信部が緑色に点滅します。点滅している間に「新しい別の電子キー」を受信部に当てます。
また、暗証番号の場合は1～9桁で「*+暗証番号+#」の順で入力を行います。
- ③受信部に当てたキー、入力したコードが「マスターキー」「マスターコード」として登録されます。



1	2	3
4	5	6
7	8	9

電子キーの再登録方法

「マスター」をご準備下さい。 ※オーナーキーではできません。

- ①施錠状態から、「マスターキー/マスターコード」を受信部に当てる／入力すると解錠されます。
- ②解錠と同時に、受信部が緑色に点滅します。点滅してる間に「新しい電子キー」を当てます。
- ③ユーザーキーが再登録されます。


電子キーで解錠しない、赤く点滅している

【確認】正しい電子キーを当ててますか？

解決方法

電子キーが間違っているため、鍵が開かない可能性がございます。電子キーが違う場合は緑色に点滅し、4回ビープ音が鳴ります。再度、電子キーをご確認下さい。

また、施錠中の赤い点滅はエラーではございません。L-332は施錠状態の際に赤く点滅する仕様となっております。

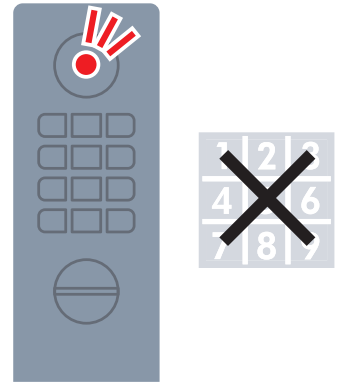

ボタンを押しても、キーを当てても反応しなくなった


【確認】電池が切れていませんか？

解決方法

電池が少ないため、解錠できなくなっている可能性がございます。非常時用電源アダプター/L-332EA（別売り）を使用して、解錠を行って下さい。

アダプターを本体の外部電源差込口に接続し、アダプターの反対には9V電池を接続して、解錠操作を行って下さい。

電池切れでもキーや暗証番号は消去されません。

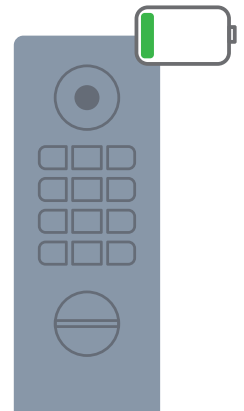

暗証番号を間違え、アラームが鳴っている

【確認】本体に登録されている「電子キー」はお手元にありますか？

解決方法

本体に登録している「オーナーキー」、「マスターキー」、「ユーザーキー」を何れかを受信部に当てるとアラームが停止します。

4回電子キーを間違えると、60秒間アラームが鳴りますので、ご注意ください。

