



レバーハンドル 取付け説明書

20061222


当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。

本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。
尚、実際に取付けて頂く前に別紙「ロックケース掘込み用型紙」に従って、扉及び扉枠を掘込んでおいてください。

呼込み取付け方法

(対応扉厚は、Dt=31mm~40mmです。)

1. ロックケースを取付けた扉に角芯、スクリューロッドを通す。
2. レバーハンドルを呼込みビスで2カ所取付ける。
3. リングを取付ける。
4. レバーハンドルの下の止ネジを締め、角芯とレバーハンドルを固定します。

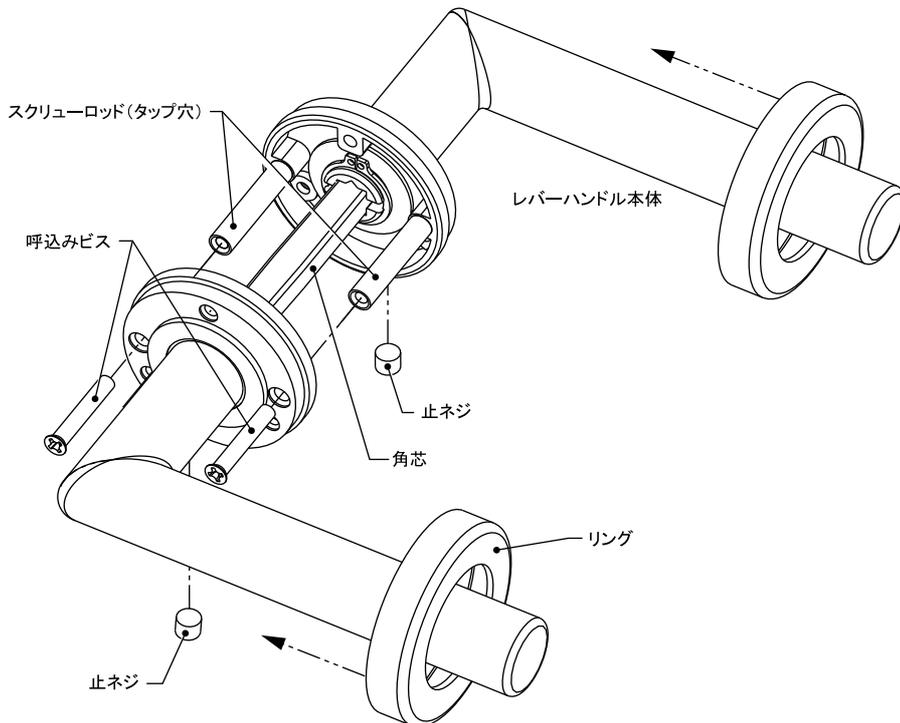


※. 扉厚に応じて角芯を調節して下さい。

面付け取付け方法

通常は、上記の呼込み取付け方法で、取り付けを行ってください。
面付け取付け方法は、呼込み方法が困難な場合におこなって下さい。

1. ロックケースを取付けた扉に角芯を通す。
2. レバーハンドルを木ネジで固定する。
3. リングを取付ける。
4. レバーハンドルの下の止ネジを締め、角芯とレバーハンドルを固定します。

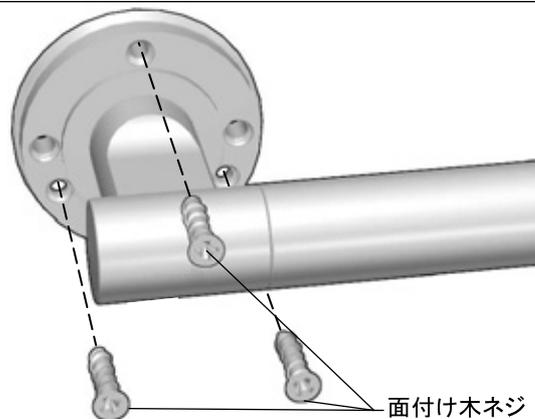

付属部品表

レバーハンドル本体	1 set
角芯	x1
呼込みビス	x2
面付け木ネジ	x6
L型レンチ	x1

取付け時の注意事項

- ・ロックケースの歪んだ状態での取付けは、故障の原因になりますので注意してください。
- ・固定ネジ、角芯止めネジの緩みは、故障の原因になりますので注意してください。
- ・間違った掘込みは、扉の外観を損なう原因になりますので掘込みの際は注意してください。

URL : <http://www.geoprince.co.jp> E-Mail : info@geoprince.co.jp

本社・大阪支店 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4-32 TEL. 06 (6747) 2591 (代) FAX. 06 (6747) 2710
 東京支店 〒130-0024 東京都墨田区菊川13丁目20-5 TEL. 03 (3633) 8505 (代) FAX. 03 (3633) 8577
 名古屋支店 〒468-0045 名古屋市天白区野並1丁目275 TEL. 052 (893) 0792 (代) FAX. 052 (893) 0793
 福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19-18 TEL. 092 (483) 8566 (代) FAX. 092 (483) 8577



サムターン 取付け説明書


当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。

本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。
尚、実際に取付けて頂く前に別紙「ロックケース掘込み用型紙」に従って、扉及び扉枠を掘込んでおいてください。

呼込み取付け方法

(対応扉厚は、Dt=31mm~40mmです。)

1. ロックケースを取付けた扉に角芯、スクリーロッドを通す。
2. レバーハンドルを呼込みビスで取付ける。
3. リングを取付ける。

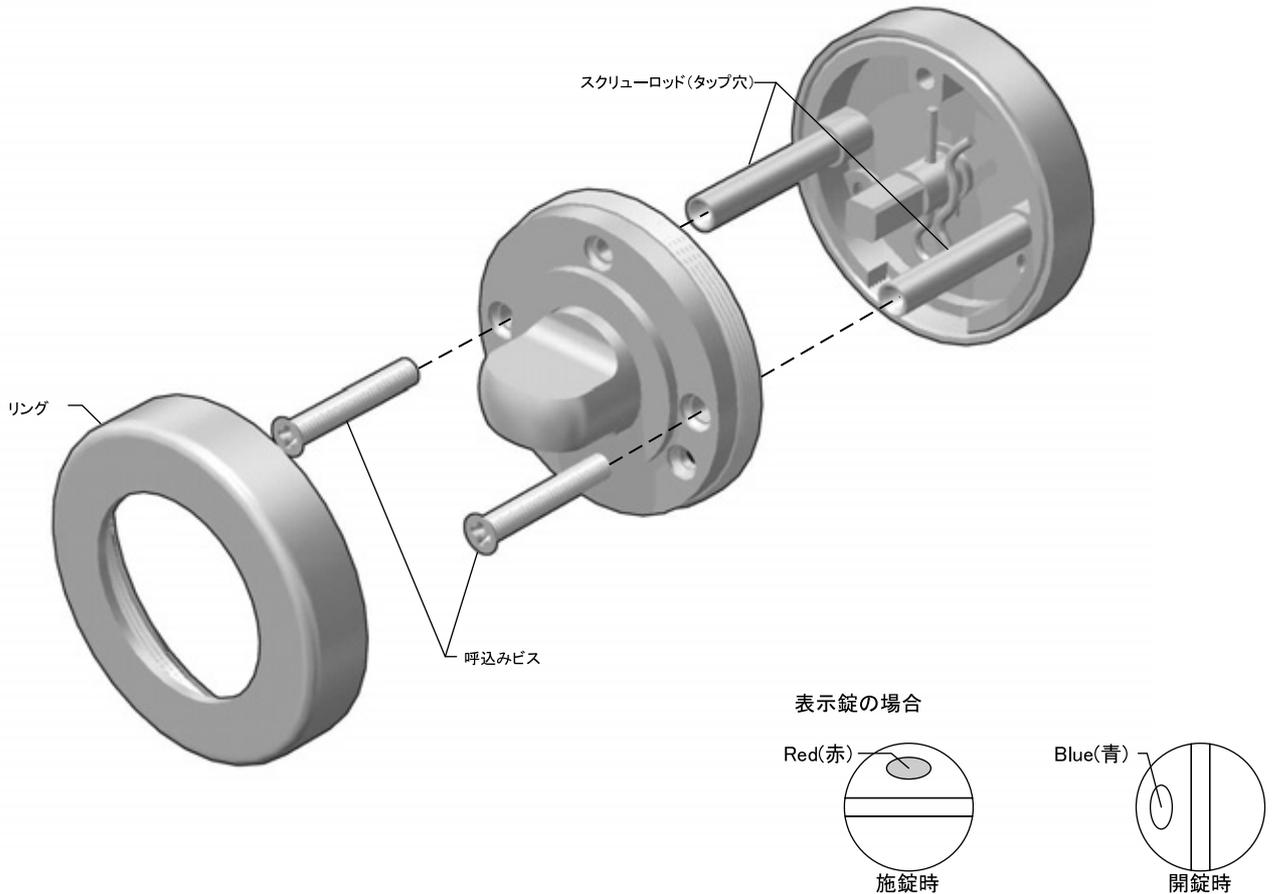

施錠時に赤の表示が上に見えるように取付ける。

付属部品表

サムターン本体	1 set
スクリーロッド(タップ穴)	x2
呼込みビス	x2
面付け木ネジ	x6

取付け時の注意事項

- ・ロックケースの歪んだ状態での取付けは、故障の原因になりますので注意してください。
- ・固定ネジ、角芯止めネジの緩みは、故障の原因になりますので注意してください。
- ・間違った掘込みは、扉の外観を損なう原因になりますので掘込みの際は注意してください。

URL : <http://www.geoprince.co.jp> E-Mail : info@geoprince.co.jp

本社・大阪支店 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4-32 TEL. 06 (6747) 2591 (代) FAX. 06 (6747) 2710
 東京支店 〒130-0024 東京都墨田区菊川3丁目20-5 TEL. 03 (3633) 8505 (代) FAX. 03 (3633) 8577
 名古屋支店 〒468-0045 名古屋市天白区野並1丁目275 TEL. 052 (893) 0792 (代) FAX. 052 (893) 0793
 福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19-18 TEL. 092 (483) 8566 (代) FAX. 092 (483) 8577

Geo.Prince

ジョー・プリンス竹下株式会社



ロックケース取付け説明書

05LC-01

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。

本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。

尚、実際に取付けて頂く前に別紙「ロックケース掘込み用型紙」「ストライク掘り込み寸法」に従って、扉及び扉枠を掘込んでおいてください。


取付け手順

・本体取付け方法

- 1.別紙掘込み型紙に合わせて、扉を掘込んで下さい。
- 2.掘込みにロックケースを差込み、ラッチの向きを合わせます。
- 3.ラッチ回転止めを、はめ込みます。
- 4.レバー角度調整ネジで角度調整を行います。
- 5.フロントプレートを合わせ、付属の取付けネジ 本で固定して下さい。

フロントプレートを取り付ける前にレバー角度調整を行ってください。


(注)穴位置を正確に合わせて、取付けて下さい。

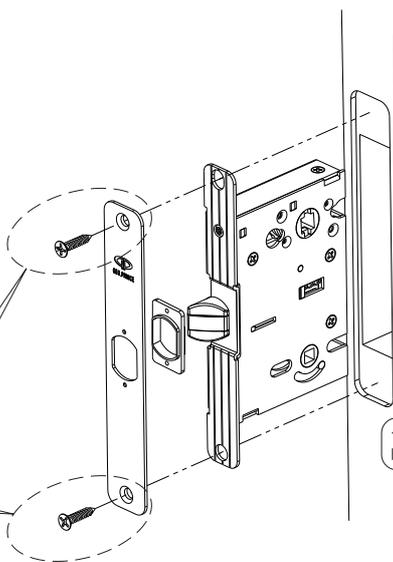


サムターンを付ける時のみ穴をあける。

・ストライクの取付け方法

- 1.別紙掘込み寸法に合わせて、枠を掘込んで下さい。
- 2.調整受を枠の掘込みに差し込んだ後ストライクを付属の取付けネジ 本で固定して下さい。
- 3.調整受の位置を調整してから固定して下さい。

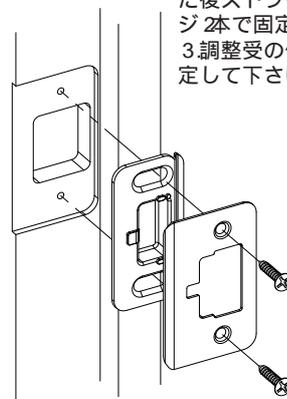

左右勝手の変更について

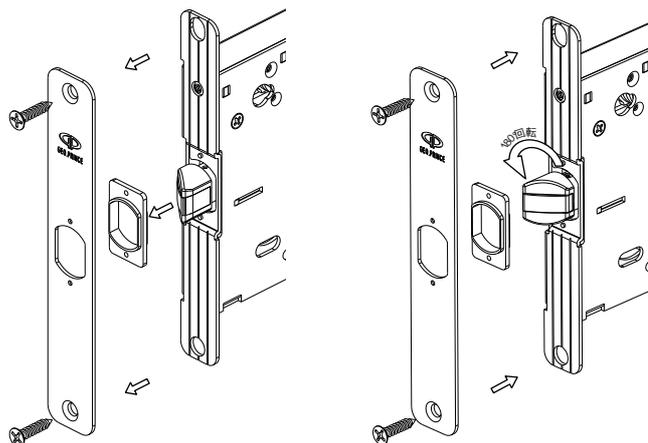

本製品は、右勝手及び左勝手の兼用タイプになっております。左右勝手を変更される場合は、フロントプレート、ラッチ回転止めを取り、ラッチを180°回転させていただき、ラッチ回転止め、フロントプレートを取付けていただくようお願い致します。


レバー角度調整



ロックケースフロントの調整ネジを回すことにより、取付けられたレバーハンドルのレバー角度を調整することができます。

角度調整は、フロントプレートを取り外した状態で行います。


レバーハンドル自体に巻バネが入っているタイプは、調整できません。

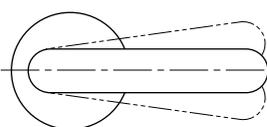

- ・左回し レバー角度が下がる。
- ・右回し レバー角度が上がる。

付属部品表

- フロントプレート × 1口
- ロックケース × 1口
- ラッチ回転止め × 1口
- ストライク × 1口
- 調整受 × 1口
- 取付けネジ × 4口

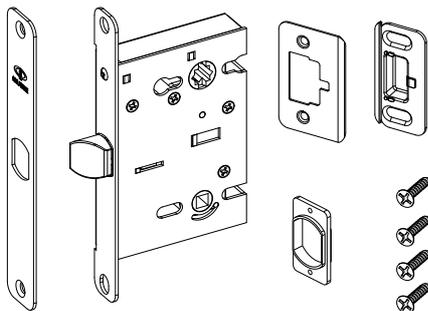

サムターン等はレバーハンドルに同梱しています。

取付け時の注意事項

- ・間違った掘込みは、扉の外観を損なう原因になりますので掘込みの際は注意してください。
- ・扉に対してロックケースの歪んだ状態での取付けは、故障の原因になりますので注意してください。
- ・ロックケースの分解は、作動不良の原因になりますので、絶対に開けないで下さい。
- ・フロントプレートを取付ける際には、ロックケース本体と正確にあわせて、取付けて下さい。(ラッチ作動に支障をきたす場合があります。)

Geo.Prince

ジョー・プリンス竹下株式会社

URL : <http://www.geoprince.co.jp> E-Mail : info@geoprince.co.jp

本社・大阪支店 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4-32 TEL. 06 (6747) 2591 (代) FAX. 06 (6747) 2710
 東京支店 〒130-0024 東京都墨田区菊川3丁目20-5 TEL. 03 (3633) 8505 (代) FAX. 03 (3633) 8577
 名古屋支店 〒468-0045 名古屋市天白区野並1丁目275 TEL. 052 (893) 0792 (代) FAX. 052 (893) 0793
 福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19-18 TEL. 092 (483) 8566 (代) FAX. 092 (483) 8577

ロックケース掘込み型紙

この型紙に従って、扉を掘込んで下さい。



扉上側

