

L-100H/L-100V

CAD



CLSロック (横型) / (縦型)



※ L-100V-1：写真、図面は右勝手です。

※ L-100V-2：写真は左勝手です。

※ L-100H-2

取扱中止


● Check!

- ・アラーム、システムロック、セキュリティインターバルタイマーなどの機能付きです。
- ・#1は確認がしやすい液晶ディスプレイを内蔵しています。

【木製扉への取り付け】
適応板厚：18～25mm

【鋼製扉への取り付け】
適応板厚：0.7～0.8mm

乾電池方式で配線工事不要	暗証番号設定 4桁	作動モード 2種類	アラーム機能 2種類
システムロック機能	セキュリティタイマー機能	キーインターバルタイマー機能	低電圧警告
非常時鍵で解錠可能 (非常解錠キー必須)	取り付け簡単	木製扉対応	

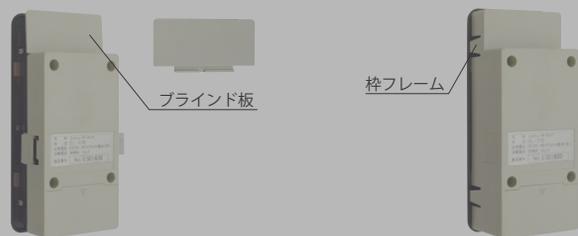

※パネルカットは(木製扉用)をご使用下さい。
※枠フレームを外してネジ4本で取り付けて下さい。
(#1の場合、付属のブラインド板をご使用下さい。)

※パネルカットは(鋼製扉用)をご使用下さい。
※枠フレームをつけたまま、パネルカットにはめ込んで下さい。

・板厚1～18mmの場合は、枠フレームを付けたまま、ネジ4本で取り付けて下さい。
・パネルカットは(木製扉用)をご使用下さい。
・ネジの締付トルクは2.5～3.5kgf・cmとして下さい。

使用例 各種ロッカー
材質 プラスチック
仕上げ ブラウン+クリーム色
付属 枠フレーム1枚、ブラインド板1枚

※注意※ 非常解錠キー、受金具は別売りです。※下記表参照
・付属の操作説明シールはビジターモード用、メンバーモード用があります。注文時にどちらかをご指定下さい。
・プレートセンサーが押されていないと操作できません。

製品仕様・電池寿命(約5年：平均5回/日使用時)
・低電圧検知レベル(約2.5V) 通常動作時：電池電圧が低下した場合、#1：b.A.T-Lo表示が出るか、表示が見えなくなります。#2：LEDが3秒に1回点滅します。

別売り L-100BT/L-100CH

樹脂製受金具/カードホルダー



L-100BT



L-100CH

品番	品名	自重	在庫状況	コードナンバー※右勝手、左勝手をご指定下さい。		
				右勝手(R)	左勝手(L)	
L-100H-2	CLS ロック (横型)	442g	準在庫	1061006602		
L-100V-1	CLS ロック (縦型) 液晶付	474g	準在庫	1061005651	1061005601	
L-100V-2	CLS ロック (縦型)	442g	準在庫	1061005652	1061005602	
別売り		使用		自重	在庫状況	コードナンバー
L-100BT	受金具	-	準在庫	-	準在庫	1061009602
L-100	用非常解錠キー	39g	準在庫			1061009101
L-100CH	カードモード時に必要 ※使用方法はお問い合わせ下さい。	51g	準在庫			1061009601

PCロック
電子ロック
ダイヤル錠

カムロック
スイッチロック

コイン錠
取手付カムロック

差込栓錠
家具用錠前

PCロック
ダイヤル錠
電子ロック

マグネット
キャッチ

ローラーキャッチ
ボールキャッチ

キャッチ
埋込ロック

ラッチ・打掛
掛金・貫抜

落とし金具





ステー
アームストッパー

ガススプリング
オイルダンパー

ソフト
アブソーバー

止金
ロット棒

順位調整器

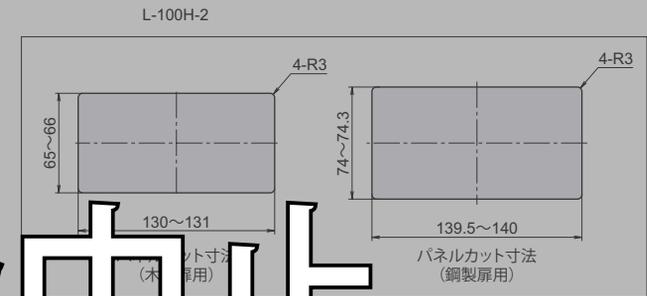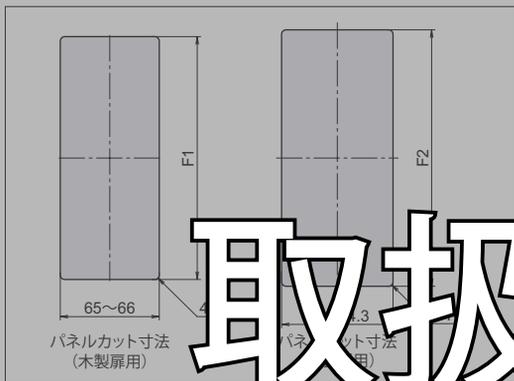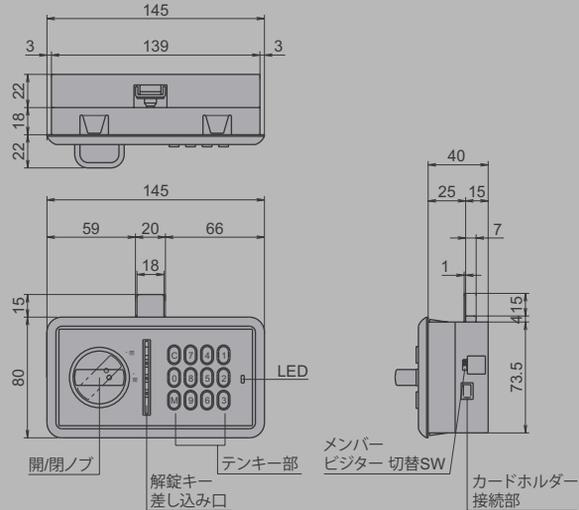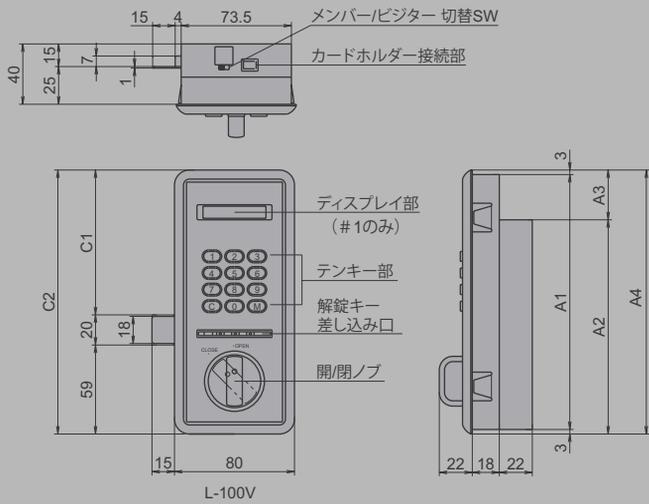

取扱中止

操作方法

※初期設定番号は「1」です。

寸法表	A1	A2	A3	A4	C1	C2	F1	F2
L-100V-1	169	142	33	175	96	175	160 ~ 161	169.5 ~ 170
L-100V-2	139	-	-	145	66	145	130 ~ 131	139.5 ~ 140

特徴詳細



【作動モード】

モードは2種類。ご注文時にどちらかご指定下さい。
 ・ビジターモード：利用ごとに暗証番号を設定できます。
 ・メンバーモード：登録した番号を変更するまで使用可能です。



【乾電池方式】

乾電池による1ユニット1電源方式のため、配線工事が不要でどこにでも設置できます。



【アラーム機能】

・暗証番号エラーセキュリティー
 暗証番号を間違えるとエラー音が鳴り、4回連続で暗証番号が照合できない時は1分間アラームが鳴ります。
 ・こじ開けアラーム
 施錠状態で扉を開けるとブザーが鳴ります。



【システムロック機能】

解錠操作で、誤操作を4回連続で行うと1分間解錠できなくなります。



【セキュリティタイマー機能】

解錠時、暗証番号入力後15秒の間にノブを解錠操作しない場合、自動施錠機能で暗証番号入力が無効となります。



【キーインターバルタイマー機能】

暗証番号入力時に15秒間キー入力がないと自動的に入力されていた数字が消去されます。



【低電圧警告】

バッテリー残量が約2.5V以下になると、#1：b.A.T-Lo表示が出るか、表示が見えなくなります。#2：LEDが3秒に1回点滅します。



【暗証番号を忘れた時】

・暗証番号のリセット
 電池を抜き電源を一旦OFFにすると再設定する事ができます。
 ・非常解錠キー
 バッテリー切れや非常時に、非常解錠キーで解錠することができます。

ビジターモード

使用すること暗証番号を登録。様々な人が使用する場合に。

【施錠方法】

- 扉を閉めクリアキー(C)を押し、4桁の暗証番号を入力します。
- 登録キー(M)を押します。
 ※クリアキー(C)を押せば最初の暗証番号入力前の状態に戻ります。
- ノブをCLOSEの位置に回します。
 (ノブはCLOSEの位置で固定され、ロックがかかります。)

【解錠方法】

- (C)を押し、4桁の暗証番号を入力します。
- ノブをOPENの位置に回します。
 (ノブはOPENの位置で固定されます。)
- 扉を開けます。

ビジターモードの場合、解錠する毎に自動的に前の暗証番号が消去されます。再施錠する場合は前記の操作を繰り返して下さい。

メンバーモード

登録した暗証番号を変更するまで使用。一定の人が使用する場合に。

【施錠方法】

※ビジター、メンバー共に操作方法は共通。

【解錠方法】

再施錠する場合は扉を閉め、ノブをCLOSEの位置に回します。暗証番号の入力は必要ありません。ただし、電源断時は暗証番号の再設定が必要です。

暗証番号を忘れた場合

非常解錠キーで解錠します。非常時にマスターキーを使用して解錠した場合、10秒間ピープ音が鳴ります。(その後通常操作ができるようになります。)

【ビジターモード】

非常解錠後1分以内に施錠すると暗証番号はそのまま使用できます。(1分以上経過すると暗証番号が消去されます。)

【メンバーモード】

解錠後、暗証番号を変更する場合は、電池を抜き約10秒後に電池を投入し操作を行って下さい。

L

PCロック・ダイヤル錠
電子ロック

カムロック
スイッチロック

コイン錠
取手付カムロック

差込栓錠
家具用錠前

PCロック
ダイヤル錠
電子ロック

マグネット
キャッチ

ローラーキャッチ
ボールキャッチ

キャッチ
埋込ロック

ラッチ・打掛
掛金・貫掛

落し金具

ステー
アームストッパー

ガススプリング
オイルダンパー

ソフト
アブソーバー

止金
ロット棒

順位調整器