




L-332

キーレスロックシステム

左右
兼用

動画

CAD

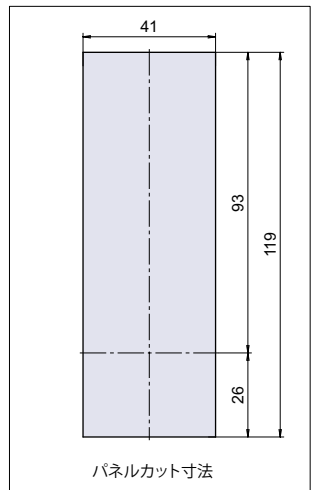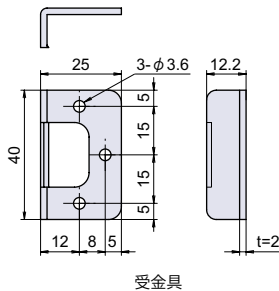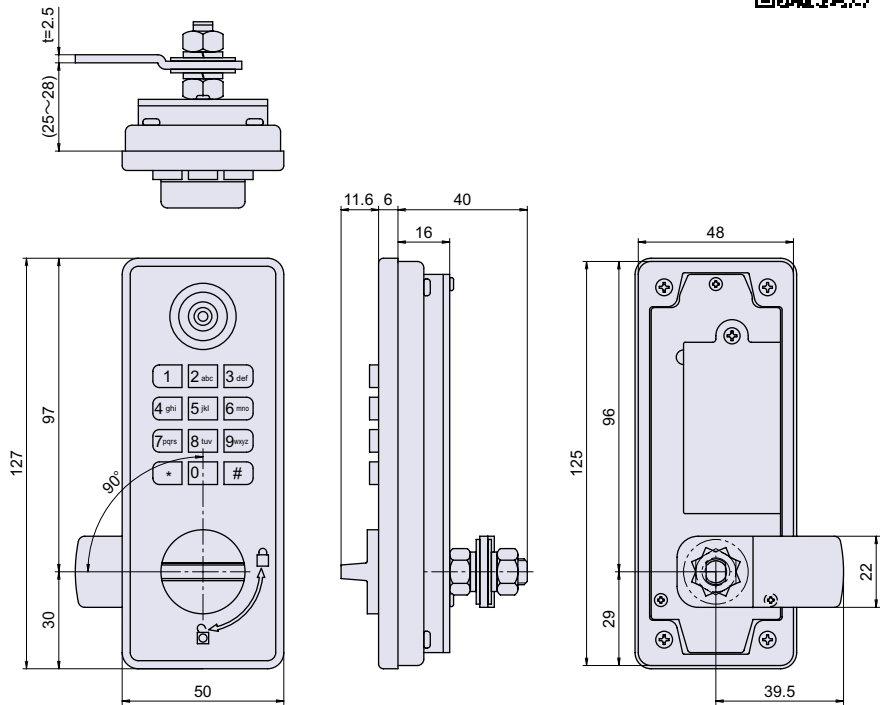

パネルカット寸法

施錠位置
【90°回転】




● Check!

- ・電子キー採用により、安全性が拡大しました。
- ・3レベルによるキー管理が可能です。

乾電池方式 で配線工事 不要	暗証番号設定 1～9桁	作動モード 4種類	アラーム機能 3種類
非常時鍵で 解錠可能 (電子キー必須)	非常時 マスターコードで 解錠可能	低電圧警告	非常時 外部電源

取付方法

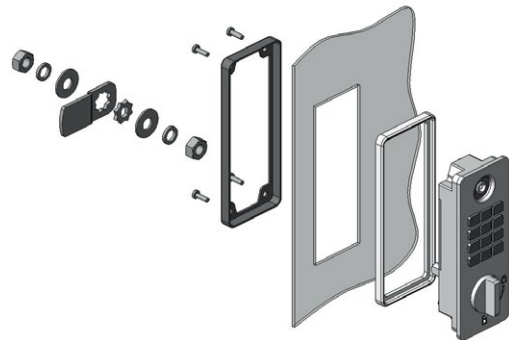

使用例 鋼製ロッカー

材 質 亜鉛ダイカスト (ZDC) + プラスチック

仕上げ ゴールド色

付 属 専用止金 1 個、受金具 1 個

- ※注意※ ・設定時には、電子キー（別売り）が必ず 2 個（オーナーキー用、マスターキー用）必要になります。
・電子キー、非常時電源アダプターは別売りです。

- 製品仕様 ・電源：単四アルカリ電池 2 本使用
・ラッチ作動時間：4 ～ 6 秒
・入力ミス許容回数：3 回
・消費電流（待機時）：100 μ A 以下
・消費電流（施解錠）：350mA 以下
・動作環境（温度）：-10℃～55℃
・動作環境（湿度）：20%～93%

品番	品名	取付板厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
L-332	キーレスロックシステム	～6mm	176g	2 個	準在庫	1063320110

別売り	使用	自重	在庫状況	コードナンバー	
L-324KY	【必須】設定時に 2 個必要	5g	準在庫	レッド：1063249015	ブルー：1063249012
L-332EA	バッテリーがなくなった際の非常電源操作に必要	5g	準在庫	1063329601	

PC ロック
電子ロック
ダイヤル錠

カムロック
スイッチロック

コイン錠
取手付カムロック

差込栓錠
家具用錠前

PC ロック
ダイヤル錠
電子ロック

マグネット
キャッチ

ローラーキャッチ
ボールキャッチ

キャッチ
埋込ロック

ラッチ・打掛
掛金・貫抜

落とし金具

ステー
アームストッパー

ガススプリング
オイルダンパー

ソフト
アブソーバー

止金
ロット棒

順位調整器

別売り

L-324KY/L-332EA

電子キー(スプーン型)/非常時電源アダプター



L-324KY
(別売り※2個購入必須)

L-332EA

※取付時、電子キーの設定、モード変更の際には必ず製品
付属の取扱説明書に従って作業を行って下さい。
※管理モード変更後は必ず取扱説明書記載のセットアップ・
設定を行って下さい。
※防火上、各種キーの登録はユーザー様にてお願いします。

特徴詳細



【キー管理】3段階のセキュリティ管理ができます。
※設定時に使用するため、電子キーは必ず2個購入する必要があります。

【オーナー】

マスターの管理 / 非常解錠

【マスター】

ユーザーの管理 / 非常解錠

【ユーザー】

施解錠

①オーナーキー【1種登録可】

「マスターキー」、「マスターコード」の登録 / 消去

②マスターキー【5種登録可】/ マスターコード【1種登録可】

「ビジターモード」「メンバーモード」「ユーザーキーモード」、
「ビジター+ユーザーキーモード」の登録 / 消去

③ユーザーキー【1種登録可】/ 暗証番号【1種登録可】

「ビジターモード」「メンバーモード」「ユーザーキーモード」
「ビジター+ユーザーキーモード」の操作



【作動モード】モードは4種類。

- ①ビジターモード：使用することにより暗証番号を設定します。
- ②メンバーモード：設定した暗証番号を常に使用します。
- ③ユーザーキーモード：ユーザーキーを使用します。
- ④ビジター+ユーザーキーモード：暗証番号とユーザーキーを併用して使用します。



【乾電池方式】

乾電池による1ユニット1電源方式のため、配線工事が
不要でどこにでも設置できます。



【アラーム機能】

・暗証番号エラーセキュリティ

暗証番号を間違えるとエラー音が鳴り、4回連続で暗証
番号が照合できない時は1分間アラームが鳴ります。

・不正キーセキュリティ

設定されていないユーザーキーを当てるとエラー音が鳴
り、4回連続キーが照合できない時は1分間アラームが鳴
ります。

・低電圧警告

バッテリー残量がDC2.4V ± 0.2V 以下になると、施解
錠等の操作後にアラームが鳴ります。



【暗証番号を忘れた時】

オーナーキー、マスターキー、マスターコードを使用す
ることによって解錠することができます。



【非常時外部電源】

バッテリーがなくなった場
合は、非常電源として9V電
池を使用できます。9V電池
を専用アダプター(別売り)
に接続してご使用下さい。



L-332EA (別売り)



【バックライトキーパッド】

何れかのキーを押すとキーパッドが光り、暗い空間でも
操作が簡単です。

操作方法



L-324KY
(別売り※2個購入必須)



LED 点灯部
L-324KY 受信部

サムターン

ビジターモード


使用することにより暗証番号を登録。様々な人が使用する場面に。

【施錠方法】

- ①*を押します。
- ②登録したい暗証番号(最大9桁)を入力。
- ③#を押します。
- ④ピッという音とLEDが点滅します。
- ⑤サムターンを回して施錠します。

【解錠方法】

- ①*を押します。
- ②暗証番号を入力します。
- ③#を押します。
- ④ピッという音とLEDが点滅します。
- ⑤サムターンを回して解錠します。

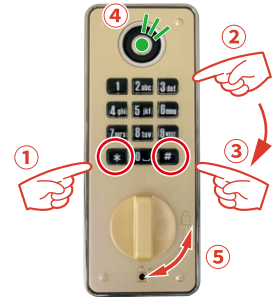

メンバーモード

登録した番号を変更するまで使用。一定の人が使用する場面に。

【施錠方法】

- ①解錠して数秒後に自動施錠機能が作動します。
- ②そのままサムターンを回して施錠します。

【解錠方法】

※ビジター、メンバー共に解錠方法は共通です。

ユーザーキーモード

使用者が専用キーで施解錠。暗証番号の入力は不要。

【施錠方法】

- ①L-324KY(別売り)を受信部へ当てます。
- ②ピッという音とLEDが点滅します。
- ③サムターンを回して施錠します。

【解錠方法】

- ①L-324KY(別売り)を受信部へ当てます。
- ②ピッという音と緑色のLEDが点滅します。
- ③サムターンを回して解錠します。



ビジター+ユーザーキーモード


毎回使用時に暗証番号を登録。より高いセキュリティが欲しい場所に。

【施錠方法】

- ①L-324KY(別売り)を受信部へ当てて。ピッという音とLEDが点滅します。
- ②LEDが点滅中に*を押します。
- ③登録したい暗証番号(最大9桁)を入力します。
- ④#を押します。
- ⑤ピッという音とLEDが点滅します。
- ⑥サムターンを回して施錠します。

【解錠方法】

- ①L-324KY(別売り)を受信部へ当てて。ピッという音とLEDが点滅します。
- ②LEDが点滅中に*を押します。
- ③暗証番号を入力します。
- ④#を押します。
- ⑤ピッという音とLEDが点滅します。
- ⑥サムターンを回して解錠します。

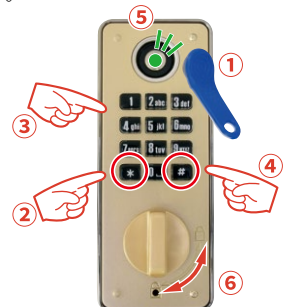

L

PC ロック
電子ロック
ダイヤル錠

カムロック
スイッチロック

コイン錠
取手付カムロック

差込栓錠
家具用錠前

PC ロック
ダイヤル錠
電子ロック

マグネット
キャッチ

ローラーキャッチ
ボールキャッチ

キャッチ
埋込ロック

ラッチ・打掛
掛金・貫抜

落し金具

ステー
アームストッパー

ガススプリング
オイルダンパー

ソフト
アブソーバー

止金
ロット棒

順位調整器