

L-349H/L-349V

キーレスロックシステム（横型）/（縦型）



L-349HB
※図面は 452 ページをご参照下さい。



デッドボルト錠 (A) ラッチ錠 (B) カムロック錠 (C)

L-349VB

※図面は 452 ページをご参照下さい。

● Check!

・錠前タイプはデッドボルト錠、ラッチ錠、カムロック錠の3種類があります。

乾電池方式 で配線工事 不要	暗証番号設定 1 ～ 15 桁	作動モード 1 種類	アラーム機能 1 種類
非常時鍵で 解錠可能 (非常解錠キー必須)	低電圧警告	非常時 外部電源	木製扉 対応

使用例 ロッカー、キャビネット

材 質 プラスチック

仕上げ 黒色

付 属 非常解錠キー 1 本、各種取付ネジ

※注意※ ・非常解錠キーの返品交換はできません。
紛失しないようご注意ください。
・メンバー仕様でのみの取り扱いです。
・勝手方向によって、パネルカットが異なりますのでご注意ください。

製品仕様 ・電源：単四アルカリ電池 2 本使用
・定格電圧：DC3V
・消費電力（待機時）：5 μ A 以下
・消費電力（作動時）：10mA 以下
・動作環境（温度）：-20℃～50℃
・動作環境（湿度）：20%～80%


使用例




取付方法

デッドボルト錠、ラッチ錠、カムロック錠の取付位置を変えることで、勝手方向を変更できます。パネルカットが異なりますのでご注意ください。作動不良の原因となりますので分解しないで下さい。

【縦型タイプ】

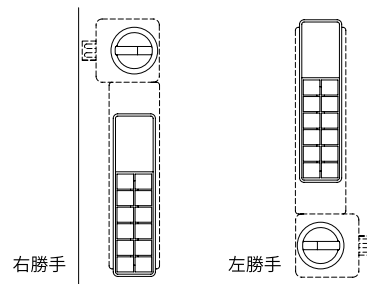

【横型タイプ】

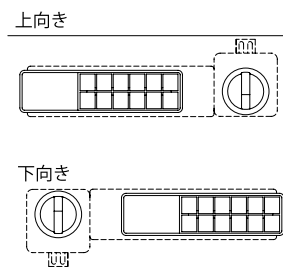

品番	品名	取付板厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
L-349HA	キーレスロックシステム（横型・デッドボルト）	16 ～ 18mm	288g	1 個	準在庫	1063492600
L-349VA	キーレスロックシステム（縦型・デッドボルト）	16 ～ 18mm	288g	1 個	準在庫	1063491600
L-349HB	キーレスロックシステム（横型・ラッチ）	16 ～ 18mm	292g	1 個	準在庫	1063494600
L-349VB	キーレスロックシステム（縦型・ラッチ）	16 ～ 18mm	292g	1 個	準在庫	1063493600
L-349HC	キーレスロックシステム（横型・カムロック）	16 ～ 18mm	273g	1 個	準在庫	1063496600
L-349VC	キーレスロックシステム（縦型・カムロック）	16 ～ 18mm	273g	1 個	準在庫	1063495600

電子ロック・ダイヤル錠

カムロック
スイッチロック

コイン錠
取付付カムロック

差込栓錠
家具用錠前

PC ロック
ダイヤル錠
電子ロック

マグネット
キャッチ

ローラーキャッチ
ボールキャッチ

キャッチ
埋込ロック

ラッチ・打掛
掛金・貫抜

落し金具

ステー
アームストッパー

ガススプリング
オイルダンパー

ソフト
アブソーバー

止金
ロット棒

順位調整器

特徴詳細	
	【作動モード】 モードは 1 種類。 メンバーモード:登録した番号を変更するまで使用可能です。
	【乾電池方式】 乾電池による 1 ユニット 1 電源方式のため、配線工事が不要でどこにでも設置できます。
	【アラーム機能】 ・暗証番号エラーセキュリティ 暗証番号を間違えるとエラー音が鳴り、3 回連続で間違えると 15 秒間アラームが鳴ります。
	【低電圧警告】 バッテリー残量が約 2.6V 以下になると、解錠時にピープ音と共に赤色 LED が点滅します。
	【暗証番号を忘れた時】 ・暗証番号のリセット 付属の非常解錠キーを本体左側面（または上面）にある USB 差込口に挿入すると、暗証番号のリセットと非常解錠が行えます。
	【非常時外部電源】 バッテリーがなくなった場合、市販のモバイルバッテリーでも電力供給が可能です。モバイルバッテリーを USB 差込口に繋ぎ、解錠操作を行うことができます。

操作方法

※初期設定番号は「0」です



暗証番号のリセット

- ① 付属の非常解錠キーを USB 差込口に挿入すると、ロックの解錠と同時に暗証番号がリセット。
 - ② “ピッ”というピープ音が 1 回鳴り、その後 “ピピピピ…” というピープ音が 3 秒間鳴り続け LED が点滅。
 - ③ ピープ音が鳴っている 3 秒間は、ロックの解錠が可能。
- ※暗証番号がリセットされ、初期設定の「0」になる。
 ※本体に付属した非常解錠キーでのみ、リセットと非常解錠が可能。
 ※他の本体に付属した非常解錠キーでは行えない。



暗証番号設定方法

※暗証番号設定前に、リセットを行って下さい。

- ① “C” を押す。
- ② 現在の暗証番号を押す。
 ※初期設定時やリセットを行った場合は「0」。
- ③ 再び “C” を押す。
- ④ 新しい暗証番号を押す。
 最大 15 桁まで設定可能。
- ⑤ “OK” を押す。
- ⑥ “ピッ”というピープ音と共に LED が点滅したら設定完了。



メンバーモード

登録した番号を変更するまで使用。一定の人が使用する場面に。

L-349HA/VA/HC/VC

【施錠方法】

- ① 扉を閉め、サムターンを反時計回りに 180° 回す。

L-349HB/VB

【施錠方法】 扉を閉めるだけで施錠。



【解錠方法】

- ① “C” を押す。
 - ② 暗証番号を素早く入力する。
 - ③ “OK” を押す。
 - ④ “ピピピピ…”というピープ音が 3 秒間鳴り続け LED が点滅。
- ピープ音が鳴っている 3 秒間は、ロックの解錠が可能。
 ⑤ 音が鳴っている間にサムターンを時計回りに 180° 回す。
 ※音が鳴り終わった後はサムターンを回すことができないため、再度解錠操作を行う。



L

電子ロック・ダイヤル錠

カムロック
スイッチロック

コイン錠
取手付カムロック

差込栓錠
家具用錠前

PC ロック
ダイヤル錠
電子ロック

マグネット
キャッチ

ローラーキャッチ
ボールキャッチ

キャッチ
埋込ロック

ラッチ・打掛
掛金・貫抜

落し金具

ステー
アームストッパー

ガススプリング
オイルダンパー

ソフト
アブソーバー

止金
ロット棒

順位調整器

電子ロック・ダイヤル錠

カムロック
スイッチロック

コイン錠
取手付カムロック

差込栓錠
家具用錠前

PCロック
ダイヤル錠
電子ロック

マグネット
キャッチ

ローラーキャッチ
ボールキャッチ

キャッチ
埋込ロック

ラッチ・打掛
掛金・貫抜

落し金具


ステー
アームストッパー

ガススプリング
オイルダンパー


ソフト
アブソーバー

止金
ロット棒


順位調整器

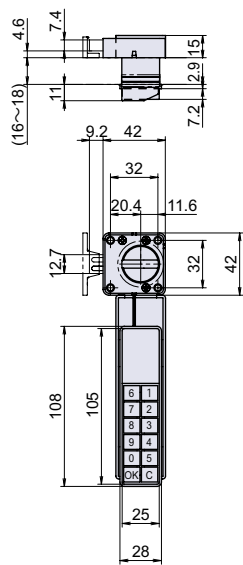





L-349VA

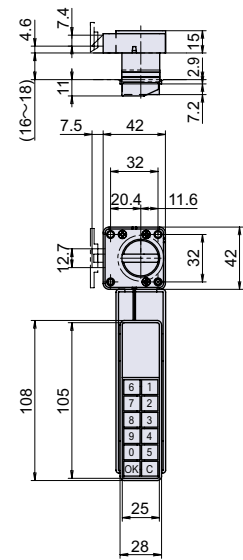


L-349VB

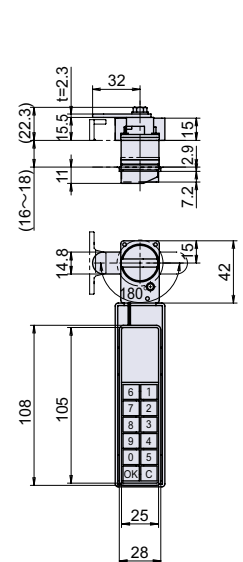


L-349VC

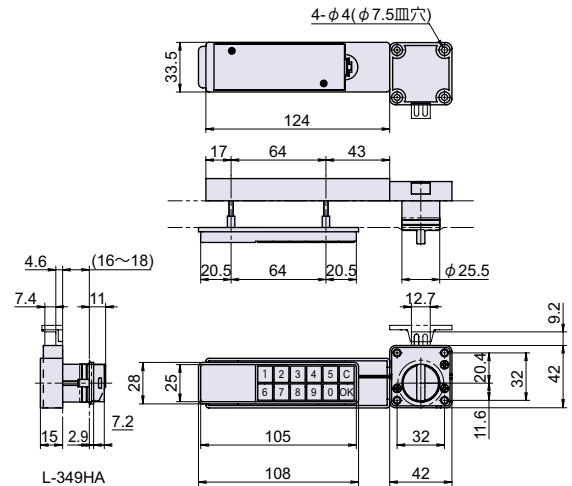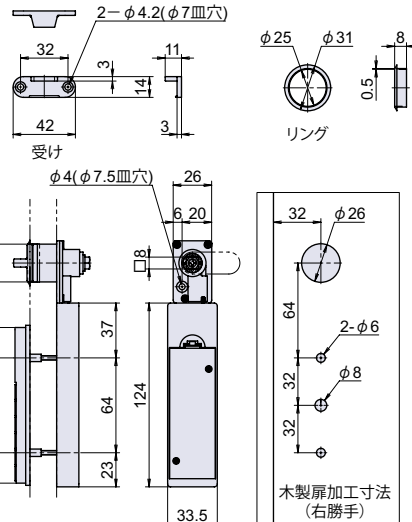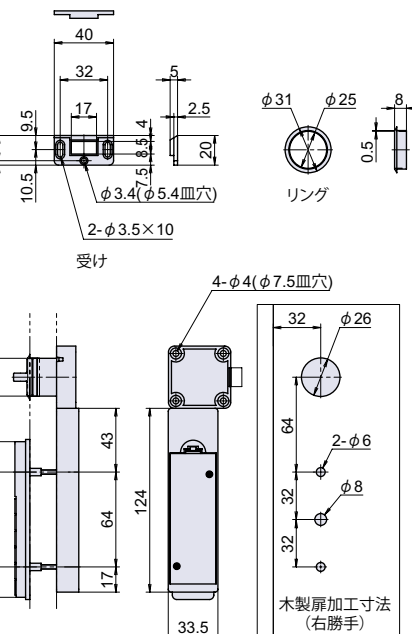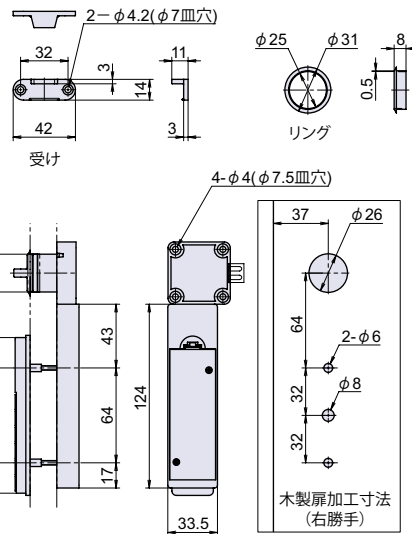

L-349HA

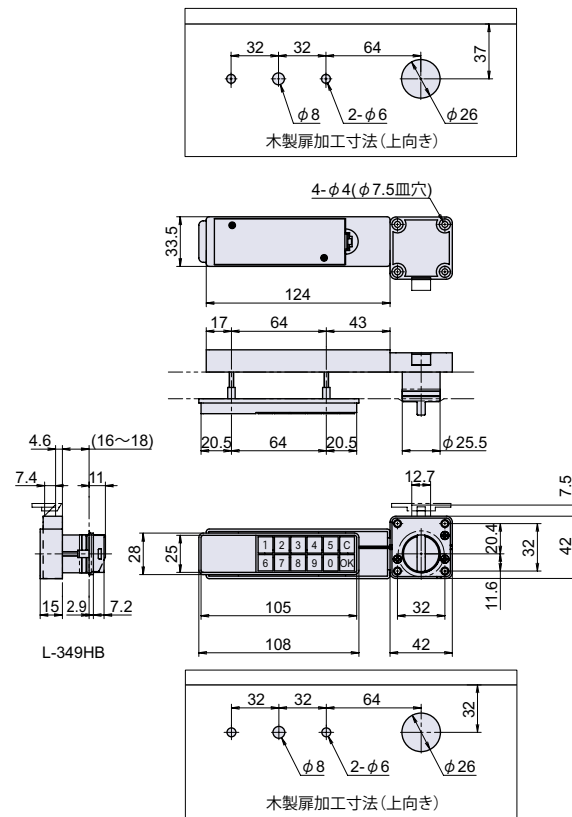

L-349HB

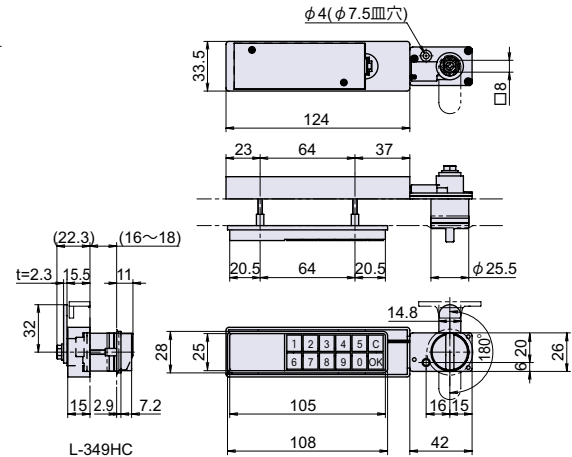

L-349HC

