



L-324

キーレスロックシステム取扱説明書

L324-06


当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。

本製品を正しくお使いいただくために、この説明書を詳しくご覧になってからご使用下さい。

製品仕様

電源	: 単三アルカリ電池 4本使用
消費電流 (待機時)	: 30 μ A以下
消費電流 (施開錠時)	: 350mA以下
動作環境 (温度)	: -10°C ~ 55°C
動作環境 (湿度)	: 20% ~ 93%
ラッチ作動時間	: 4 ~ 6秒

各部の名称

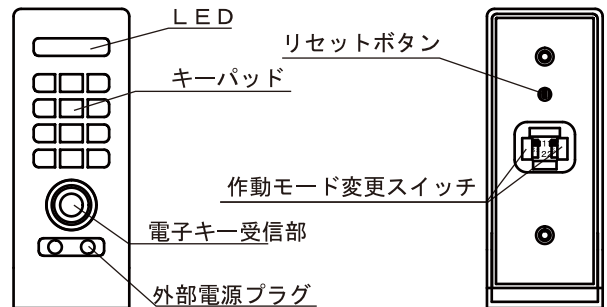

作動モード

作動モード

本製品は4種類の作動モードを設定できます。

- ①ビジターモード : 1回限りの暗証番号にて施開錠するモード
- ②メンバーモード : 登録した番号を変更するまで使用可能なモード (ラッチが自動施錠になります)
- ③ユーザーキーモード : ユーザーキーのみ使用 (テンキーはマスターコードのみ使用可能)
- ④ビジター+ユーザーキーモード : テンキー入力とユーザーキーの併用が必要なモード

作動モードの変更

管理モードの変更はスイッチを下記の通り変更して下さい。

左側スイッチ (S2)	管理モード	右側スイッチ (S1)
1	ビジターモード	1
1	メンバーモード	2
2	ユーザーキーモード (テンキーはマスターコードで使用)	2
2	ビジター+ユーザーキーモード	1

❗ 作動モードはご注文時にご連絡いただいていたモードに設定の上、出荷しております。

⚠ 作動モード変更後は必ずセットアップの初期設定を行って下さい。

電子キーについて

キーの種類

本製品は4種類3レベルによるキー管理が可能です。

- ①オーナーキー (登録可能本数1) : マスターキーとしての機能とマスターキー・マスターコードの登録に用いるキー
- ②マスターキー (登録可能本数5) : マスターキーとしての機能とメンバーモードのコード登録キー
- ③ユーザーキー (登録可能本数1) : 通常使用のキー (ユーザーキーモード・ビジター+ユーザーキーモードの場合)

❗ 各キーの本体への設定方法については裏面をご覧ください。

⚠ 非常開錠時にマスターキーを使用して開錠する際に、マスターキーを受信させて開錠させますが、開錠後に緑色LEDが点滅しており、緑色LED点滅中に再度マスターキーを受信してしまうとユーザーキーの登録が消去されるのでご注意ください。


非常時外部電源

9V電池給電

バッテリーがなくなった場合は、非常電源として9V電池を使用できます。9V電池を外部電源プラグに当てながら開錠操作を行って下さい。

使用時には9V電池の+と-を図の方向で、本体の外部電源プラグに接触するように押し付けながらキーを受信部に当てて下さい。

❗ バッテリーが切れても登録したキー設定は消去されません。

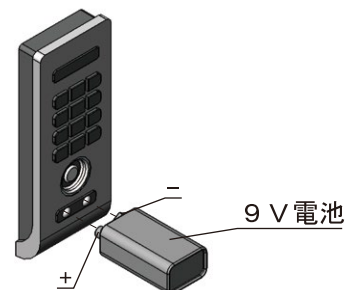

アラーム機能

操作時・エラー時にはLEDとビーブ音でお知らせします。

セキュリティアラーム

キーエラーセキュリティアラーム（ユーザーキーモードおよびビジター+ユーザーキーモードのみ）

設定されていない電子キーを当てると「ピピピピッ」と4回のビーブ音と緑色LEDが点滅し、4回連続でキーが照合出来ない時は60秒間アラームが鳴ります。

暗証番号エラーセキュリティアラーム

暗証番号を間違えると「ピピピピッ」と4回のビーブ音と緑色LEDが点滅し、4回連続で暗証番号が照合出来ない時は60秒間アラームが鳴ります。

不正開錠セキュリティアラーム

ラッチを不正開錠しようとする時60秒間アラームが鳴ります。

❗登録・設定されているオーナーキー・マスターキー・ユーザーキーの何れかを受信部に当てるとセキュリティアラームが解除されます。


低電圧アラーム

バッテリー残量がDC4.2V±0.2V以下になると、施開錠等の操作後に「ピピピピピピピピピピピピッ」と連続8回のビーブ音が鳴ります。


組付け方向

本製品は左右兼用型となっております。左右勝手の変更はロックケース部を上下反転の上、取り付けて下さい。

扉厚(mm)	取付ネジ
12~17	M4×16
16~21	M4×20
21~26	M4×25

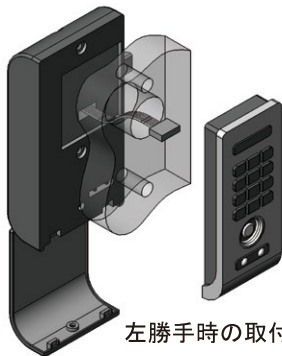

左勝手時の取付

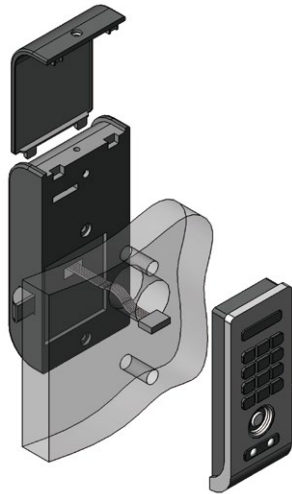

右勝手時の取付

❗製品には3種類の取付ネジが付属しています。扉厚に対応する取付ネジをご使用下さい。

⚠️誤って長いネジを使用した場合、内部の基板を傷つける可能性がありますのでご注意ください。

⚠️上記と異なる扉厚でご使用される場合には、扉厚+4~1mm程度の長さのネジをご使用いただけますようお願いいたします。

保証期間：出荷後12ヶ月

出荷日

取扱説明書などの注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合に修理・交換をさせていただきます。

（保証期間内でも以下の様な場合には有償対応となります。）

- ・改造や不当な修理、不適当な保守、保管による故障又は破損
- ・異常電圧、指定外の仕様電源による故障又は破損
- ・火災、地震、水害など天災・公害による故障又は破損
- ・仕様範囲外での使用による故障又は破損

注意事項

- ❗本製品の分解・改造等を行わないで下さい。火災、感電、故障の恐れがあります。また本製品のシールを外した場合、修理をお断りする事があります。
- ❗水分や湿気が多い場所では本製品を使用しないで下さい。火災の原因になったり故障する恐れがあります。
- ❗濡れた手で本製品に触れないで下さい。
- ❗本製品の取付時もしくは取り外し時には電池を抜いてから作業を行って下さい。（電池が挿入されたまま、本体とロックケース部を接続しているケーブルを外すと故障の原因となります。）
- ❗本製品を落としたり強い衝撃を与えないで下さい。（本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱って下さい。故障の原因となります。）
- ⚠️本書に記載された仕様、意匠、その他内容については改良のため予告なしに変更される場合があります。
- ⚠️本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなどありましたら、弊社各営業拠点までご連絡下さい。
- ⚠️本製品は一般的な施錠金具としてお使い下さい。万一、一般的な施錠金具以外の用途で使用された事により損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。
 - ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わる機器等、高い安全性が要求される用途には使用しないで下さい。
 - ・高い機密性や重要度、信頼性を要求される機器等でご使用いただく場合には故障等に対する適切な処置を万全に行ってください。
- ⚠️本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用下さい。特に注意事項として記載している取扱方法に違反する使用はお止め下さい。
- ❗取扱説明書をご確認いただき、操作方法や設定等でご不明な点等ございましたら下記営業拠点もしくは下記メールアドレスまでご連絡下さい。

- ⚠️キーを設定する際に、ビーブ音と共に登録されますが、登録された後もLEDが点滅しております。この間に再度キーを当てると、設定消去となる場合がありますのでご注意ください。
- ❗メンバーモードにてご使用の際には、暗証番号に0のみの連番は登録しないで下さい。
- ❗メンバーモード及びユーザーキー+ビジターモードにてご使用いただきますと、施錠状態でLEDが点滅いたしますが、誤作動ではありません。

Geo.Prince

ジョー・プリンス竹下株式会社

URL : <http://www.geoprince.co.jp> E-Mail : info@geoprince.co.jp

本社	〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4番32号	TEL. 06-6747-2302 FAX. 06-6747-2710
大阪支店	〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4番32号	TEL. 06-6747-2591 FAX. 06-6747-2276
東京支店	〒130-0024 東京都墨田区菊川3丁目20番5号	TEL. 03-3633-8505 FAX. 03-3633-8577
名古屋支店	〒468-0045 名古屋市中天白区野並1丁目27番5号	TEL. 052-893-0792 FAX. 052-893-0793
福岡営業所	〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19番18号	TEL. 092-483-8566 FAX. 092-483-8577

セットアップ

本製品を使用するために必要なキーの設定手順を説明します。

- ❗ご注文時に本体と併せて電子キーのご注文を頂き、キー設定を申し込み頂いていた場合には、キーの設定を行った上で出荷させていただいておりますので、下記手順は不要となります。再設定が必要な場合や本体もしくは電子キー追加導入時等にご利用下さい。
- ❗各種キー設定は下記手順に従って行ってください。
- ⚠️キー設定について、同じキーをオーナーキー・マスターキーの兼用等の2重登録はできません。1キー1設定となります。

【手順1】初期設定

初期設定（登録している全てのキーのデータを消去）

- ・リセットボタンを1秒以上押しと登録されているデータは全て消去されます。
（「ピーッ、ピーッ、ピーッ」と3回のピープ音と緑色LEDの点滅にて設定完了）
- ❗リセットボタンは取付面にありますので、再設定時には本体を取り外してから初期設定を行って下さい。
- ⚠️本体を取り外す際にはケーブルの断線にご注意下さい。
- ⚠️リセットボタンを押すと全てのキーの設定が消去されますのでご注意ください。
- ⚠️ケーブルの断線を防ぐため、初期設定後は扉に取付けて各種設定を行って下さい。（初期設定以外の各種キーの設定は扉に取付けた状態で設定可能です。）

【手順2】オーナーキーの設定

「オーナーキー」登録（1種登録可能）


- ・初期設定後最初に受信部に当てた電子キーが「オーナーキー」が登録されます。
（連続3回のピープ音と緑色LEDの点滅にて登録完了）
- ⚠️登録の消去には【手順1】の初期設定に基づいてリセットボタンを押して下さい。リセットボタンを押すと全てのキーの設定が消去されますのでご注意ください。
- ❗初期設定後に「マスターキー」を設定する際には「オーナーキー」にて施錠してから設定を行って下さい。（「オーナーキーでの施開錠」参照）
- ❗「オーナーキー」設定後、最初に操作する際には開錠されていても1回のピープ音と共に緑色LEDが点滅し、開錠動作が行われます。2回目以降の操作から通常作動となりますのでご注意ください。

【手順3】マスターキー・マスターコードの設定

「マスターキー」登録（5種登録可能）

- ・施錠状態から「オーナーキー」を受信部に当てます。（1回のピープ音と共に緑色LEDが点滅）
- ・上記緑色LED点滅中に新たな電子キーを受信部に当てると「マスターキー」が登録されます。（1回のピープ音と共に緑色LEDが点滅し登録完了）

登録方法

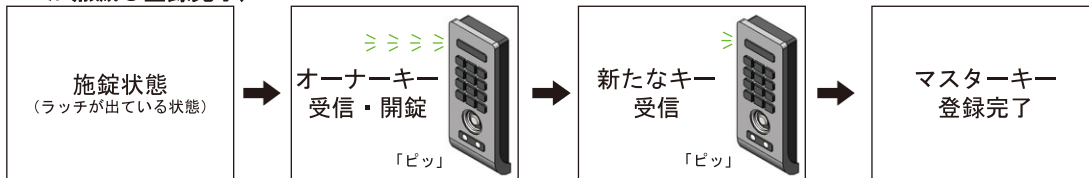


「マスターキー」設定消去

※特定のマスターキーの設定を消去する場合

- ・施錠状態から「オーナーキー」を受信部に当てます。（1回のピープ音と共に緑色LEDが点滅）
- ・上記緑色LED点滅中に「マスターキー」を受信部に当てると設定を消去できます。（2回のピープ音と共に赤色LEDが点滅し消去完了）


消去方法

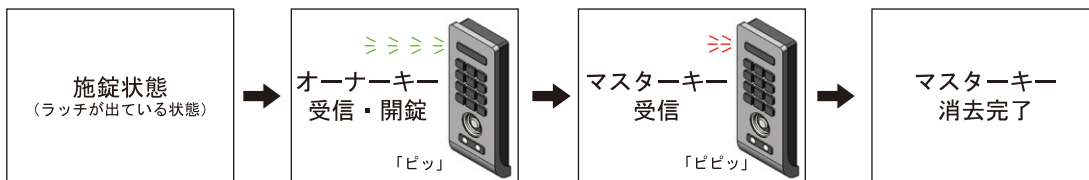

「マスターコード」登録（1種登録可能）

- ・施錠状態から「オーナーキー」を受信部に当てます。（1回のピープ音と共に緑色LEDが点滅）
- ・上記緑色LED点滅中に登録したい任意の暗証番号を*+暗証番号+#の順に入力すると施錠と共に「マスターコード」が登録されます。（2回のピープ音と共に緑色LEDが点滅し登録完了）

登録方法

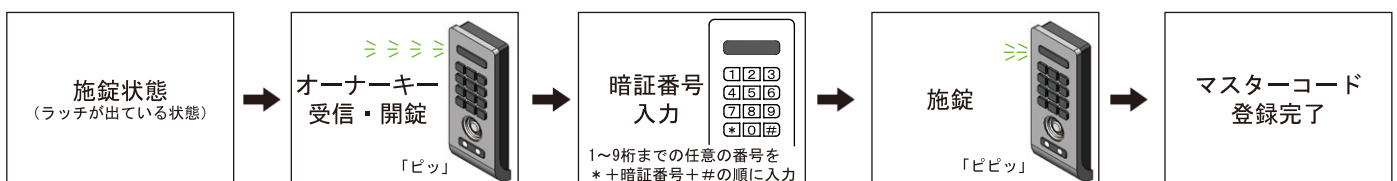

「マスターコード」設定消去


- ・設定の消去は、新たな「マスターコード」を設定する事で消去できます。

「マスターキー」・「マスターコード」設定消去

※全てのマスターキー・マスターコードの設定を消去する場合

- ・施錠状態から「オーナーキー」を受信部に当てます。（1回のピープ音と共に**緑色LED**が点滅）
- ・上記**緑色LED**点滅中に再度「オーナーキー」を受信部に当てると施錠と共に全ての「マスターキー」・「マスターコード」設定を消去できます。（3回のピープ音と共に**赤色LED**が点滅し消去完了）

消去方法

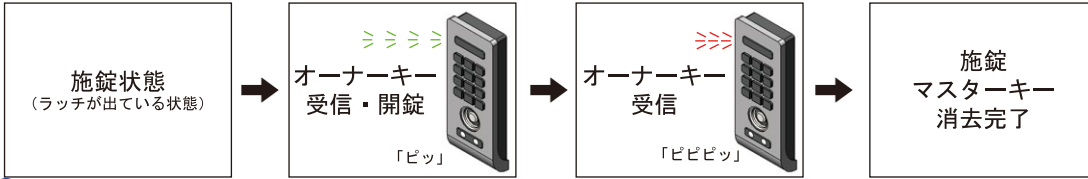


❗上記の消去を行っても「ユーザーキー」の設定は消去されません。

【手順4】メンバーコードの設定（メンバーモードのみ）

「メンバーコード」登録（1種設定可能）

- ・施錠状態から「マスターキー」を受信部に当てるか、「マスターコード」を入力して開錠する（1回のピープ音と共に**緑色LED**が点滅）。
- ・上記**緑色LED**点滅中に登録したい任意の暗証番号を*+暗証番号+#の順に入力すると、施錠と共に「メンバーコード」が登録されます。（2回のピープ音が鳴り登録完了）


登録方法

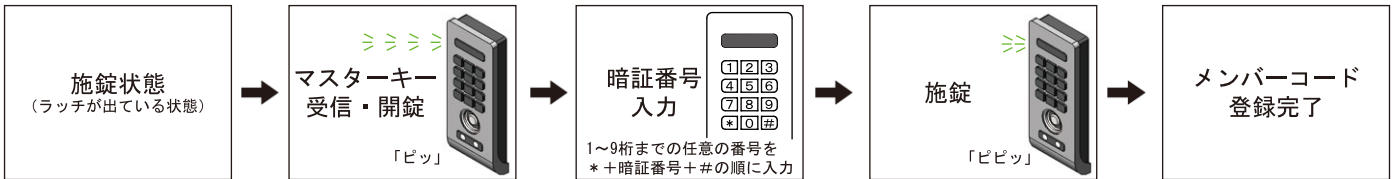

「メンバーコード」設定消去

- ・施錠状態から「マスターキー」を受信部に当てるか、「マスターコード」を入力して開錠する（1回のピープ音と共に**緑色LED**が点滅）。
- ・上記**緑色LED**点滅中に「マスターキー」を受信部に当てるか、「マスターコード」を入力すると施錠と共に設定を消去できます。（3回のピープ音と共に**赤色LED**が点滅し消去完了）

消去方法

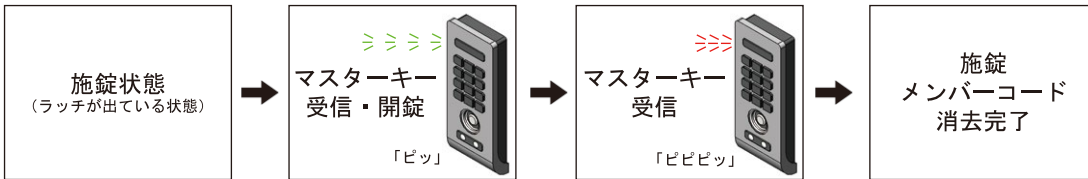


❗「メンバーコード」設定の消去は、新たな「メンバーコード」を設定する事でも消去できます。

【手順5】ユーザーキーの設定（ユーザーキーモード及びビジター+ユーザーキーモードのみ）

「ユーザーキー」設定（1種設定可能）

- ・施錠状態から「マスターキー」を受信部に当てます（1回のピープ音と共に**緑色LED**が点滅）。
- ・上記**緑色LED**が点滅中に新しいキーを受信部に当てると施錠と共に「ユーザーキー」が登録されます（1回のピープ音と共に**緑色LED**が点滅し設定完了）。


登録方法

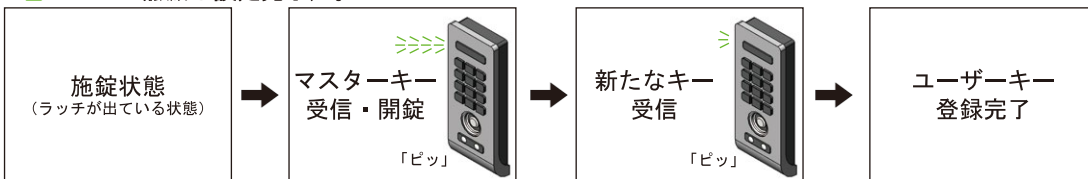

「ユーザーキー」設定消去

- ・施錠状態から「マスターキー」を受信部に当てるか、「マスターコード」を入力して開錠する（1回のピープ音と共に**緑色LED**が点滅）。
- ・上記**緑色LED**点滅中に「マスターキー」を受信部に当てるか、「マスターコード」を入力すると施錠と共に設定を消去できます。（3回のピープ音と共に**赤色LED**が点滅し消去完了）

消去方法

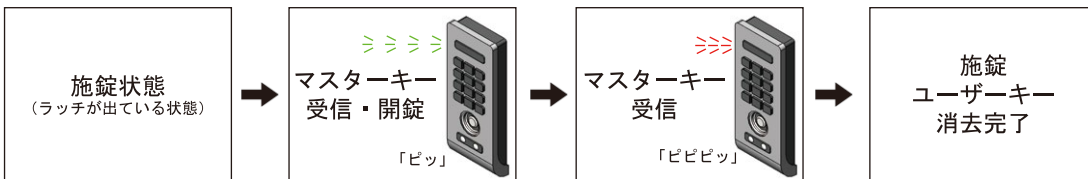

❗「ユーザーキー」設定の消去は、新たな「ユーザーキー」を設定する事でも消去できます。



当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この使用説明書を詳しくご覧になってからご使用下さい。


操作方法

本製品を使用するための操作方法（施開錠方法）の手順を説明します。

オーナーキー・マスターキー・マスターコードでの施開錠（各モード共通）

施錠方法

・開錠状態から「オーナーキー」か「マスターキー」を受信部に当てると施錠できます。（2回のピープ音と共に赤色LEDが点滅）

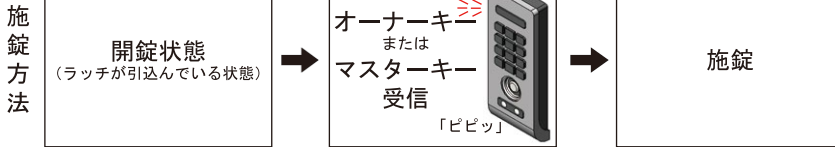

開錠方法


・施錠状態から「オーナーキー」か「マスターキー」を受信部に当てると開錠できます。（1回のピープ音と共に緑色LEDが点滅）



⚠非常開錠時に「マスターキー」を使用して開錠する際に、「マスターキー」を受信させて開錠させますが、開錠後に緑色LEDが点滅しており、緑色LED点滅中に再度「マスターキー」を受信させてしまうと「ユーザーキー」もしくは「メンバーコード」の登録が消去されますのでご注意ください。（3回のピープ音と共に赤色LEDが点滅・施錠された場合、設定消去しています）


施錠方法

・「マスターコード（暗証番号）」を*+暗証番号+#の順に入力すると施錠されます。（2回のピープ音と共に赤色LEDが点灯）

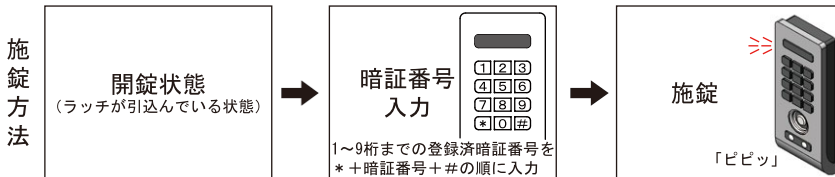

開錠方法


・「マスターコード（暗証番号）」を*+暗証番号+#の順に入力すると開錠されます。（1回のピープ音と共に緑色LEDが点滅）

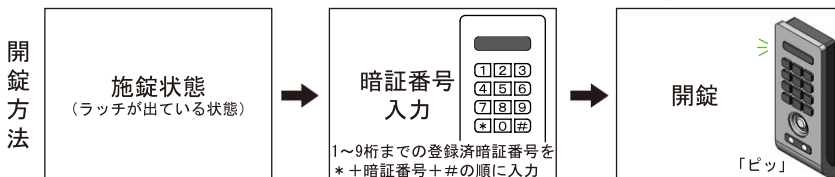

ビジターモードでの施開錠


施錠方法

・登録したい任意の暗証番号を*+暗証番号+#の順に入力すると施錠と共に暗証番号が登録されます。（2回のピープ音と共に赤色LEDが点滅）

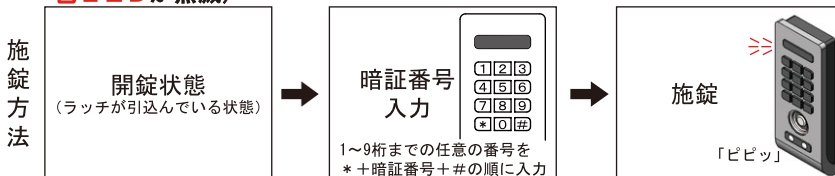

開錠方法

・暗証番号を*+暗証番号+#の順に入力すると開錠されます。（1回のピープ音と共に緑色LEDが点滅）

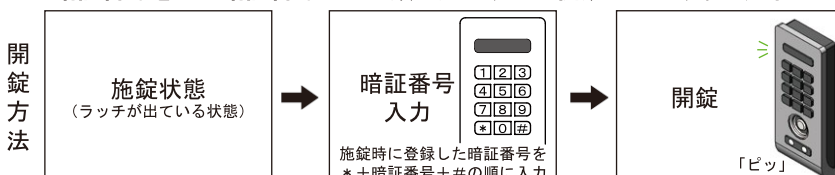

メンバーモードでの施開錠


施錠方法

- ・開錠して数秒後にラッチが作動し、そのまま扉を閉める事が出来ます。

開錠方法

- ・暗証番号を*+暗証番号+#の順に入力すると開錠されます。(1回のピープ音と共に**緑色LED**が点灯)

開錠方法

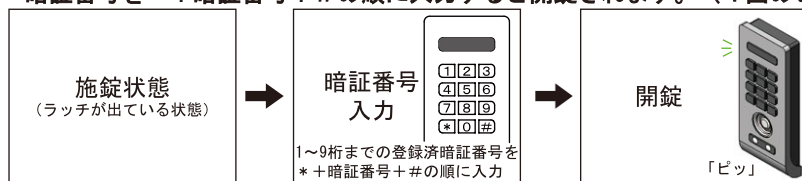

ユーザーキーモードでの施開錠

施錠方法

- ・開錠状態から「ユーザーキー」を受信部に当てると施錠できます。(2回のピープ音と共に**赤色LED**が点滅)

施錠方法



開錠方法

- ・施錠状態から「ユーザーキー」を受信部に当てると開錠できます。(1回のピープ音と共に**緑色LED**が点灯)

開錠方法




ユーザーキー+ビジターモードでの施開錠

施錠方法

- ・開錠状態から「ユーザーキー」を受信部に当てます。(1回のピープ音と共に**緑色LED**が点滅)
- ・上記**緑色LED**点滅中に登録したい任意の暗証番号を*+暗証番号+#の順に入力すると施錠と共に暗証番号が登録されます。(2回のピープ音と共に**赤色LED**が点滅)


施錠方法

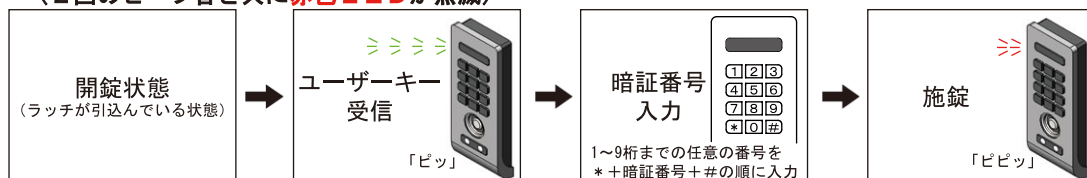

開錠方法

- ・開錠状態から「ユーザーキー」を受信部に当てます。(1回のピープ音と共に**緑色LED**が点滅)
- ・上記**緑色LED**点滅中に暗証番号を*+暗証番号+#の順に入力すると開錠されます。(1回のピープ音と共に**緑色LED**が点灯)

開錠方法

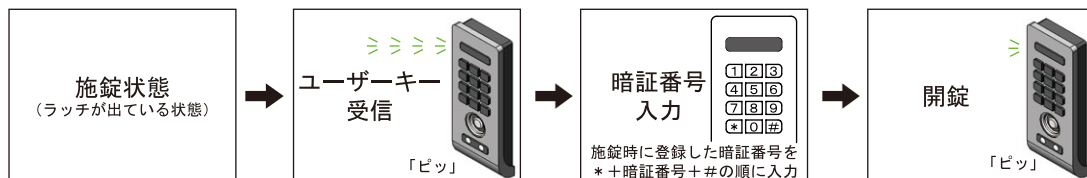

Geo.Prince

ジョー・プリンス竹下株式会社

URL : <http://www.geoprince.co.jp> E-Mail : info@geoprince.co.jp

本社 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4番32号 TEL.06-6747-2302 FAX.06-6747-2710
 大阪支店 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4番32号 TEL.06-6747-2591 FAX.06-6747-2276
 東京支店 〒130-0024 東京都墨田区菊川3丁目20番5号 TEL.03-3633-8505 FAX.03-3633-8577
 名古屋支店 〒468-0045 名古屋市天白区野並1丁目27番5号 TEL.052-893-0792 FAX.052-893-0793
 福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19番18号 TEL.092-483-8566 FAX.092-483-8577