



L-349VA/L-349HA キーレスロックシステム取扱説明書


L349A-01

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この説明書を詳しくご覧になってからご使用下さい。


製品仕様

電源	: 単四アルカリ電池 2本
消費電流 (待機時)	: 5 μ A 以下
消費電流 (作動時)	: 10mA 以下
動作環境 (温度)	: -20°C ~ 50°C
動作環境 (湿度)	: 20% ~ 80%
取付可能板厚	: 16 ~ 18mm

部品概要

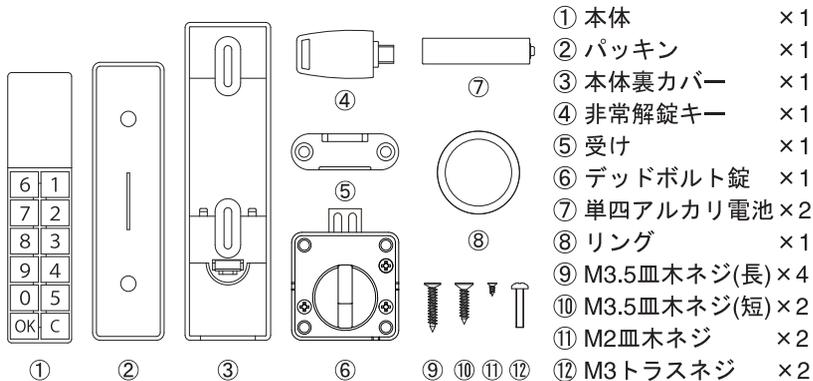

各部の名称


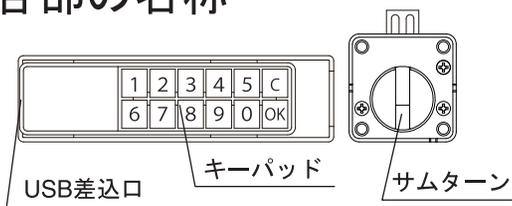


取付方法

L-349VA (縦型) ※図は右勝手


L-349HA (横型) ※図は上向き

本体裏カバーとデッドボルト錠のコードを本体裏側のコネクターに同じ色同士で繋ぎます。

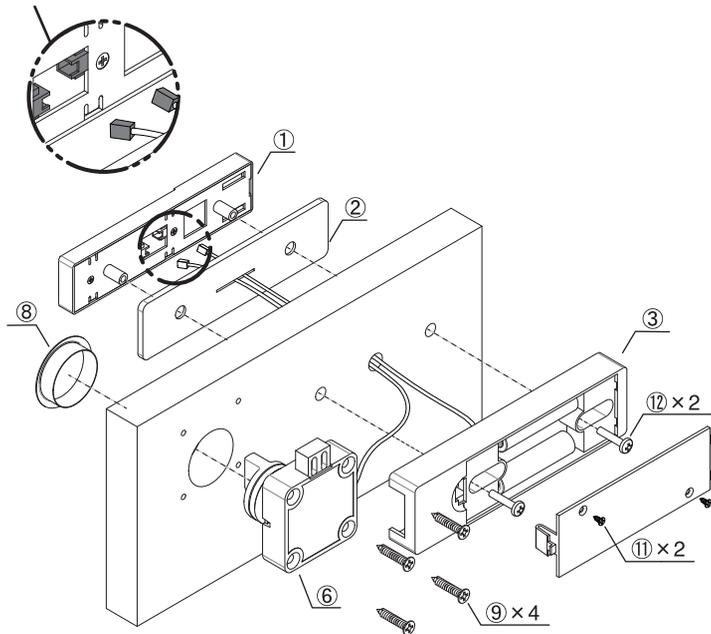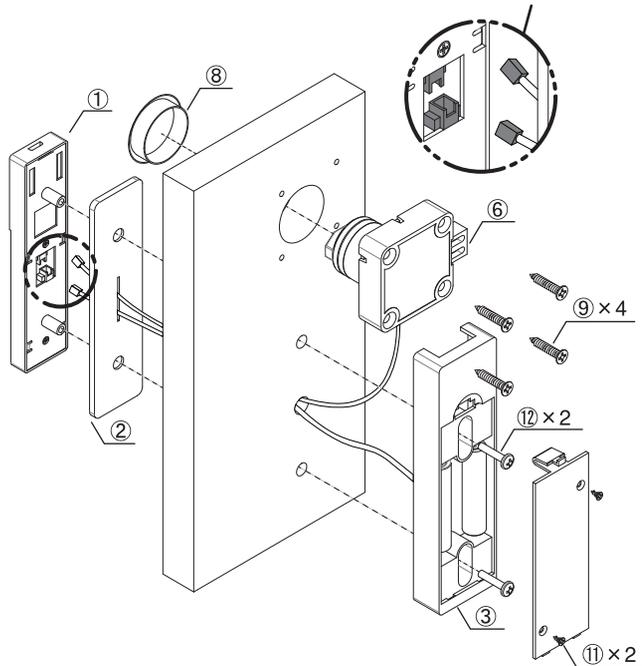

勝手方向の変更

- ・デッドボルト錠の取付位置を変えることで、勝手方向を変更できます。
- ① パネルカットが異なりますので、ご注意下さい。
- ② 作動不良の原因となりますので、デッドボルト錠は分解しないで下さい。

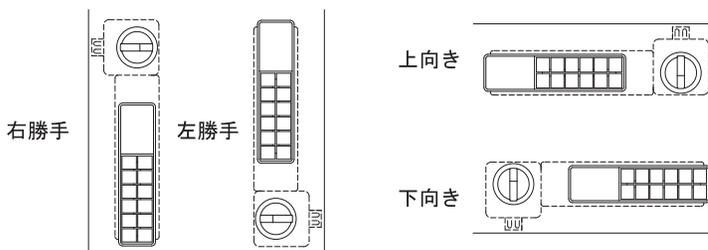

機能

不正解アラーム

- ・暗証番号を間違えると「ピピッ」という2回のピープ音と共にLEDが点滅します。4回連続で間違えるとエラーになり、15秒間アラームが鳴ります。
- ・一度エラーになると、以降は間違える度にエラーとなります。正常に解錠するとエラー回数はリセットされます。

低電圧警告

- ・低電圧時（2.6V以下）になると、解錠時に「ピピピピッ」というピープ音と共にLEDが点滅しますので、電池の交換をお願いします。
- ①低電圧下では約200回しか作動できません。

非常解錠電源

- ・電池が切れた場合は、市販のモバイルバッテリーでも電力供給が可能です。モバイルバッテリーをUSB差込口に繋ぎ、解錠操作を行うことができます。
- ①暗証番号を忘れた場合は、解錠できません。
- ①電池切れの状態ではリセットすることができません。電池が切れても暗証番号は継続されます。

作動モード

- ・本製品はメンバーモードのみの使用となります。
- メンバーモード：登録した番号を変更するまで使用可能なモード

入力について

暗証番号の入力

キー入力は4秒以上間が空くと入力無効（その際、「ピピッ」というピープ音と共にLEDが点滅）となりますので、続けて素早く入力をお願いします。

暗証番号が分からなくなった場合

付属の非常解錠キーを本体左側面（または上面）にあるUSB差込口に挿入すると、暗証番号のリセットと非常解錠が行えます。詳細は、『リセット&非常解錠』の項目をご確認下さい。

保証期間：出荷後12ヶ月

出荷日

取扱説明書などの注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合に修理・交換をさせていただきます。（保証期間内でも以下の様な場合には有償対応となります。）

- ・改造や不当な修理、不適当な保守、保管による故障又は破損
- ・異常電圧、指定外の仕様電源による故障又は破損
- ・火災、地震、水害など天災・公害による故障又は破損
- ・仕様範囲外での使用による故障又は破損

注意事項

- ⊘ 本製品の分解・改造等を行わないで下さい。火災、感電、故障の恐れがあります。また本製品のシールを外した場合、修理をお断りする事があります。
- ⊘ 水分や湿気が多い場所では本製品を使用しないで下さい。火災の原因になったり故障する恐れがあります。
- ⊘ 濡れた手で本製品に触れないで下さい。
- ⊘ 本製品を落としたり強い衝撃を与えないで下さい。（本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱って下さい。故障の原因となります。）
- ⚠ 本書に記載された仕様、意匠、その他内容については改良のため予告なしに変更される場合があります。
- ⚠ 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一、ご不明な点や誤り、記載漏れなどありましたら、弊社各営業拠点までご連絡下さい。
- ⚠ 本製品は一般的な施錠金具としてお使い下さい。万一、一般的な施錠金具以外の用途で使用された事により損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承下さい。
 - ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わる機器等、高い安全性が要求される用途には使用しないで下さい。
 - ・高い機密性や重要度、信頼性を要求される機器等でご使用いただく場合には故障等に対する適切な処置を万全に行ってください。
- ⚠ 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用下さい。特に注意事項として記載している取扱方法に違反する使用はお止め下さい。
- ① 取扱説明書をご確認いただき、操作方法や設定等でご不明な点等ございましたら、下記営業拠点もしくは下記メールアドレスまでご連絡下さい。

Geo.Prince

ジョー・プリンス竹下株式会社

URL : <http://www.geoprince.co.jp> E-Mail : info@geoprince.co.jp


本社	〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4番32号	TEL. 06-6747-2302 FAX. 06-6747-2710
大阪支店	〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4番32号	TEL. 06-6747-2591 FAX. 06-6747-2276
東京支店	〒130-0024 東京都墨田区菊川3丁目20番5号	TEL. 03-3633-8505 FAX. 03-3633-8577
名古屋支店	〒468-0045 名古屋市中白区野並1丁目275番	TEL. 052-893-0792 FAX. 052-893-0793
福岡営業所	〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19番18号	TEL. 092-483-8566 FAX. 092-483-8577



初期設定と暗証番号設定方法

初期設定(リセット)

- ・暗証番号を設定する前に、1度リセットを行って下さい。
- ・付属の非常解錠キーを本体左側面(または上面)にあるUSB差込口に挿入すると、ロックの解錠と同時に暗証番号がリセットされます。
(その際、「ピッ」というビーブ音が1回鳴り、その後「ピピピピピピ…」というビーブ音が3秒間鳴り続け、ビーブ音に合わせてLEDが点滅します。)
- ・「ピピピピピピ…」というビーブ音が3秒間鳴っている間は、ロックの解錠が可能です。鳴り終わった後は解錠できませんので、再度、非常解錠キーを挿入し直して下さい。
- ・暗証番号は初期設定番号の「0」にリセットされます。
- ❗ 本体に付属の非常解錠キーに限り、リセットと非常解錠が行えます。
- ❗ 別の本体の非常解錠キーでは行えません。

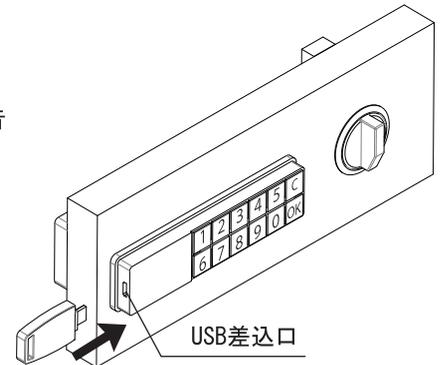

暗証番号設定方法

- ・ **C** → **現在の暗証番号** → **C** → **新しい暗証番号** → **OK** の順に入力すると、暗証番号が設定されます。
(その際、「ピー」という1回のビーブ音と共にLEDが点滅)
- ・初期設定番号は「0」です。最初に暗証番号を設定する際は、現在の暗証番号を「0」で入力して下さい。非常解錠キーでリセットした場合も「0」となります。
- ・暗証番号は1～15桁までの任意の番号で設定できます。
- ❗ 暗証番号は「0」のみの連番は登録しないようにして下さい。


操作方法

施錠方法

- ・扉を閉め、サムターンを反時計回りに180°回すと施錠できます。

解錠方法

- ・ **C** → **暗証番号** → **OK** の順に入力し、サムターンを時計回りに180°回すと解錠できます。
- ❗ 暗証番号を入力後、LEDの点滅と共に「ピピピピピピ…」というビーブ音が3秒間鳴りますので、鳴っている間にサムターンを回して下さい。
- ❗ ビーブ音が鳴り終わった後は、サムターンを回すことができません。再度、暗証番号を入力し、解錠操作を行って下さい。

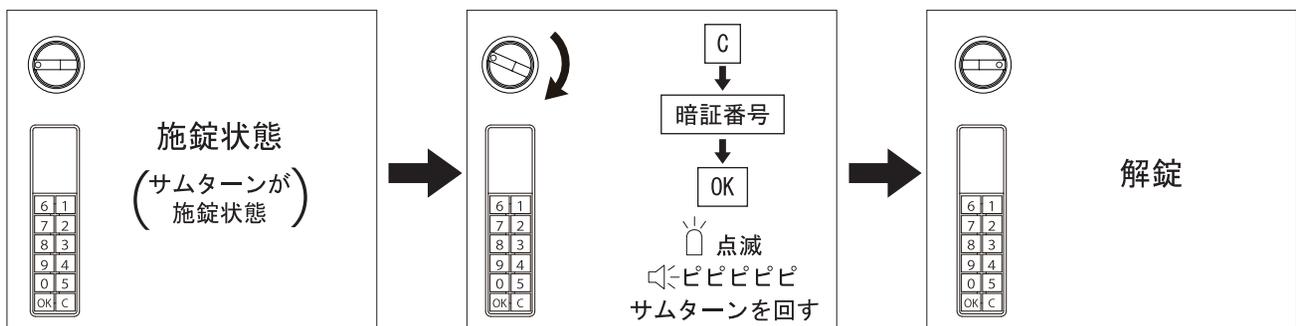



L-349VB/L-349HB キーレスロックシステム取扱説明書


L349B-02

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この説明書を詳しくご覧になってからご使用下さい。


製品仕様

電源	: 単四アルカリ電池 2本
消費電流 (待機時)	: 5 μ A 以下
消費電流 (作動時)	: 10mA 以下
動作環境 (温度)	: -20°C~50°C
動作環境 (湿度)	: 20%~80%
取付可能板厚	: 16~18mm

部品概要

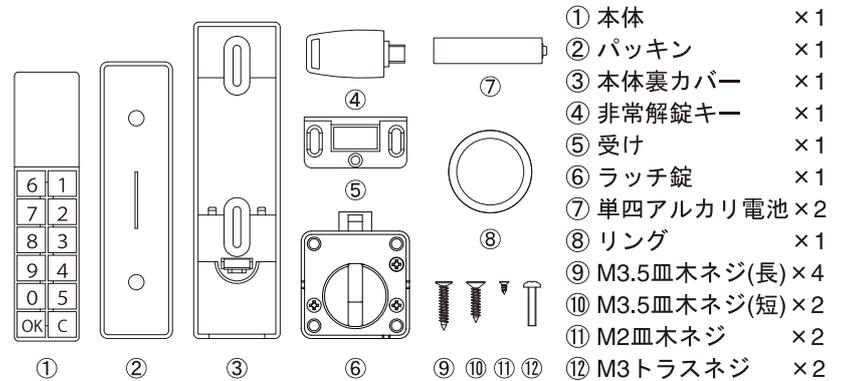

各部の名称

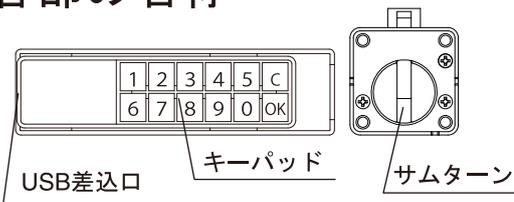


取付方法

L-349VB (縦型) ※図は右勝手

L-349HB (横型) ※図は上向き


本体裏カバーとラッチ錠のコードを本体裏側のコネクタに同じ色同士で繋ぎます。

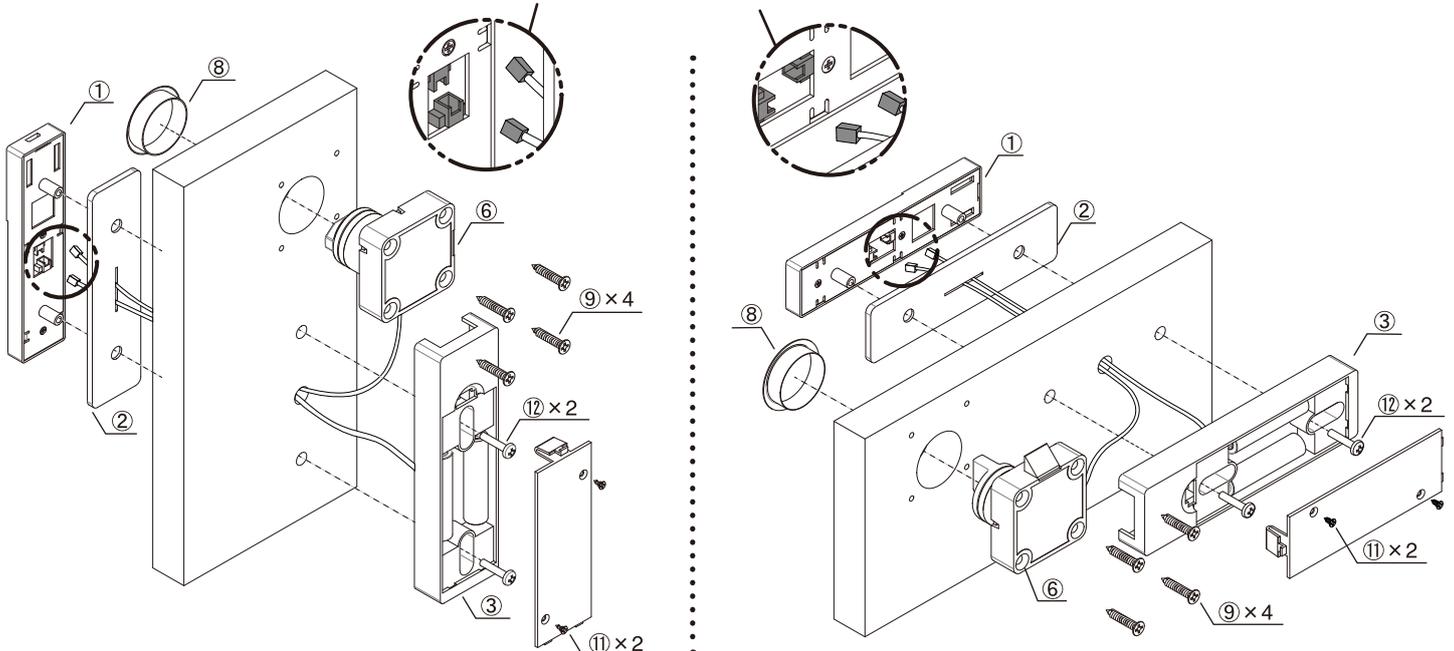

勝手方向の変更

・ラッチ錠の取付位置を変えることで、勝手方向を変更できます。

- ❗ パネルカットが異なりますので、ご注意下さい。
- ❗ 作動不良の原因となりますので、ラッチ錠は分解しないで下さい。

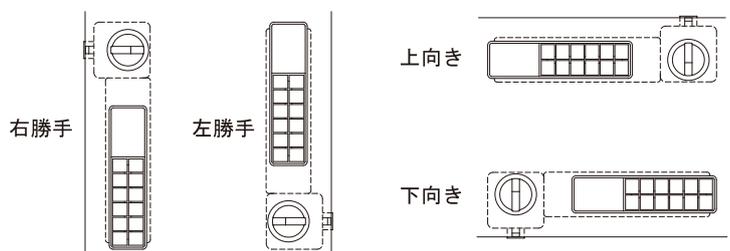

機能

不正解アラーム

- 暗証番号を間違えると「ピピッ」という2回のピープ音と共にLEDが点滅します。4回連続で間違えるとエラーになり、15秒間アラームが鳴ります。
- 一度エラーになると、以降は間違える度にエラーとなります。正常に解錠するとエラー回数はリセットされます。

低電圧警告

- 低電圧時（2.6V以下）になると、解錠時に「ピッピッピッ」というピープ音と共にLEDが点滅しますので、電池の交換をお願いします。
- ❗ 低電圧下では約200回しか作動できません。

非常解錠電源

- 電池が切れた場合は、市販のモバイルバッテリーでも電力供給が可能です。モバイルバッテリーをUSB差込口に繋ぎ、解錠操作を行うことができます。
- ❗ 暗証番号を忘れた場合は、解錠できません。
- ❗ 電池切れの状態ではリセットすることができません。電池が切れても暗証番号は継続されます。

作動モード

- 本製品はメンバーモードのみの使用となります。
メンバーモード：登録した番号を変更するまで使用可能なモード

入力について

暗証番号の入力

キー入力は4秒以上間が空くと入力無効（その際、「ピピッ」というピープ音と共にLEDが点滅）となりますので、続けて素早く入力をお願いします。

暗証番号が分からなくなった場合

付属の非常解錠キーを本体左側面（または上面）にあるUSB差込口に挿入すると、暗証番号のリセットと非常解錠が行えます。
詳細は、『リセット&非常解錠』の項目をご確認下さい。

保証期間：出荷後12ヶ月

出荷日

取扱説明書などの注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合に修理・交換をさせていただきます。（保証期間内でも以下の様な場合には有償対応となります。）

- 改造や不当な修理、不適当な保守、保管による故障又は破損
- 異常電圧、指定外の仕様電源による故障又は破損
- 火災、地震、水害など天災・公害による故障又は破損
- 仕様範囲外での使用による故障又は破損


注意事項

- ❗ 本製品の分解・改造等を行わないで下さい。火災、感電、故障の恐れがあります。また本製品のシールを外した場合、修理をお断りする事があります。
- ❗ 水分や湿気が多い場所では本製品を使用しないで下さい。火災の原因になったり故障する恐れがあります。
- ❗ 濡れた手で本製品に触れないで下さい。
- ❗ 本製品を落としたり強い衝撃を与えないで下さい。（本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱って下さい。故障の原因となります。）
- ⚠ 本書に記載された仕様、意匠、その他内容については改良のため予告なしに変更される場合があります。
- ⚠ 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一、ご不明な点や誤り、記載漏れなどありましたら、弊社各営業拠点までご連絡下さい。
- ⚠ 本製品は一般的な施錠金具としてお使い下さい。万一、一般的な施錠金具以外の用途で使用された事により損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承下さい。
 - 医療機器や人命に直接的または間接的に関わる機器等、高い安全性が要求される用途には使用しないで下さい。
 - 高い機密性や重要度、信頼性を要求される機器等でご使用いただく場合には故障等に対する適切な処置を万全に行ってください。
- ⚠ 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用下さい。特に注意事項として記載している取扱方法に違反する使用はお止め下さい。
- ❗ 取扱説明書をご確認いただき、操作方法や設定等でご不明な点等ございましたら、下記営業拠点もしくは下記メールアドレスまでご連絡下さい。

初期設定と暗証番号設定方法

初期設定(リセット)

- ・暗証番号を設定する前に、1度リセットを行って下さい。
 - ・付属の非常解錠キーを本体左側面(または上面)にあるUSB差込口に挿入すると、ロックの解錠と同時に暗証番号がリセットされます。
(その際、「ピッ」というビープ音が1回鳴り、その後「ピピピピピ…」というビープ音が3秒間鳴り続け、ビープ音に合わせてLEDが点滅します。)
 - ・「ピピピピピ…」というビープ音が3秒間鳴っている間は、ロックの解錠が可能です。鳴り終わった後は解錠できませんので、再度、非常解錠キーを挿入し直して下さい。
 - ・暗証番号は初期設定番号の「0」にリセットされます。
- ❗ 本体に付属の非常解錠キーに限り、リセットと非常解錠が行えます。
❗ 別の本体の非常解錠キーでは行えません。

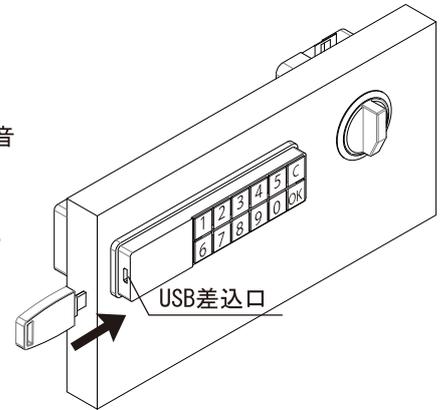

暗証番号設定方法

- ・ **C** → **現在の暗証番号** → **C** → **新しい暗証番号** → **OK** の順に 入力すると、暗証番号が設定されます。
(その際、「ピー」という1回のビープ音と共にLEDが点滅)
 - ・ 初期設定番号は「0」です。最初に暗証番号を設定する際は、現在の暗証番号を「0」で入力して下さい。非常解錠キーでリセットした場合も「0」となります。
 - ・ 暗証番号は1～15桁までの任意の番号で設定できます。
- ❗ 暗証番号は「0」のみの連番は登録しないようにして下さい。


操作方法

施錠方法

- ・ 扉を閉めるだけで施錠できます。

解錠方法

- ・ **C** → **暗証番号** → **OK** の順に入力し、サムターンを時計回りに45°回すと解錠しますので、そのまま扉を開けて下さい。
- ❗ 暗証番号を入力後、LEDの点滅と共に「ピピピピピ…」というビープ音が3秒間鳴りますので、鳴っている間にサムターンを回して下さい。
❗ ビープ音が鳴り終わった後は、サムターンを回すことができません。再度、暗証番号を入力し、解錠操作を行って下さい。

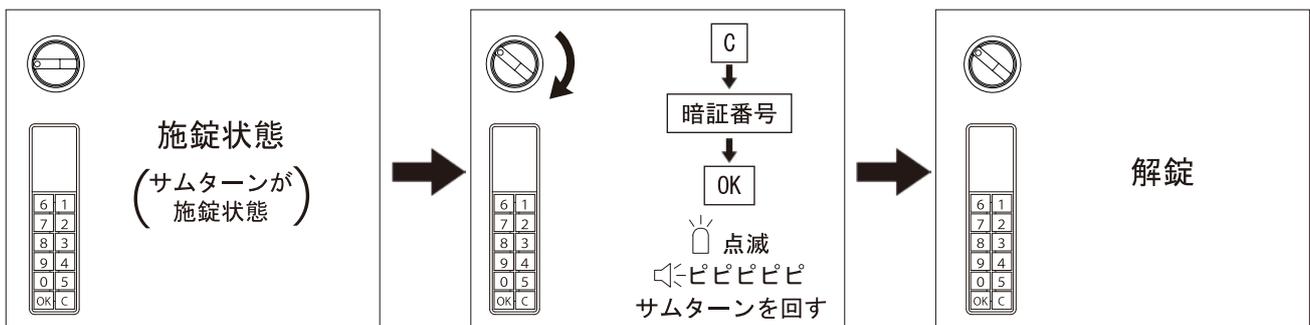



L-349VC/L-349HC キーレスロックシステム取扱説明書


L349C-01

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この説明書を詳しくご覧になってからご使用下さい。


製品仕様

電源	: 単四アルカリ電池2本
消費電流 (待機時)	: 5 μ A以下
消費電流 (作動時)	: 10mA以下
動作環境 (温度)	: -20°C~50°C
動作環境 (湿度)	: 20%~80%
取付可能板厚	: 16~18mm

部品概要

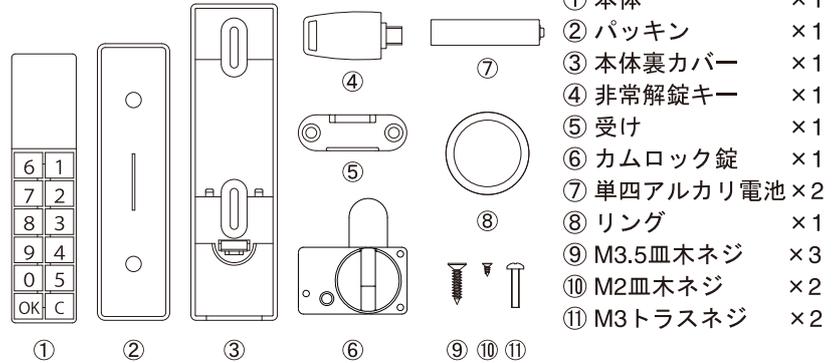

各部の名称

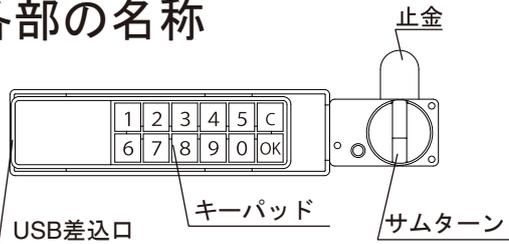


取付方法

L-349VA (縦型) ※図は右勝手


L-349HA (横型) ※図は上向き

本体裏カバーとデッドボルト錠のコードを本体裏側のコネクターに同じ色同士で繋ぎます。

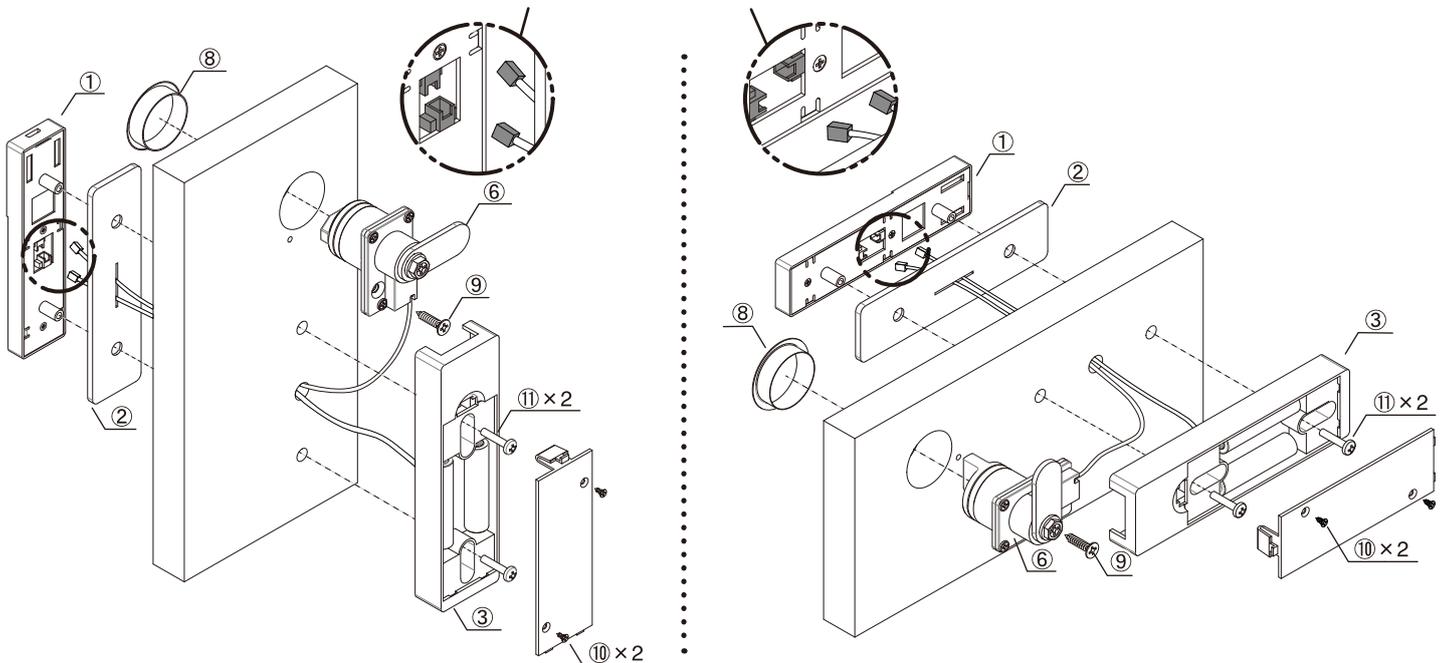

勝手方向の変更

- ・カムロック錠の取付位置を変えることで、勝手方向を変更できます。
- ❗パネルカットが異なりますので、ご注意下さい。
- ❗作動不良の原因となりますので、カムロック錠は分解しないで下さい。

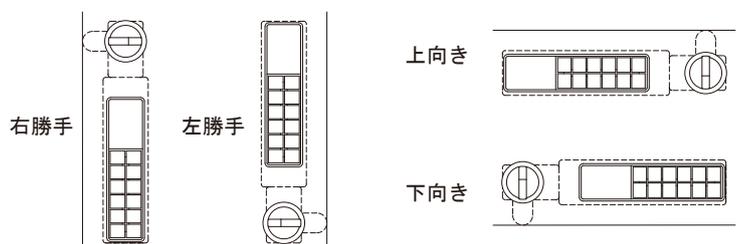

機能

不正解アラーム

- ・暗証番号を間違えると「ピピッ」という2回のピープ音と共にLEDが点滅します。4回連続で間違えるとエラーになり、15秒間アラームが鳴ります。
- ・一度エラーになると、以降は間違える度にエラーとなります。正常に解錠するとエラー回数はリセットされます。

低電圧警告

- ・低電圧時（2.6V以下）になると、解錠時に「ピッピッピッ」というピープ音と共にLEDが点滅しますので、電池の交換をお願いします。
- ❗低電圧下では約200回しか作動できません。

非常解錠電源

- ・電池が切れた場合は、市販のモバイルバッテリーでも電力供給が可能です。モバイルバッテリーをUSB差込口に繋ぎ、解錠操作を行うことができます。
- ❗暗証番号を忘れた場合は、解錠できません。
- ❗電池切れの状態ではリセットすることができません。電池が切れても暗証番号は継続されます。

作動モード

- ・本製品はメンバーモードのみの使用となります。
メンバーモード：登録した番号を変更するまで使用可能なモード

入力について

暗証番号の入力

キー入力は4秒以上間が空くと入力無効（その際、「ピピッ」というピープ音と共にLEDが点滅）となりますので、続けて素早く入力をお願いします。

暗証番号が分からなくなった場合

付属の非常解錠キーを本体左側面（または上面）にあるUSB差込口に挿入すると、暗証番号のリセットと非常解錠が行えます。
詳細は、『リセット&非常解錠』の項目をご確認下さい。

保証期間：出荷後12ヶ月

出荷日

取扱説明書などの注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合に修理・交換をさせていただきます。（保証期間内でも以下の様な場合には有償対応となります。）

- ・改造や不当な修理、不適当な保守、保管による故障又は破損
- ・異常電圧、指定外の仕様電源による故障又は破損
- ・火災、地震、水害など天災・公害による故障又は破損
- ・仕様範囲外での使用による故障又は破損


注意事項

- ❗ 本製品の分解・改造等を行わないで下さい。火災、感電、故障の恐れがあります。また本製品のシールを外した場合、修理をお断りする事があります。
- ❗ 水分や湿気が多い場所では本製品を使用しないで下さい。火災の原因になったり故障する恐れがあります。
- ❗ 濡れた手で本製品に触れないで下さい。
- ❗ 本製品を落としたり強い衝撃を与えないで下さい。（本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱って下さい。故障の原因となります。）
- ⚠ 本書に記載された仕様、意匠、その他内容については改良のため予告なしに変更される場合があります。
- ⚠ 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一、ご不明な点や誤り、記載漏れなどありましたら、弊社各営業拠点までご連絡下さい。
- ⚠ 本製品は一般的な施錠金具としてお使い下さい。万一、一般的な施錠金具以外の用途で使用された事により損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承下さい。
 - ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わる機器等、高い安全性が要求される用途には使用しないで下さい。
 - ・高い機密性や重要度、信頼性を要求される機器等でご使用いただく場合には故障等に対する適切な処置を万全に行ってください。
- ⚠ 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用下さい。特に注意事項として記載している取扱方法に違反する使用はお止め下さい。
- ❗ 取扱説明書をご確認いただき、操作方法や設定等でご不明な点等ございましたら、下記営業拠点もしくは下記メールアドレスまでご連絡下さい。

初期設定と暗証番号設定方法

初期設定(リセット)

- ・暗証番号を設定する前に、1度リセットを行って下さい。
 - ・付属の非常解錠キーを本体左側面(または上面)にあるUSB差込口に挿入すると、ロックの解錠と同時に暗証番号がリセットされます。
(その際、「ピッ」というビープ音が1回鳴り、その後「ピピピピピ…」というビープ音が3秒間鳴り続け、ビープ音に合わせてLEDが点滅します。)
 - ・「ピピピピピ…」というビープ音が3秒間鳴っている間は、ロックの解錠が可能です。鳴り終わった後は解錠できませんので、再度、非常解錠キーを挿入し直して下さい。
 - ・暗証番号は初期設定番号の「0」にリセットされます。
- ❗ 本体に付属の非常解錠キーに限り、リセットと非常解錠が行えます。
- ❗ 別の本体の非常解錠キーでは行えません。

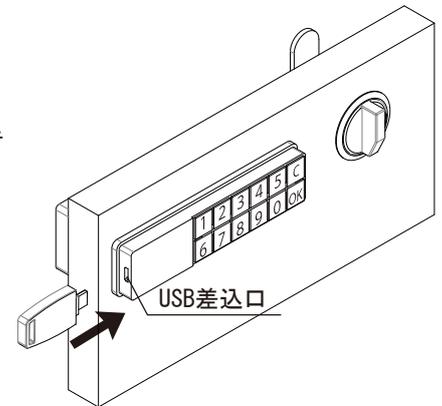

暗証番号設定方法

- ・ **C** → **現在の暗証番号** → **C** → **新しい暗証番号** → **OK** の順に 入力すると、暗証番号が設定されます。
(その際、「ピー」という1回のビープ音と共にLEDが点滅)
 - ・ 初期設定番号は「0」です。最初に暗証番号を設定する際は、現在の暗証番号を「0」で入力して下さい。非常解錠キーでリセットした場合も「0」となります。
 - ・ 暗証番号は1～15桁までの任意の番号で設定できます。
- ❗ 暗証番号は「0」のみの連番は登録しないようにして下さい。

操作方法

施錠方法

- ・ 扉を閉め、サムターンを反時計回りに180°回すと施錠できます。

解錠方法

- ・ **C** → **暗証番号** → **OK** の順に入力し、サムターンを時計回りに180°回すと解錠できます。
- ❗ 暗証番号を入力後、LEDの点滅と共に「ピピピピピ…」というビープ音が3秒間鳴りますので、鳴っている間にサムターンを回して下さい。
- ❗ ビープ音が鳴り終わった後は、サムターンを回すことができません。再度、暗証番号を入力し、解錠操作を行って下さい。

