




OT-B440-SUS 取り付け説明書

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この取り付け説明書を詳しくご覧になってから取り付けて下さい。

取り付け手順



対応ガラス厚： 8mm/10mm/12mm

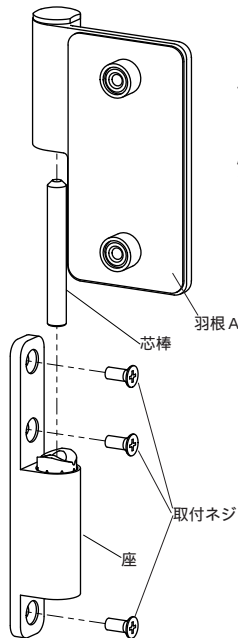

1 座の芯棒を抜き、枠に座を取付ネジで固定し芯棒を戻す。

）芯棒が外しにくい場合は、座の下部の六角穴を付属の六角レンチで時計回しに回転させ、六角穴パーツが空回りするようになったら、六角レンチをそのまま押し込み樹脂カム Bと一緒に芯棒を取り出す。


2 羽根 A を 1. で取り付けた座の芯棒に入れる。

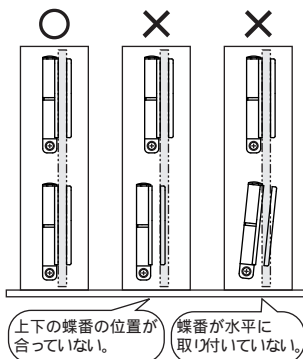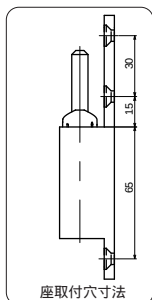

枠と床の水平レベルを確かめ、また上下のヒンジがまっすぐ水平に取り付いているか確認の上、ヒンジ本体を取り付けネジで枠に取り付ける。

上下の蝶番の位置が合っていない。

蝶番が水平に取り付いていない。

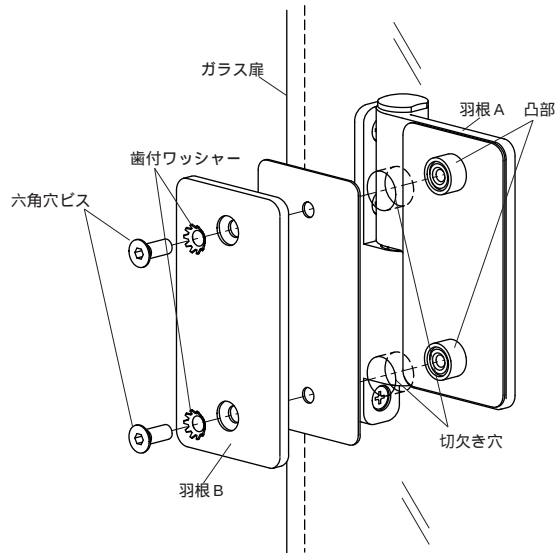

3. ガラス扉の切り欠き穴に羽根 A の凸部を入れ、反対側から羽根 B をねじ穴にあわせ、歯付ワッシャーを入れ、六角穴ビスで固定する。

4. 出荷時の上下位置調整は最下点になっていますので、下記の「上下位置調整」で扉の位置を上げ、調整を行って下さい。



上下位置調整

(出荷時の上下調整位置は、最下点になっています。)

1 座の下部の六角穴に付属の六角レンチを差し込み、六角レンチを回し扉位置を調整する。


時計回し → ガラス扉が上へ動きます。
反時計回し → ガラス扉が下へ動きます。
1回転に約 1mm 移動します。

）最下点の位置から、5回転以上は回さないで下さい。

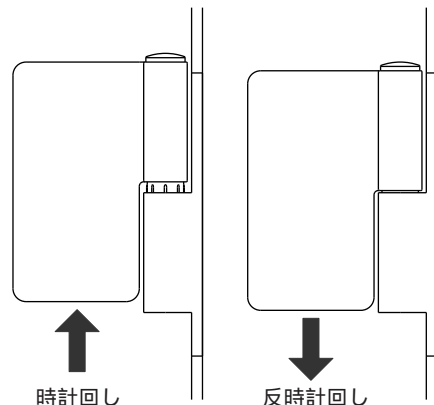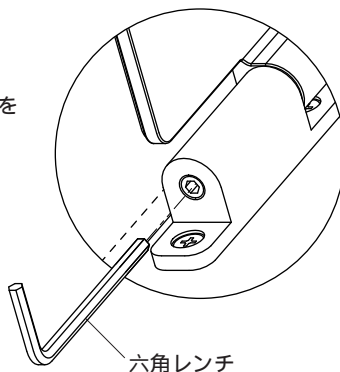

付属部品表

ヒンジ本体	1個
六角レンチ	1本
取り付けネジ	3本

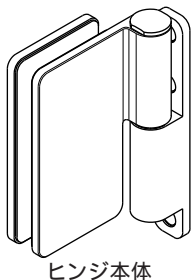

取り付け時の注意事項

不要な改造・分解は故障の原因になりますので止めて下さい。
ガラス扉以外に使用しないで下さい。
十分強度のある枠・壁に取り付けて下さい。
上下のヒンジが垂直になるように取り付けて下さい。
ガラス面には必ずパッキンを入れて下さい。
取付は2人以上で行って下さい。
ネジを強く締め込んで下さい。
ガラス扉の吊本側のチリ (隙間) に注意して下さい。
空調などの影響で戸先に隙間ができる可能性があります。ご了承下さい。
改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

URL : <http://www.geoprince.co.jp> E-Mail : info@geoprince.co.jp

本社・大阪支店 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4-32 TEL. 06 (6747) 2591 (代) FAX. 06 (6747) 2710
東京支店 〒130-0024 東京都墨田区菊川3丁目20-5 TEL. 03 (3633) 8505 (代) FAX. 03 (3633) 8577
名古屋支店 〒468-0045 名古屋市中区野並1丁目275 TEL. 052 (893) 0792 (代) FAX. 052 (893) 0793
福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19-18 TEL. 092 (483) 8566 (代) FAX. 092 (483) 8577

20180314