




# 横型平面ハンドル FH-161/161A 取付説明書

110204


## 取付方法

ハンドルを開けた状態で  
パネルに嵌め込んで下さい。

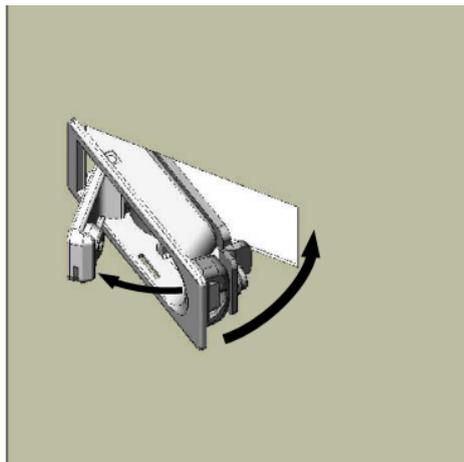

取付ネジを外さずに取付出来ます。

製品を戸先側に寄せてネジを  
締め付けて下さい。

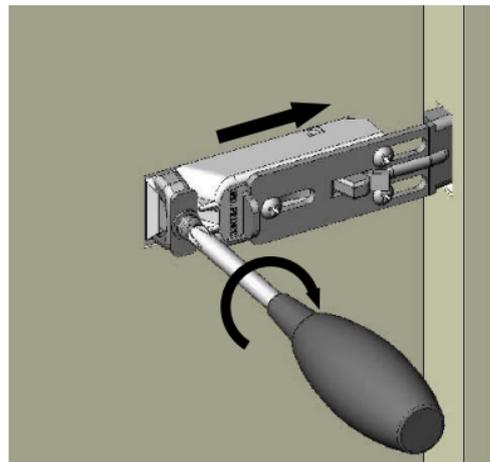

戸  
先  
側