




解錠方法

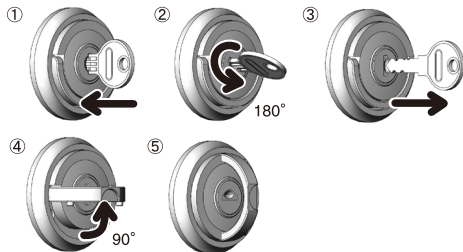


- ① 鍵を差して下さい。
- ② 鍵のみを左に180度回して下さい。
- ③ 鍵を抜いて下さい。
- ④ ハンドルを90度起こして下さい。

※鍵を差した状態でハンドルを回転させないで下さい。(鍵を差したまま操作するとハンドルが破損する可能性があります。)

- ⑤ ハンドルを持ち、90度回転させて扉を開いて下さい。


施錠方法

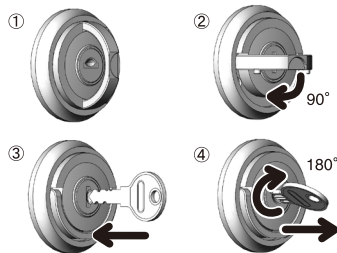

- ① 扉を閉め、ハンドルを持って、90度回転させて下さい。
- ② ハンドルを90度倒して下さい。
- ③ 鍵を差して下さい。
- ④ 鍵のみを右に180度回して施錠した後、鍵を抜いて下さい。



解錠方法

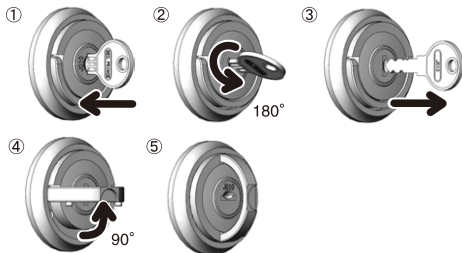

- ① 鍵を差して下さい。


※鍵挿入時には、差し込み口の鍵番号刻印側に鍵の凹凸面を差し込んで下さい。(純方向と逆に差し込まれますと破損させてしまう恐れがありますのでご注意ください。)

- ② 鍵のみを左に180度回して下さい。
③ 鍵を抜いて下さい。
④ ハンドルを90度起こして下さい。

※鍵を差した状態でハンドルを回転させないで下さい。(鍵を差したまま操作するとハンドルが破損する可能性があります。)

- ⑤ ハンドルを持ち、90度回転させて扉を開いて下さい。

施錠方法

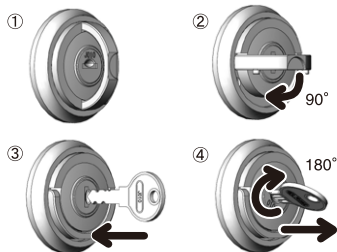

- ① 扉を閉め、ハンドルを持って、90度回転させて下さい。
② ハンドルを90度倒して下さい。
③ 鍵を差して下さい。

※鍵挿入時には、差し込み口の鍵番号刻印側に鍵の凹凸面を差し込んで下さい。(純方向と逆に差し込まれますと破損させてしまう恐れがありますのでご注意ください。)

- ④ 鍵のみを右に180度回して施錠した後、鍵を抜いて下さい。