


取扱説明書

操作時は常にダイヤルを開くコンビネーションに設定してください。

ロックする

1. ケーブルトリガーを押して、ケーブルを引いたり、または伸ばしたりしながら長さを調整してください。
2. ケーブルヘッドをロックングポートへ差し込んでください。カチッという音がしたら、ダイヤルをまわしてください。

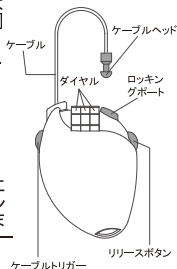

開く

ダイヤルを開くコンビネーションに合わせてください。リリースボタンを押すと、ケーブルヘッドが外れます。ケーブルトリガーを押すと、ケーブルを取り外すことができます。

注意：

ケーブルはバネによって元に戻るようになっています。安全のため、はね返るケーブルにご注意ください。

コンビネーションのリセット

1. ケーブルトリガーを押したまま、ケーブルヘッドを押してください。カチッという音がします。
2. ダイヤルを誕生日や電話番号などの暗証番号に設定してください。
3. ケーブルトリガーを押したまま、ケーブルヘッドを引いてください。新しい暗証番号が有効されます。

暗証番号は安全な場所に保管しておいてください。