


製品仕様

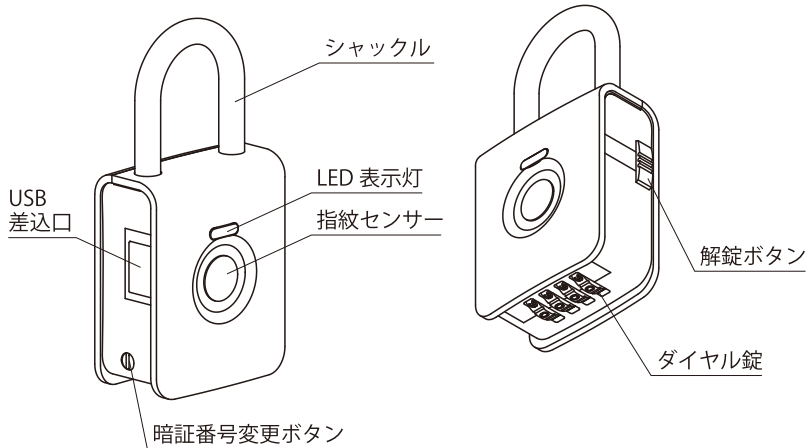

製品仕様	
バッテリー	50mAh 3.7V
施錠回数	最大 1500 回の操作回数
待機状態	最大 130 日間
充電	マイクロ USB DC5V/0.5A
使用環境温度	-20°C ~ 70°C
保管環境温度	-40°C ~ 85°C
登録可能指紋数	10

機能

低電圧表示

バッテリー電圧が 3.7V 以下の場合、解錠毎に LED 表示灯が 1 秒間緑色に点灯し、赤色で 4 回点滅します。

- ※ バッテリー残量が少ない状態でも最大 100 回の施解錠が可能です。
- ※ バッテリー電圧が 3.5V 以下になった場合、操作することができません。

充電方法

本体側面のシリコンカバーを外し、USB 充電ケーブルで充電して下さい。

- 充電中 : 赤色 LED 点灯
- 充電完了 : 緑色 LED 点灯




非常解錠機能

非常時には、4 桁ダイアル錠で解錠することができます。暗証番号は自由に変更できます。

非常解錠方法


- ① ダイアルを暗証番号に合わせます。
(初期設定は 0000 です。)
- ② 解錠ボタンを下向きにスライドさせると、解錠できます。

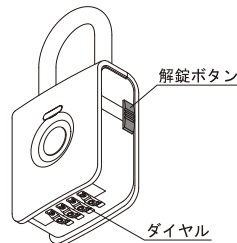

暗証番号の変更方法

- ① 現在の暗証番号に合わせます。
(初期設定は 0000 です。)
- ② マイナスドライバーを用意していただき、本体側面にある暗証番号変更ボタンを押し込み、時計回りに 90° 回転させます。
- ③ 新しい暗証番号にあわせます。
- ④ マイナスドライバーで暗証番号変更ボタンを反時計回りに 90° 回転させると、証番号設定完了です。


※ 暗証番号は忘れないように控えておいて下さい。

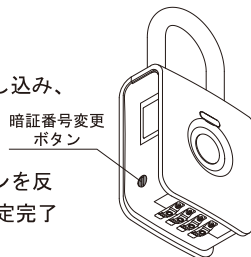

注意事項

- 指紋センサーに傷がつくと、指紋が読み込めなくなる場合があります。取り扱いにご注意下さい。
- 本製品はバッテリーを搭載した精密機械となります。下記の症状が発生した場合はご使用をお止め下さい。
 - ・ 充電してもすぐにバッテリー低電力の LED が点滅する
 - ・ 解錠時の操作が鈍くなっている
 - ・ 異臭、本体が熱を持っている
- 本製品の分解・改造等を行わないで下さい。
- 故障の原因となりますので、取り扱いには注意して下さい。
 - ・ 落下等の強い衝撃を与えない
 - ・ 指紋センサーを傷つけない、汚さない
- 本製品は一般的な施錠金具としてご使用下さい。一般的な施錠金具以外の用途で使用された事により損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。
 - ・ 医療機器や人命に直接的または間接的に関わる機器等、高い安全性が要求される用途には使用しないで下さい。
 - ・ 高い機密性や重要度、信頼性を要求される機器等でご使用いただく場合には故障等に対する適切な処置を万全に行ってください。

保証期間：出荷後12ヶ月

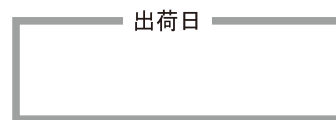

取扱説明書などの注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合に修理・交換をさせていただきます。

(保証期間内でも以下の様な場合には有償対応となります。)

- ・ 改造や不当な修理、不適当な保守、保管による故障又は破損
- ・ 異常電圧、指定外の仕様電源による故障又は破損
- ・ 火災、地震、水害など天災・公害による故障又は破損
- ・ 仕様範囲外での使用による故障又は破損

操作方法

指紋登録について

最初に管理者の指紋登録を行います。
その後、管理者の指紋を使用して、追加の指紋登録を行います。
※管理者の指紋登録を行うまでは、どの指紋でも解錠可能です。
※指紋の追加・消去を行う際は、管理者の指紋が必要となります。
※指紋登録可能数は、管理者を含めて10通りです。

操作方法

解錠方法

登録済の指紋で指紋センサーを押すと、「ピー」というピーブ音が鳴ると同時に、緑色LEDが点灯し、解錠します。
※認証失敗の場合は、「ピッピッ」というピーブ音が鳴ると同時に、赤色LEDが点滅します。

施錠方法

シャックルを掛けるだけで施錠されます。

管理者の指紋登録

① 指紋センサーを押して解錠します。

② 登録する指で指紋センサーを3秒間押し続け、赤色と緑色のLEDが点滅したら指を離して下さい。

③ LEDが点滅している間に、同じ指で指紋センサーをゆっくりと5回くらい押して下さい。
※1回押す毎に、青色LED（取得成功）または赤色LED（取得失敗）が点灯します。

④ 5回取得に成功すると、指紋が保存され、緑色LEDが点灯します。

⑤ 赤色と緑色LEDが点滅し続けます。
【続けて登録する場合】
③④の操作を繰り返して下さい。
【設定を終了する場合】
LEDが消灯するまで約10秒待って下さい。

追加の指紋登録

① 管理者が指紋センサーを押して解錠します。

② 管理者が指紋センサーを3秒間押し続け、赤色と緑色のLEDが点滅したら指を離して下さい。

③ LEDが点滅している間に、登録する指で指紋センサーをゆっくりと5回くらい押して下さい。
※1回押す毎に、青色LED（取得成功）または赤色LED（取得失敗）が点灯します。

④ 5回取得に成功すると、指紋が保存され、緑色LEDが点灯します。

⑤ 赤色と緑色LEDが点滅し続けます。
【続けて登録する場合】
③④の操作を繰り返して下さい。
【設定を終了する場合】
LEDが消灯するまで約10秒待って下さい。

登録指紋の一括消去（個別消去はできません）

① 管理者が指紋センサーを押して解錠します。

② 管理者が指紋センサーを3秒間押し続けると、緑色LEDが点灯し、その後、赤色と緑色LEDが点滅します。そのまま押し続け、青色LEDが点滅したら指を離して下さい。

③ 再度、指紋センサーを押し、赤色LEDが点灯すれば、全ての指紋が消去されます。