



今回ご紹介する製品は、「自動ロック戸先ハンドル」です。見たところは、黒い部分はハンドル持ち手のようで、それに鎌がついたような形状ですね。

これは、戸先のチリに取り付けるハンドルとなっています。どのように使われるのでしょうか？詳しく解説！

自動ロック戸先ハンドル/L-591

主に「点検口扉」のハンドルに使用されます。



どのようなところで使用されるハンドルなの？



点検口は一般的に「平面ハンドル」が使用されてきました。マンションやホテルでは、内廊下等に点検口設備が必要です。各点検口扉には平面ハンドルが取り付けられていますが、金物のシルバー色が目立っていました。

この自動ロック戸先ハンドルは、戸先のチリに隠れるため、扉表面にハンドルが見えず、空間全体のデザイン性を高めることができます。点検時等の必要な場合のみ、開閉できます。

突起を指で押してハンドルを引くと開けることができます。



表面から見えない！？
どうやって開けるの？



戸先に突起が見えるので、突起を押してハンドルを持ちあげると、扉が開きます。

また、扉を押して閉めるだけで止金が簡易ロックされます。

この突起部分は、誰の指でも押しやすいようにとこだわった部分です。出っ張りがなさすぎると開けにくいので、男性社員、女性社員に操作してもらい意見を取り入れた形状となっています。

風圧などで扉が勝手に開くのを防ぐために簡易なロックがかかります。



簡易ロックって？
どういうこと？



本体内部のバネによりラッチ機構になっているため、扉を閉めるだけで簡易ロックすることができ、閉扉状態を保持します。風圧などで扉が勝手に開くのを防ぎます。

例えば、平面ハンドルの鍵なし（PH-74NA）が、戸先にハンドルがついて表面から見えなくなったとイメージしてもらえると分かりやすいかと思います。

さらに、鍵の機能が欲しい場合はクリアランスロック（L-587）または 六角カムロック（L-240）をおすすめしております。

どちらも使用可能です。
取り付けも簡単です。



左右勝手のどちらに
使えるハンドルなの？



左右勝手どちらも簡単に取り付けできます。取り付け勝手がわかりやすいように、本体部分と止金に「R」「L」と文字の記載があります。右勝手ならば、「R」が見えるように取り付けますので迷わず簡単です。


【注意】

※扉の開き方向側にハンドルの突起部がくるように取り付けして下さい。

※ハンドル取り付け後、最後に受金具を取り付けてください。

扉への取付


右勝手

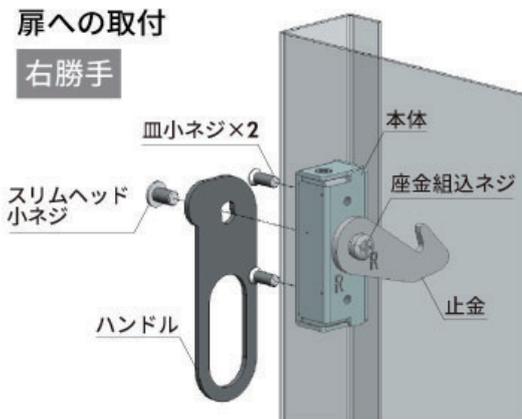

左勝手



枠への取付

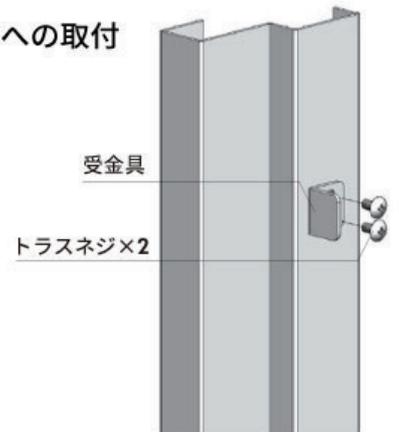

・本社 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4番32号 TEL.06-6747-2302 FAX.06-6747-2710
・大阪支店 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4番32号 TEL.06-6747-2591 FAX.06-6747-2276
・東京支店 〒130-0024 東京都墨田区菊川1丁目20番5号 TEL.03-3633-8505 FAX.03-3633-8577
・名古屋支店 〒468-0045 名古屋市中区天白区野並1丁目275番 TEL.052-893-0792 FAX.052-893-0793
・福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19番18号 TEL.092-483-8566 FAX.092-483-8577

Geo.Prince
ジョー・プリンス竹下株式会社