


B-2/B-2A

鉄サッシ用段付蝶番(穴アキ)/(穴ナシ)



B-2

B-2A

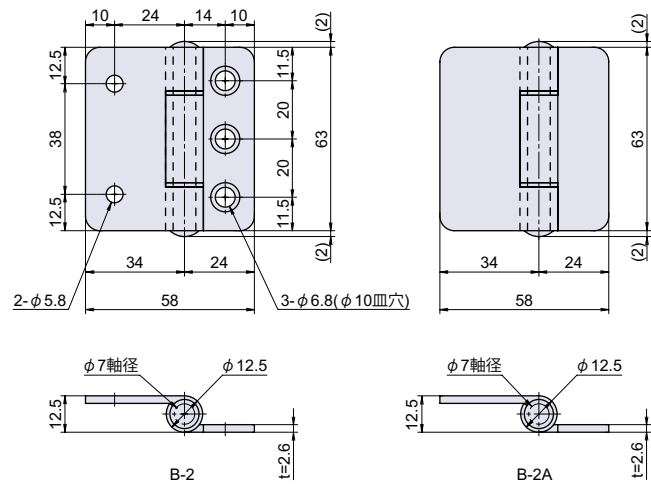

● Check!

カシメピン

使用例 一般機器, 建築設備汎用

材 質 熱間圧延鋼板 (SPHC)

取付ネジ 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨: M6 皿小ネジ小頭


■ 取付方法

【蝶番の計算式】

ホームページに蝶番取付位置設定用の計算ツールがあります。

B-2-SUS

ステンレスサッシ用段付蝶番

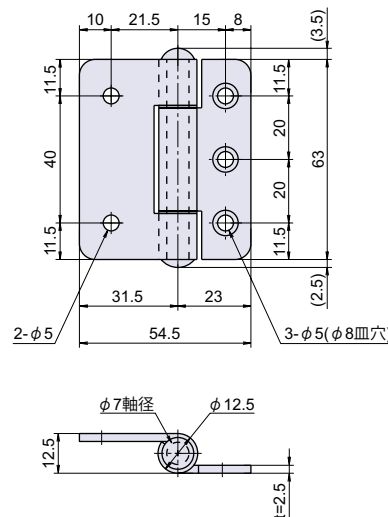

● Check!

カシメピン

使用例 一般機器, 建築設備汎用

材 質 ステンレス鋼板 (SUS-304)

取付ネジ 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨: M5 皿小ネジ小頭

■ 取付方法

【蝶番の計算式】

ホームページに蝶番取付位置設定用の計算ツールがあります。

汎用平蝶番・重量蝶番

汎用平蝶番
重量蝶番旗蝶番
屏風・フタ

平行蝶番

板差蝶番

長蝶番

特殊蝶番
裏蝶番

パイプ蝶番

軸吊蝶番

ガラス蝶番

スライド・フタ

支柱金具

スリッパ・蝶番
トリック・フタ

リール・蝶番

消防ホース
通過孔