

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。  
本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。


### 取付け手順

#### 例) タオルリング

##### 0. (コンクリート壁の時のみ)

取付け位置に、ピッチ 23mm 6mmの穴を開け 付属プラグを刺し込む。

1. 座金を 木ネジで締めこむ。(電動ドリルを使用される場合は、必要以上のトルクをかけないように注意して下さい。)
2. 取付けた 座金に、 本体ブラケットを取付ける。
3. 本体止ネジを締めこむ。

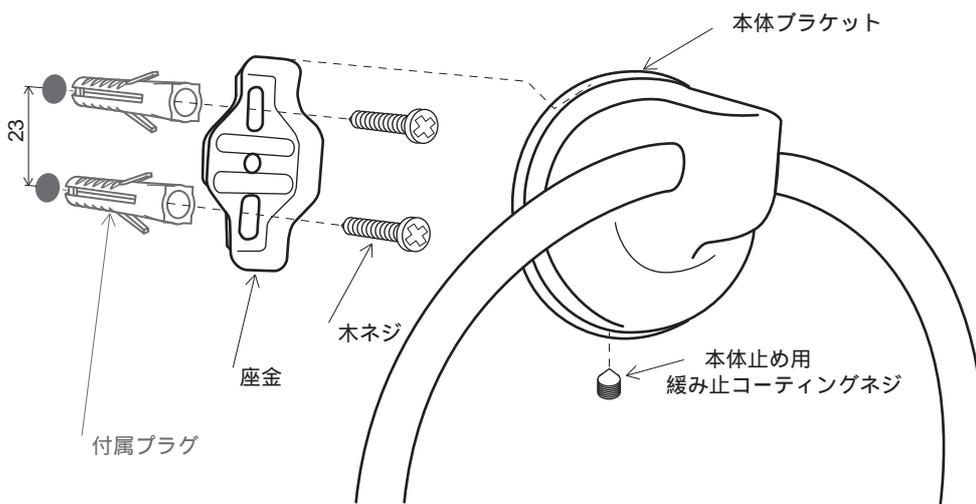


ロープフック ペーパーホルダー /タオルバー /ガラスシェルフも同様の取り付け方です。

付属ビスは25ミリです。下地が25ミリ以上の場所に取付けて下さい。

壁自体に強度がない場合 (石こうボード等) は、十分強度が保つ位置 (梁、柱などの位置) に取付けて下さい。

#### 例) ペーパーホルダー

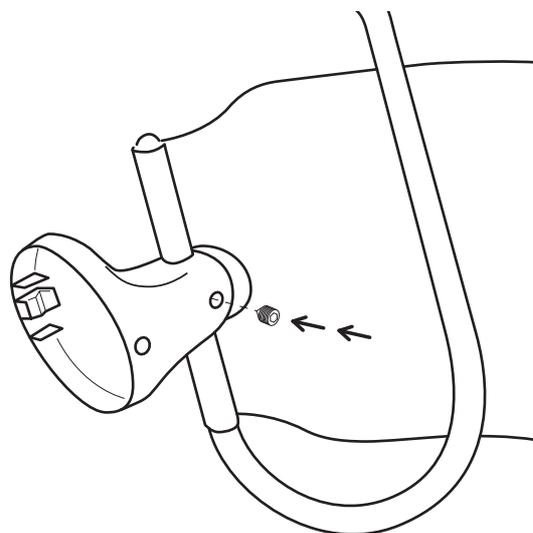

上記のタオルリングと同様に取付け、さらにアームを止ネジで締めこんで下さい。

止ネジはアーム抜け防止のため固定する為のものではありませんが、取付時には必ず締め込んで下さい。

URL : <http://www.geoprince.co.jp> E-Mail : [info@geoprince.co.jp](mailto:info@geoprince.co.jp)

本社・大阪支店 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4-32 TEL. 06 (6747) 2591 (代) FAX. 06 (6747) 2710  
 東京支店 〒130-0024 東京都墨田区菊川3丁目20-5 TEL. 03 (3633) 8505 (代) FAX. 03 (3633) 8577  
 名古屋支店 〒468-0045 名古屋市天白区野並1丁目275 TEL. 052 (893) 0792 (代) FAX. 052 (893) 0793  
 福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19-18 TEL. 092 (483) 8566 (代) FAX. 092 (483) 8577