




当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。

取付け手順

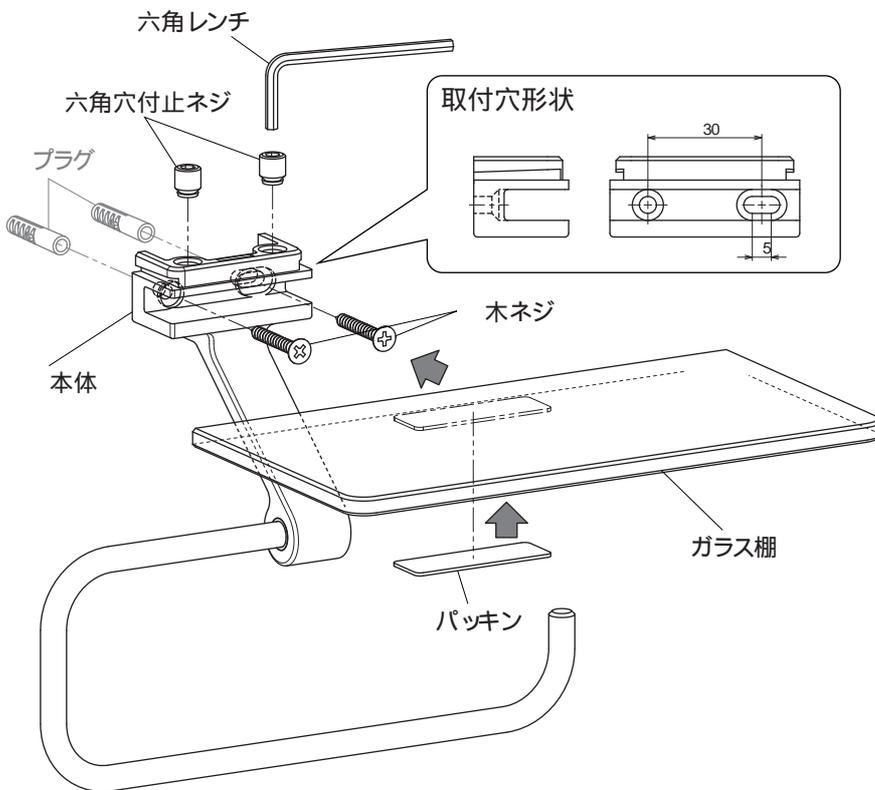


0.(コンクリート壁の時のみ)

取付け位置に、 ϕ mm穴を開け 付属プラグを刺し込む。

1. 本体の位置を確認し 木ネジで締めこむ。
(電動ドリルを使用される場合は、必要以上のトルクをかけないように注意して下さい。)

2. 本体溝に ガラス棚を入れ、ガラス裏面と本体の間に パッキンを挿み、本体上部の 六角穴付止ネジを 六角レンチを使い締め込みガラス棚を固定する。


3. 本体上部に正面から 樹脂カバーを奥までスライドさせ固定する。

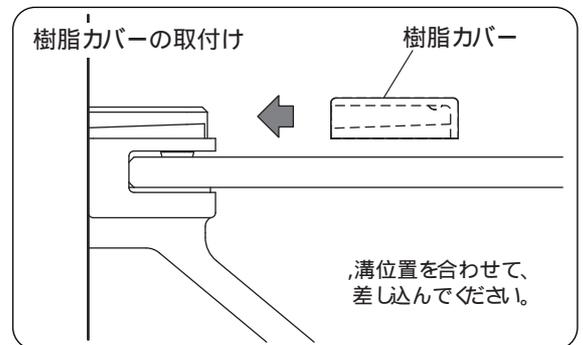


上記の図はタオルリング (BA-8060)です。

ペーパーホルダー (BA-8055B)/ガラスシェルフ (BA-8091/BA-8092)も同様の取り付け方です。

取付け穴位置

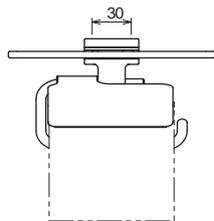


BA-8055B
ペーパーホルダー

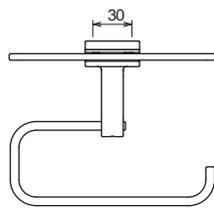

BA-8060
タオルリング



BA-8091
シェルフ L=300



BA-8092
シェルフ L=150

付属部品表

ペーパーホルダー
タオルリング
シェルフ L=150mm シェルフ L=300mm

本体	1set	2set
樹脂カバー	x1	x2
ガラス棚	x1	x1
パッキン	x1	x2
六角穴付止ネジ	x2	x4
六角レンチ	x1	x1
木ネジ	x2	x4
プラグ	x2	x4

印の部品は本体に組み込まれています。

注意事項

付属ビスは 30mm です。下地が 30mm以上の場所に取付けて下さい。

壁自体に強度がない場合 石こうボード等は、十分強度が保つ位置 梁、柱などの位置 に取付けて下さい。

過度の荷重を加えますと怪我、事故、故障の原因になりますのでお止め下さい。

不要な改造 分解は行わないで下さい。

改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

URL : <http://www.geoprince.co.jp> E-Mail : info@geoprince.co.jp

本社・大阪支店 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4-32 TEL. 06 (6747) 2591 (代) FAX. 06 (6747) 2710
 東京支店 〒130-0024 東京都墨田区菊川13丁目20-5 TEL. 03 (3633) 8505 (代) FAX. 03 (3633) 8577
 名古屋支店 〒468-0045 名古屋市中天白区野並1丁目275 TEL. 052 (893) 0792 (代) FAX. 052 (893) 0793
 福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19-18 TEL. 092 (483) 8566 (代) FAX. 092 (483) 8577

Geo.Prince

ジョー・プリンス竹下株式会社