





当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。  
本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。

## 取付け手順

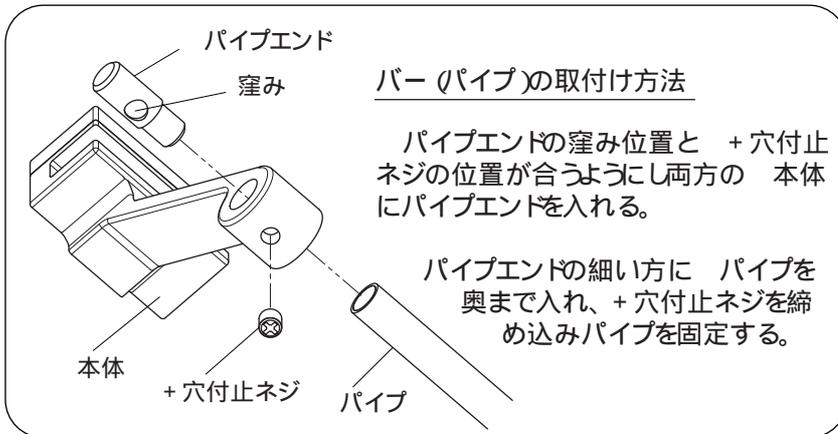

## 取付け穴位置

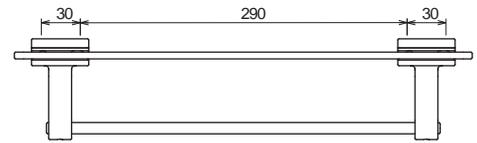

0. (コンクリート壁の時のみ)



取付け位置に、 $\phi$ mm穴を開け 付属プラグを刺し込む。

1. バーを取付けた 本体の位置を確認し 木ネジで締めこむ。

電動ドリルを使用される場合は、必要以上のトルクをかけないように注意して下さい。)

2. 本体溝に ガラス棚を入れ、ガラス裏面と本体の間に パッキンを挿み、本体上部の 六角穴付止ネジを 六角レンチを使い締め込みガラス棚を固定する。

3. 本体上部に正面から 樹脂カバーを奥までスライドさせ固定する。

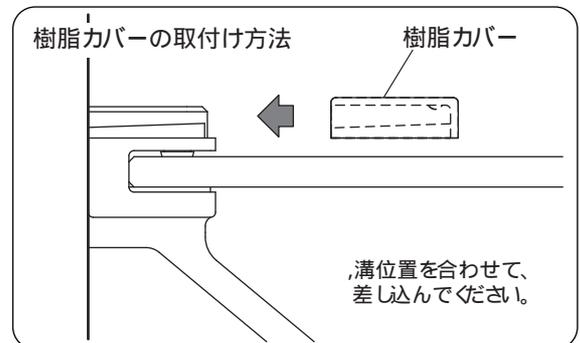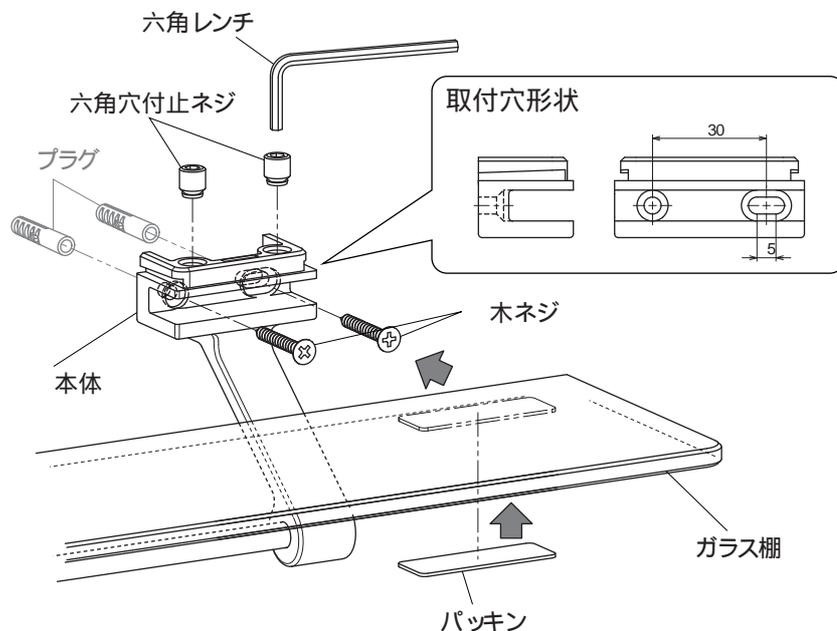

## 付属部品表

本体	2set
パイプ	x1
パイプエンド	x2
+穴付止ネジ	x2
樹脂カバー	x2
ガラス棚	x1
パッキン	x2
六角穴付止ネジ	x4
六角レンチ	x1
木ネジ	x4
プラグ	x4

印の部品は本体に組み込まれています。

## 注意事項

付属ビスは 30mm です。下地が 30mm以上の場所に取付けて下さい。

壁自体に強度がない場合 石こうボード等は、十分強度が保つ位置 (梁、柱などの位置) に取付けて下さい。

過度の荷重を加えますと怪我、事故、故障の原因になりますのでお止め下さい。

不要な改造 分解は行わないで下さい。

改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

URL : <http://www.geoprince.co.jp> E-Mail : [info@geoprince.co.jp](mailto:info@geoprince.co.jp)

本社・大阪支店 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4-32 TEL. 06 (6747) 2591 (代) FAX. 06 (6747) 2710  
 東京支店 〒130-0024 東京都墨田区菊川13丁目20-5 TEL. 03 (3633) 8505 (代) FAX. 03 (3633) 8577  
 名古屋支店 〒468-0045 名古屋市天白区野並1丁目275 TEL. 052 (893) 0792 (代) FAX. 052 (893) 0793  
 福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19-18 TEL. 092 (483) 8566 (代) FAX. 092 (483) 8577

# Geo.Prince

## ジョー・プリンス竹下株式会社