


当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。

取付け手順

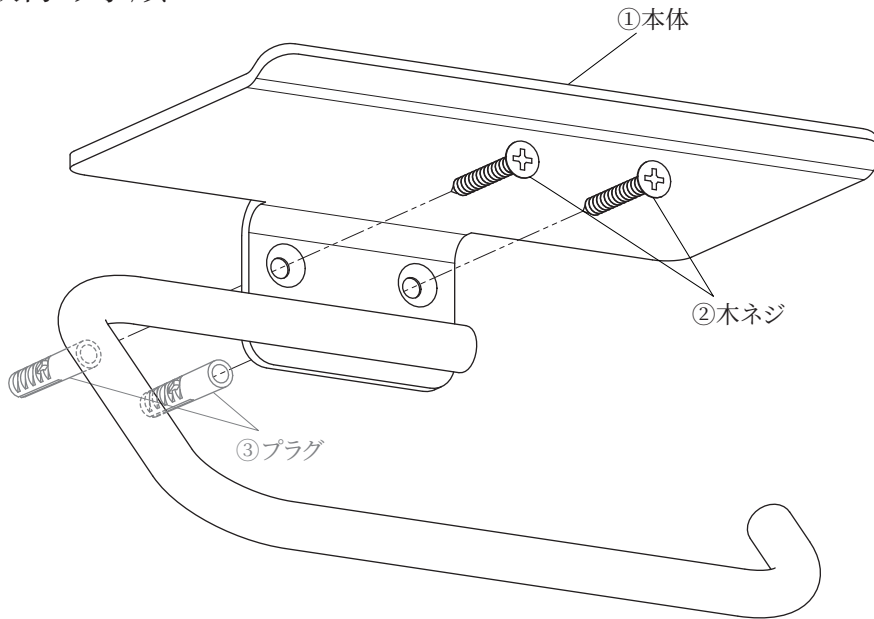

0.(コンクリート壁の時のみ)

取付け位置に、Φ 6mm穴を開け③付属
プラグを刺し込む。

1①本体の位置を確認し②木ネジで締めこむ。





(電動ドリルを使用される場合は、必要以上のトルクをかけないようにご注意ください。)

※上記の図はタオルリング (BA-8260)です。

ローブフック (BA-8253)/ペーパーホルダー (BA-8255B)

/タオルバー (BA-8218)/シェルフ (BA-8291/BA-8292)も同様の取り付け方です。

取付け穴位置

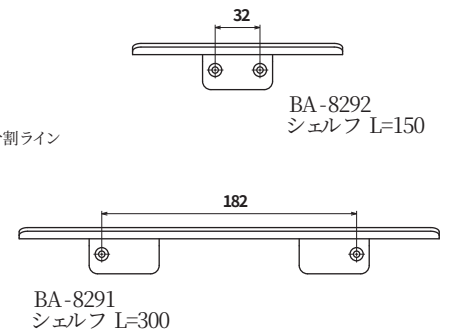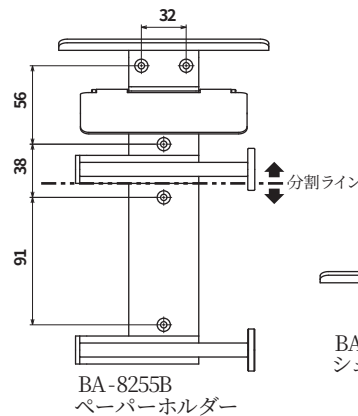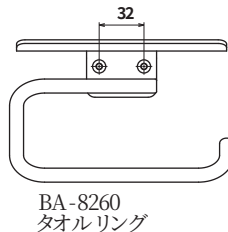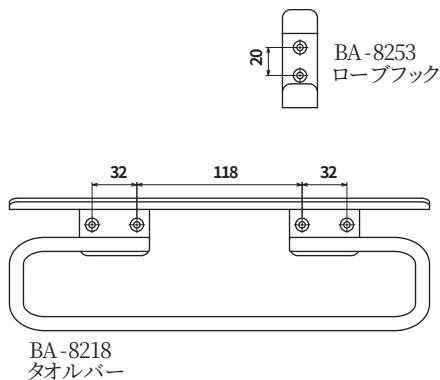

※)ペーパーホルダーは2パーツで構成しています。
図の分割ラインの位置で分かれています。

付属部品表

① 本体	1set
② 木ネジ	x2 (ローブフック /タオルリング /シェルフ)
	x4 (タオルバー)
	x5 (ペーパーホルダー)
③ プラグ	x2 (ローブフック /タオルリング /シェルフ)
	x4 (タオルバー)
	x5 (ペーパーホルダー)

注意事項

※付属ビスは 30ミリです。下地が 30ミリ以上の場所に取り付けて下さい。

※壁自体に強度がない場合(石こうボード等)は、十分強度が保つ位置(梁、柱などの位置)に取付けて下さい。

※過度の荷重を加えますと怪我、事故、故障の原因になりますので
お止めください。

※不要な改造・分解は行わないで下さい。

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。
 予めご了承ください。