



バスアクセサリー BA-9100series取付け説明書


20210305

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。

取付け手順

例) BA-9155C ペーパーホルダー

BA-9160C, BA9155C
のピッチ=26.5です

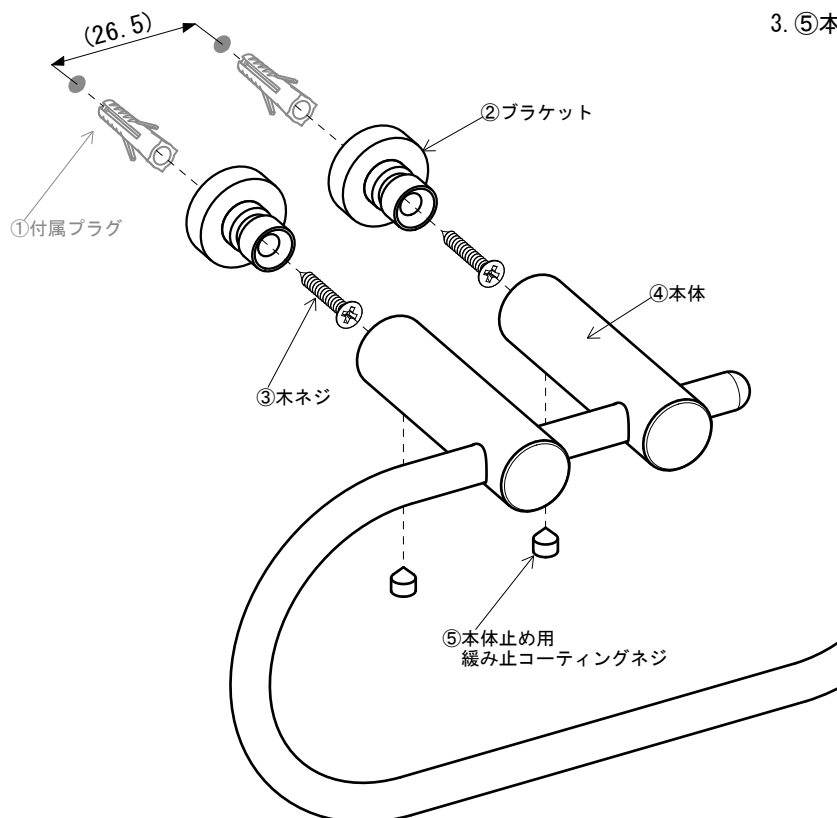

0. (コンクリート壁の時のみ)

取付け位置に、 $\phi 6\text{mm}$ の穴を開け①付属プラグを差込む。

1. ②ブラケットを③木ネジで締め込む。

(電動ドリルを使用される場合は、必要以上のトルクをかけないように注意して下さい。)

2. 取付けた②ブラケットに、④本体を差込む。

3. ⑤本体止ネジを締め込む。


※BA-9154/9160C/9191/9118も同様の取付け方です。ただし、取付けピッチは異なります。

品番	ピッチ
BA-9155C	26.5
BA-9160C	26.5
BA-9191	438
BA-9118	455

※付属ビスは45mmです。下地が25mm以上の場所に取付けて下さい。

※壁自体に強度がない場合(石こうボード等)は、十分強度が保つ位置(梁、柱などの位置)に取付けて下さい。

例) BA-9155C ペーパーホルダー

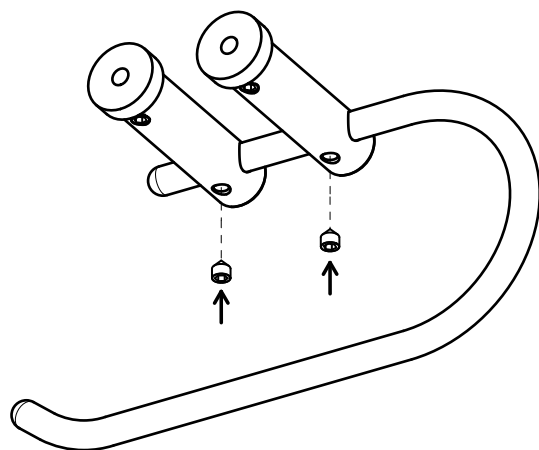

上記のように取付け、さらにアームを止ネジで締め込んで下さい。

※止ネジはアーム抜け防止のため固定する為のものではありませんが、取付時には必ず締め込んで下さい。