



4桁式コンビネーションロック（縦型/横型）


L-341NV/L-341N 取扱説明書

191202

暗証番号設定方法


【ビジター】

- ① 現在の暗証番号に合わせます。
(初期設定は「0000」です。)
- ② ツマミを90° 回し、◎解錠位置に合わせます。
- ③ ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ④ ツマミを90° 回し、○施錠位置に戻すと、暗証番号設定完了です。



【メンバー】


- ① 現在の暗証番号に合わせます。
(初期設定は「0000」です。)
- ② ツマミを90° 回し、◎解錠位置に合わせます。
- ③ レバーをスライドさせ、▽位置に合わせます。
- ④ ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ⑤ レバーを元の位置に戻し、ツマミを90° 回し、○施錠位置に戻すと、暗証番号設定完了です。



番号検索方法

【ビジター/メンバー共通】

- ① 非常解錠キー（別売り）を挿入し、90° 回転させます。
※鍵だけが回転し、止金は動かさないため、扉を開くことはできません。
- ② ダイヤルを回していくと暗証番号位置で止まります。
※ダイヤルはどの方向、順番で回しても暗証番号で止まります。
- ③ ②の操作を各ダイヤルに対して行い、暗証番号が分かったら、非常解錠キーを元の位置戻して引き抜いて下さい。

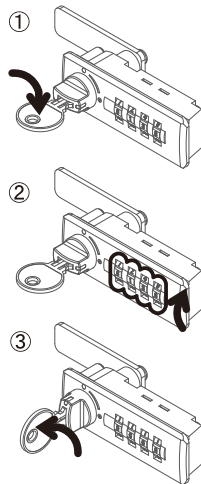

取付時の注意事項

製品を破損させる恐れがあるため、0.5N・m以上のトルクで締め付けしないで下さい。（推奨締付トルク：0.44N・m）



4桁式コンビネーションロック（横型）


L-341N用裏板 取付説明書

180718

厚扉 取付方法（厚扉用裏板 使用）

- ① 図のように、扉を本体と厚扉用裏板で挟み込み、付属のM2.6ネジで取り付けます。
 - ② 止金と座金組込ネジを取り付けます。
- ※ ネジの締め付け過ぎにご注意下さい。（推奨締付トルク：0.44 N・m）

取付板厚：12～20.3mm

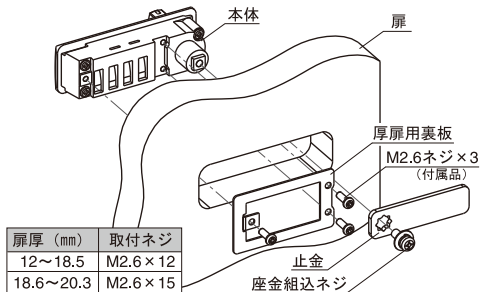


- ※ 上記と異なる取付ネジの使用は、製品を破損させる恐れがありますのでご注意ください。
- ※ 厚扉用裏板には、M2.6×12mmの取付ネジが標準で付属されています。
- ※ 12～18.5mm以外の扉厚でご使用の場合は、扉厚に対応した長さの取付ネジを別途付属させていますので、そちらをご使用下さい。

薄扉 取付方法（薄扉用裏板 使用）

- ① 図のように、扉を本体と薄扉用裏板で挟み込み、付属のM2.6ネジで取り付けます。
 - ② 止金と座金組込ネジを取り付けます。
- ※ ネジの締め付け過ぎにご注意下さい。（推奨締付トルク：0.44 N・m）

取付板厚：6.9～13.1mm

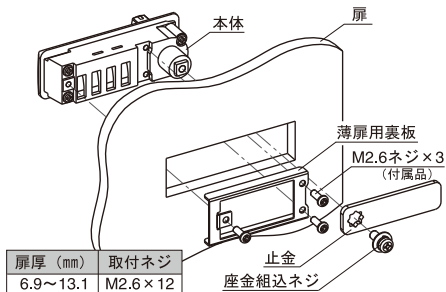

- ※ 上記と異なる取付ネジの使用は、製品を破損させる恐れがありますのでご注意ください。