


L-503（点検口用ワイヤーストッパー）取付説明書

通常枠の場合

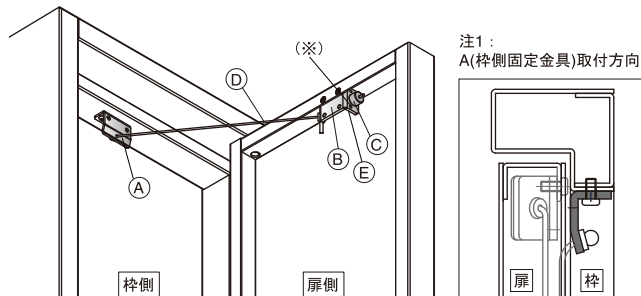

注1：
A(枠側固定金具)取付方向

- ① A（枠側固定金具）を枠側、B（扉側固定金具）を扉側に付属ネジで取り付けます。

（注1：A（枠側固定金具）は図の向きに取り付けて下さい。）


- ② 余ったワイヤーは、B（扉側固定金具）側面にある穴（※）に差し込んで下さい。

（注2：余ったワイヤーは切断しないで下さい。）

- ⚠ワイヤーの長さ調整は、C（クランプ）のE（突起部分）を押し込んで、D（ワイヤー）の長さを調整して下さい。

L-503（点検口用ワイヤーストッパー）取付説明書

サッシ枠の場合

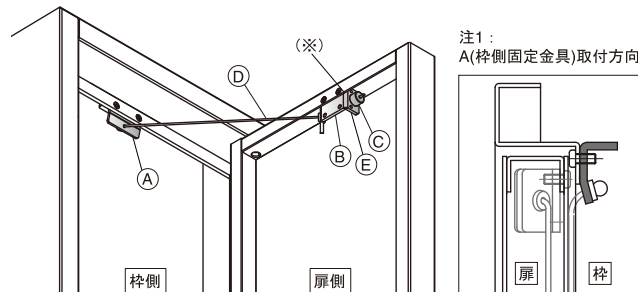

注1：
A(枠側固定金具)取付方向

- ① A（枠側固定金具）を枠側、B（扉側固定金具）を扉側に付属ネジで取り付けます。

（注1：A（枠側固定金具）は側面のM4タップ穴に取り付けて下さい。）

- ② 余ったワイヤーは、B（扉側固定金具）側面にある穴（※）に差し込んで下さい。

（注2：余ったワイヤーは切断しないで下さい。）

- ⚠ワイヤーの長さ調整は、C（クランプ）のE（突起部分）を押し込んで、D（ワイヤー）の長さを調整して下さい。