


OT-B640-SUS ステンレス ガラス戸当り（持ち出しタイプ） 取り付け説明書

20231130


当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただく為に、この取り付け説明書を詳しくご覧になってから取り付けて下さい。

取り付け手順

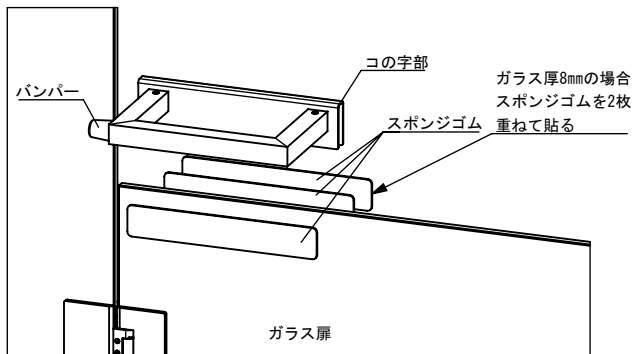



1. ガラス扉を全開した際に開放角度が90°未満になる位置を確認する。
(右記「取り付け位置について」を参照)
2. 戸当りを取り付ける位置の表面の油分、水分、埃や汚れを除去する。
3. 所定位置のガラス扉の上面を合わせた両面にスポンジゴムを貼る。
・ガラス厚10mmの場合、両側にスポンジゴムを各1枚貼る。
・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムをパンパー側に1枚、反対側に2枚重ねて貼る。

4. コの字部の奥の両面テープの間にシリコンなどのシーリング剤を充填し、両面テープの剥離紙を剥がす。

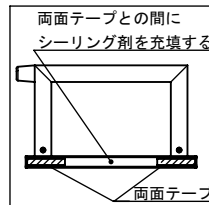

5. 位置を調整し、ガラス扉の上からコの字部を奥まで差し込み、コの字部の上から押さえ圧着させる。



6. シリコンなどのシーリング剤をコの字部の外周に充填し固定する。

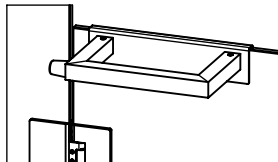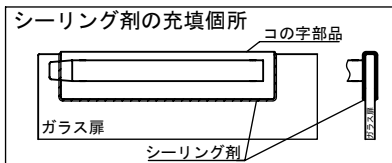



取り付け位置について

ヒンジの種類や取り付け位置により、戸当りの取り付け位置が変わります。
ガラス扉の上部に戸当りを仮置きし、ガラス扉が90°未満の位置に戸当りのパンパーが、壁面またはガラス面と接触する位置に、マスキングテープなどでコの字部の位置をマーキングする。


壁取り付けのガラス扉の場合

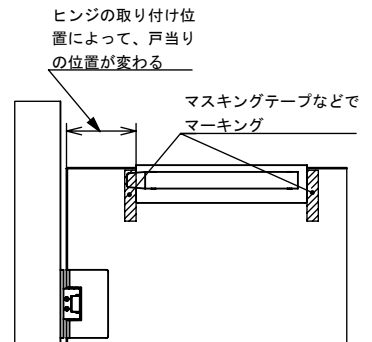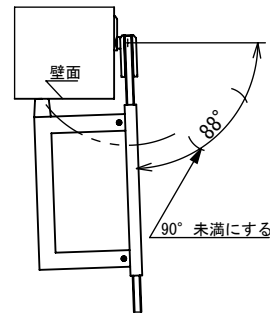


固定ガラス取り付けのガラス扉の場合

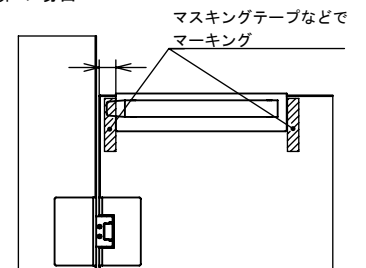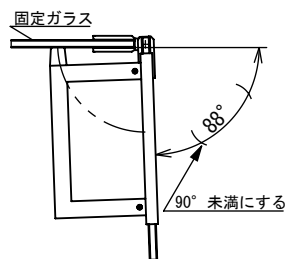


左右勝手の変更方法

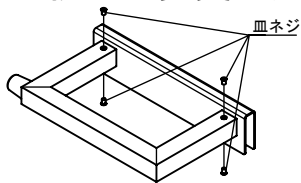


バー部の脚部の血ネジを4箇所外す。(血ネジは無くさないように注意)

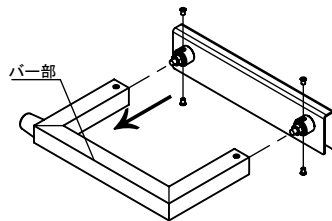

バー部をコの字部より抜く

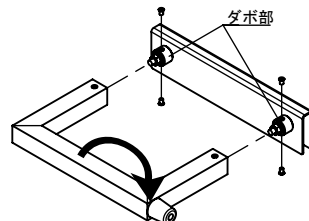


バー部を180°反転させ、再度コの字部のダボ部にバー部の脚部を被せる。

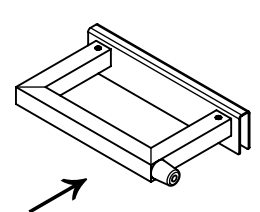


バー部の脚部を最初に取り外した血ネジ4本で再度固定する。

付属部品表

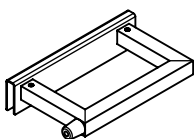

本体 x1



スポンジゴム x3

取り付け時の注意事項

- ・不要な改造・分解は故障の原因になりますので止めて下さい。
- ・ガラス扉が90°以上開かない位置に本製品を取り付けて下さい。
- ・ガラス面には必ずパッキン（スポンジゴム）を入れて下さい。
- ・コの字部品の奥までしっかりガラス扉を差し込んで下さい。
- ・ネジをしっかり締め込んで下さい。
- ・改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
- ・取り付け向きにご注意下さい。

Geo.Prince

ジョー・プリンス竹下株式会社

URL: <http://www.geoprince.co.jp> e-Mail: info@geoprince.co.jp

本社・大阪支店	〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4-32	TEL. 06(6747)2591 (代)	FAX. 06(6747)2710
東京支店	〒130-0024 東京都墨田区菊川3丁目20-5	TEL. 03(3633)8505 (代)	FAX. 03(3633)8577
名古屋支店	〒468-0045 名古屋市中白区野並1丁目275	TEL. 052(893)0792 (代)	FAX. 052(893)0793
福岡営業所	〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19-18	TEL. 092(483)8566 (代)	FAX. 092(483)8577