


当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
 本製品を正しくお使いいただく為に、この取り付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。

取り付け手順

対応ガラス厚：8mm～12mm

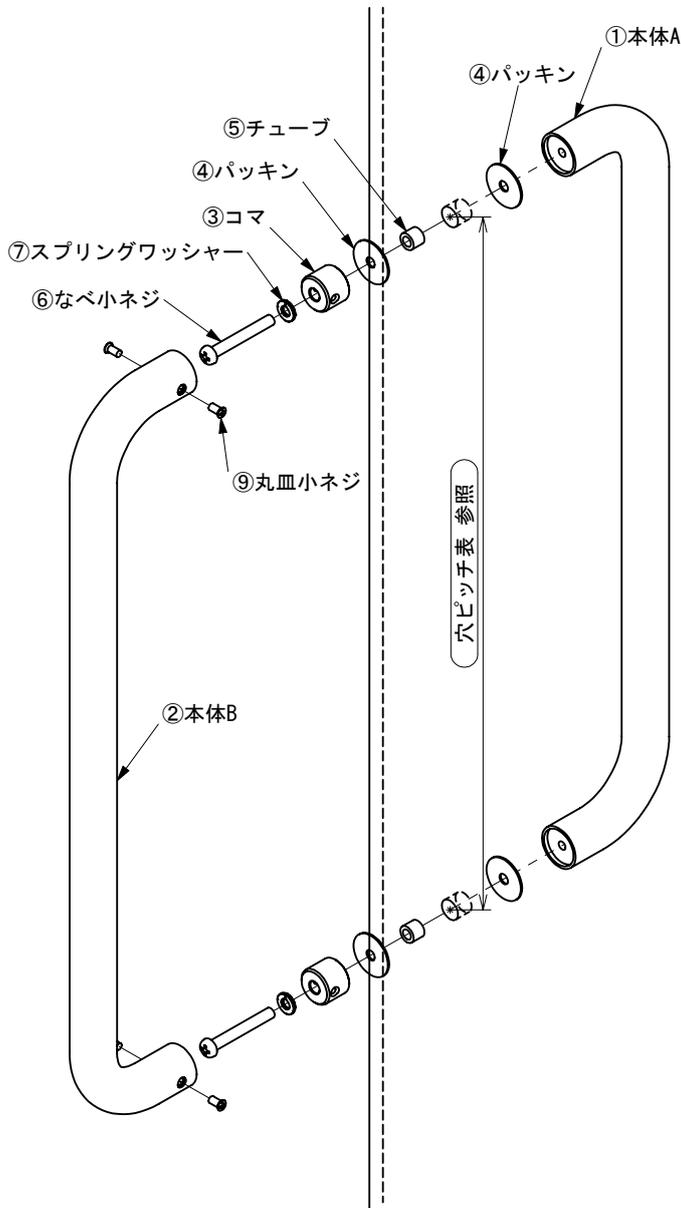

1. 扉に穴（ガラス扉：φ12mm、※木製／鋼製扉：φ7mm）を穴ピッチ表を参照し、2ヶ所に開ける。
 ※木製／鋼製扉に取り付ける場合は、扉厚に合わせ⑥なべ小ネジをご用意ください。
2. ⑥なべ小ネジに⑦スプリングワッシャー、③コマ、④パッキン、⑤チューブを通し、扉の正面側から取り付け穴に差し込み、④パッキンを介して①本体Aを扉に取り付ける。
 ※このとき、③コマの横ネジ穴が水平になる様に取付ける。
3. ②本体Bを③コマの位置に合わせ、⑨丸皿小ネジで固定する。

●穴ピッチ表

品番	穴ピッチ
OT-C450N-SUS-1	600mm
OT-C450N-SUS-2	450mm
OT-C450N-SUS-3	300mm

付属部品表

- ①本体A x1
- ②本体B x1
- ③コマ x2
- ④パッキン x4
- ⑤チューブ x2
- ⑥なべ小ネジ x2
- ⑦スプリングワッシャー x2
- ⑨丸皿小ネジ x4

取り付け時の注意事項

- ・不要な改造・分解は故障の原因になりますので止めて下さい。
- ・ガラス面には必ずパッキンを入れて下さい。
- ・ネジをしっかり締め込んで下さい。
- ・改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
- ・取り付け向きにご注意下さい。