


## OT-C630-SUS 取付け説明書

20130926

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。 本製品を正しくお使いいただく為に、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。

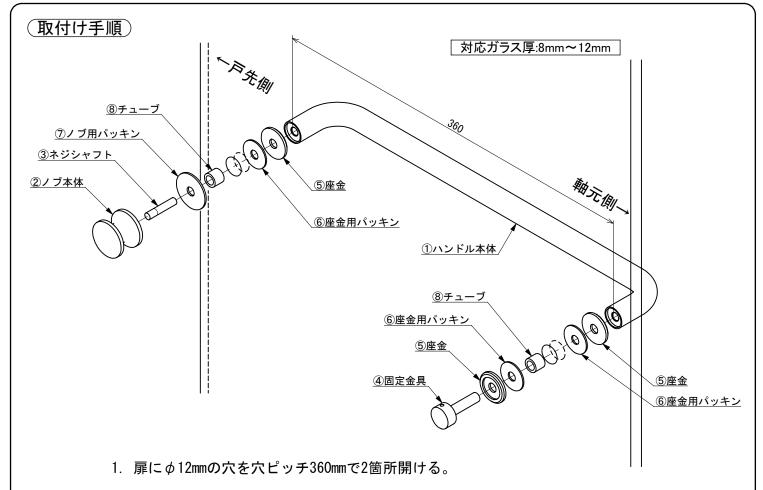

- 2.②ノブ本体に③ネジシャフトを付けた状態で⑦ノブ用パッキン・⑧チューブ (※1)を入れ、ガラスの反対側から②ノブ本体を通し、正面から⑥座金用パッキン・⑤座金を入れ①ハンドル本体を固定する。
- 3. ④固定金具のネジシャフト部に⑤座金・⑥座金用パッキン・⑧チューブ(※1)を入れ、ガラスの反対側から④固定金具を通し、正面から⑥座金用パッキン・⑤座金を入れ①ハンドル本体を固定する。
- 4. ②ノブ本体と④固定金具を手でしっかり締め込み固定する。

福岡営業所

※1、⑧チューブが長い場合はカットしてご使用下さい。

## (付属部品表)

- ①ハンドル本体 ×1
- ②ノブ本体 ×1
- ③ネジシャフト ×1
- ④固定金具 ×1
- ⑤座金 ×3
- ⑥座金用パッキン ×3
- ⑦ノブ用パッキン ×1
- ⑧チューブ ×2
- (付属部品は全て本体に仮組みされています。)

## (取付け時の注意事項)

- ・不要な改造・分解は故障の原因になりますので止めて下さい。
- ・ガラス面には必ずパッキンを入れて下さい。
- ネジをしっかり締め込んで下さい。
- ・改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。 予めご了承下さい。
- ・取付け向きにご注意下さい。

Geo. Prince ジョー・プリンス竹下株式会社 URL: http://www.geoprince.co.jp e-Mail: info@geoprince.co.jp

TEL. 06 (6747) 2591 (代) FAX. 06 (6747) 2710
TEL. 03 (3633) 8505 (代) FAX. 03 (3633) 8577
TEL. 052 (893) 0792 (代) FAX. 052 (893) 0793

〒408-0045 名古屋市大日区野业1 J 目 2 / 5 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19-18

TEL. 052 (893) 0792 (代) FAX. 052 (893) 0793
TEL. 092 (483) 8566 (代) FAX. 092 (483) 8577