



# OT-C660N-SUS 取り付け説明書

20190319

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。  
本製品を正しくお使いいただく為に、この取り付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。


## 取り付け手順

対応ガラス厚：8mm～12mm

ガラス厚：12mmの場合  
⑥なべ小ネジ M6x40

ガラス厚：8mm・10mmの場合  
⑦なべ小ネジ M6x35

- 扉の所定の位置にφ12mmの穴を3ヶ所開ける。
- 戸先側下段の取り付け穴に、  
⑥なべ小ネジ M6x40 に  
⑧スプリングワッシャー  
⑤コマ(※)、④パッキン、  
③チューブパッキンを通し、扉の正面側から差し込み、④パッキンを介して①本体Aを扉に取り付ける。
- 吊元側の取り付け穴に、  
⑪皿小ネジ M6x40 に④パッキン、  
③チューブパッキンを通し、扉の正面側から差し込み、④パッキンを介して①本体Aを扉に取り付ける。
- 戸先側上段の取り付け穴に、ガラス厚8mm・10mmの場合⑦なべ小ネジ M6x35、ガラス厚12mmの場合⑥なべ小ネジ M6x40を使用し、⑧スプリングワッシャー、⑤コマ(※)、④パッキン、③チューブパッキンを通し、扉の正面側から差し込み、④パッキンを介して⑩エンドキャップ(外部用)を取り付ける。
- ②本体Bを⑤コマの位置に合わせて、⑨皿小ネジ M4x8で固定する。
- ⑬エンドキャップ(内部用)を⑪皿小ネジ M6x40頭部に差し込み、⑭止めネジを付属の⑮六角レンチで締め込む。

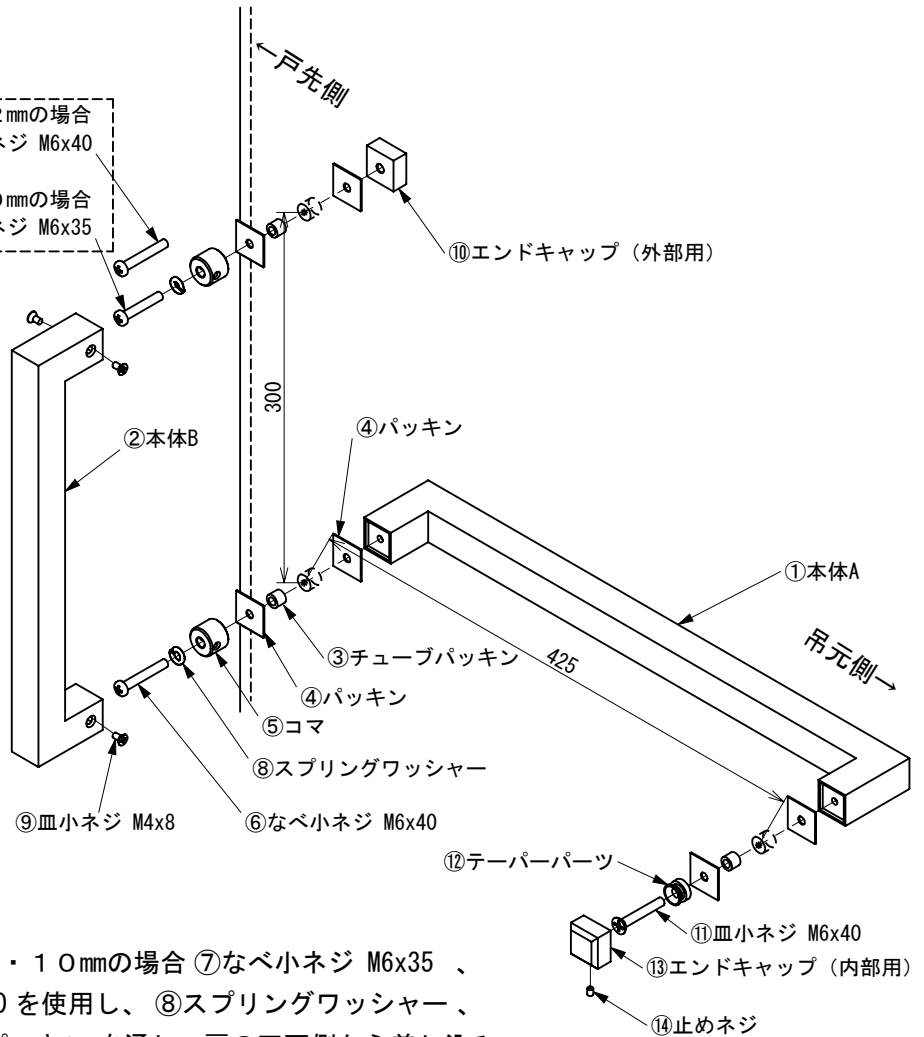

※⑤コマの横ネジ穴が水平になる様に取り付ける。

## 付属部品表

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| ①本体A x1          | ⑪皿小ネジ M6x40 x1   |
| ②本体B x1          | ⑫テーパーパーツ x1      |
| ③チューブパッキン x3     | ⑬エンドキャップ(内部用) x1 |
| ④パッキン x6         | ⑭止めネジ x1         |
| ⑤コマ x2           | ⑮六角レンチ x1        |
| ⑥なべ小ネジ M6x40 x2  |                  |
| ⑦なべ小ネジ M6x35 x1  |                  |
| ⑧スプリングワッシャー x2   |                  |
| ⑨皿小ネジ M4x8 x4    |                  |
| ⑩エンドキャップ(外部用) x1 |                  |

## 取り付け時の注意事項

- ・不要な改造・分解は故障の原因になりますので止めて下さい。
- ・ガラス面には必ずパッキンを入れて下さい。
- ・ネジをしっかり締め込んで下さい。
- ・改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
- ・取り付け向きにご注意下さい。

# Geo.Prince

## ジョー・プリンス竹下株式会社

URL: <http://www.geoprince.co.jp> e-Mail: [info@geoprince.co.jp](mailto:info@geoprince.co.jp)

本社・大阪支店	〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4-32	TEL. 06(6747)2591 (代)	FAX. 06(6747)2710
東京支店	〒130-0024 東京都墨田区菊川3丁目20-5	TEL. 03(3633)8505 (代)	FAX. 03(3633)8577
名古屋支店	〒468-0045 名古屋市中天白区野並1丁目275	TEL. 052(893)0792 (代)	FAX. 052(893)0793
福岡営業所	〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19-18	TEL. 092(483)8566 (代)	FAX. 092(483)8577