


ステンレスL型バーハンドル OT-C670-SUS 取付説明書

20231020

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この取付説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。


取付手順

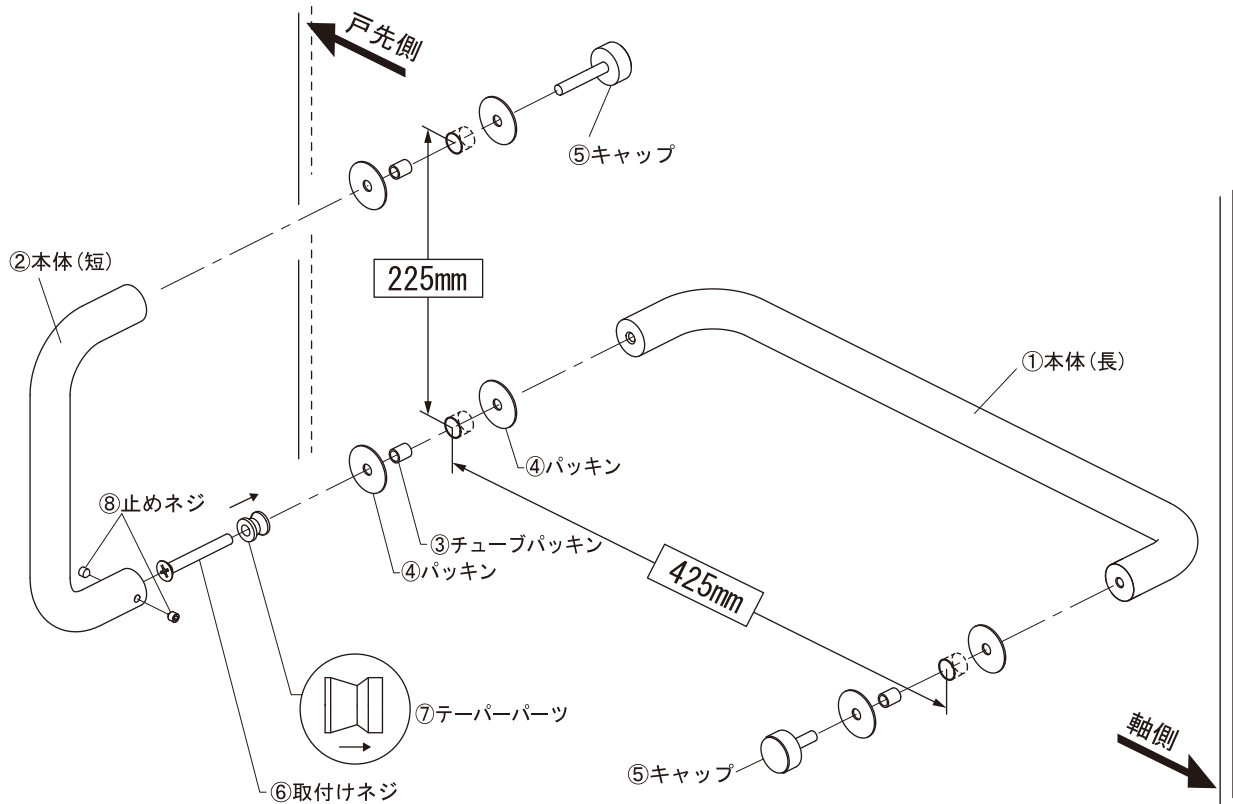

1. 扉にφ12mmの穴を3カ所開ける。
2. 穴に③チューブパッキンを入れる。
3. 図のように向きを合わせて①本体(長)を扉に取付け、⑦テーパーパーツは図のように向きを合わせて取付ける。
4. ②本体(短)を扉に取付ける。
5. ②本体(短)の⑧止めネジを付属の⑨六角レンチで締める。

付属部品表

① 本体(長)	×1
② 本体(短)	×1
③ チューブパッキン	×3
④ パッキン	×6 ※
⑤ キャップ	×2 ※
⑥ 取付けネジ	×1 ※
⑦ テーパーパーツ	×1 ※
⑧ 止めネジ	×2 ※
⑨ 六角レンチ	×1

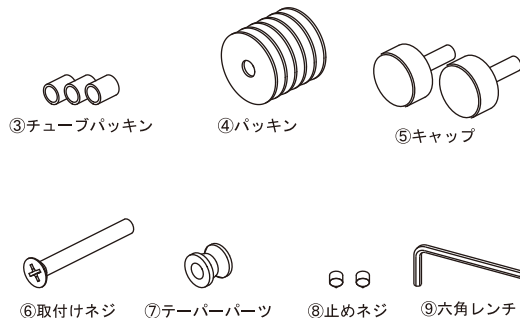

表の※印の部品は、バーハンドル本体にセットされています。

取付け時の注意事項

- ・不要な改造・分解は故障の原因になりますので止めて下さい。
- ・ガラス面には必ずパッキンを入れて下さい。
- ・ネジをしっかり締め込んで下さい。
- ・改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
- ・取付け向きにご注意下さい。