




ステンレス L 型バーハンドル OT-C700-SUS 取付説明書

20181127

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この取付説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。

取付手順

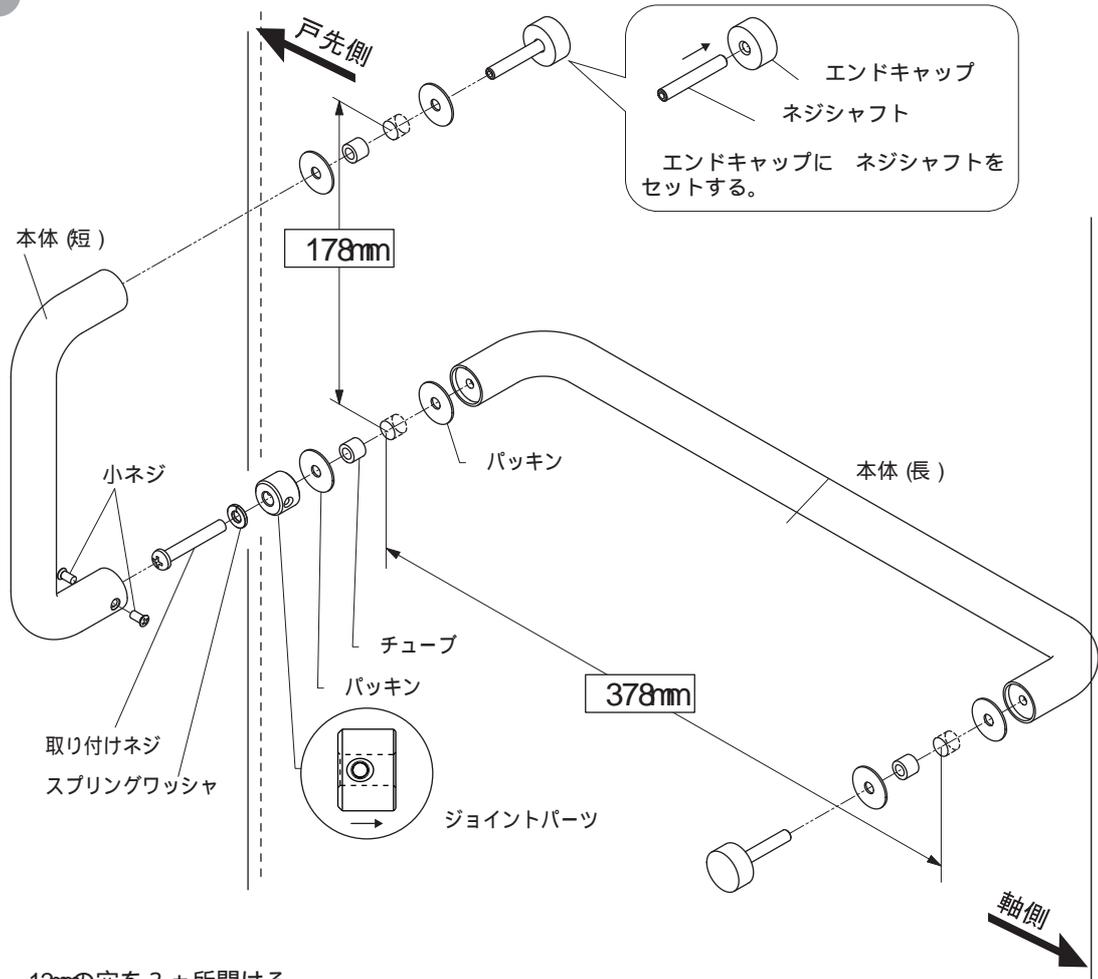

1. 扉に 12mmの穴を3カ所開ける。
2. 穴に チューブパッキンを入れる。
3. 図のように向きを合わせて 本体(長)を扉に取付け、ジョイントパーツは図のように向きを合わせて取付ける。
4. 本体(短)を扉に取付ける。
5. 本体(短)とジョイントパーツを小ネジで固定する。

付属部品表

本体(長)	× 1
本体(短)	× 1
エンドキャップ	× 2
ネジシャフト	× 2
取り付けネジ	× 1
スプリングワッシャ	× 1
ジョイントパーツ	× 1
小ネジ	× 2
パッキン	× 6
チューブ	× 3



エンドキャップ



ネジシャフト



取り付けネジ



スプリングワッシャ



ジョイントパーツ



小ネジ



パッキン



チューブ

取付け時の注意事項

- ・不要な改造・分解は故障の原因になりますので止めて下さい。
- ・ガラス面には必ずパッキンを入れて下さい。
- ・ネジをしっかり締め込んで下さい。
- ・改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。
予めご了承下さい。
- ・取付け向きにご注意下さい。