



# OT-G060-SUS 取付け説明書


20131114

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。

## 取付け方法

対応ガラス厚： 8～12mm  
 ガラスカット寸法： Φ14mm

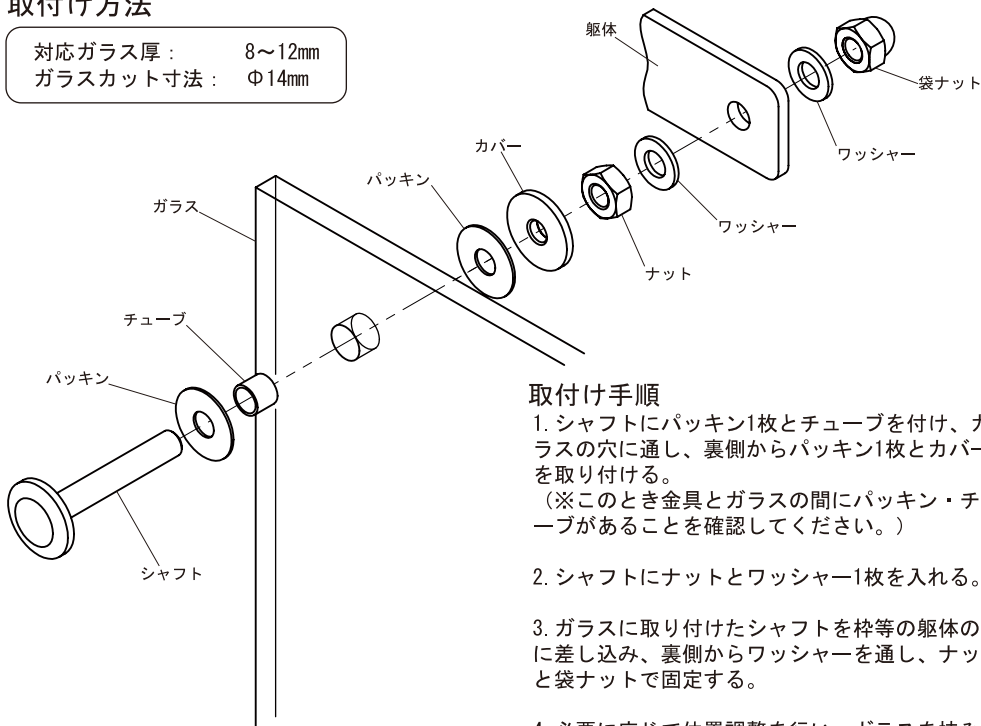

## 取付け手順


1. シャフトにパッキン1枚とチューブを付け、ガラスの穴に通し、裏側からパッキン1枚とカバーを取り付ける。  
 (※このとき金具とガラスの間にパッキン・チューブがあることを確認してください。)
2. シャフトにナットとワッシャー1枚を入れる。
3. ガラスに取り付けたシャフトを枠等の躯体の穴に差し込み、裏側からワッシャーを通し、ナットと袋ナットで固定する。
4. 必要に応じて位置調整を行い、ガラスを挟み込んでいるカバーを締め込んでください。

※ 専用工具が必要な場合は、別途ご相談ください。

## 付属部品表

### ■OT-G060-SUS

シャフト	×1
カバー	×1
パッキン	×2
チューブ	×1
ナット	×1
袋ナット	×1
ワッシャー	×2

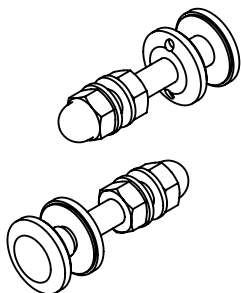

## 取付け時の注意事項

- ・ 不要な改造・分解は故障の原因になりますので止めてください。
- ・ 取付ける支柱・枠が水平・垂直が出ているか確認してください。
- ・ 十分強度のある支柱・枠に取付けて下さい。
- ・ ガラス面には必ずパッキンを入れて下さい。
- ・ 取付は2人以上で行ってください。
- ・ ネジをしっかり締め込んで下さい。
- ・ 改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

ジョー・プリンス竹下株式会社 URL: <http://www.geoprince.co.jp> E-Mail: [info@geoprince.co.jp](mailto:info@geoprince.co.jp)

本社・大阪支店 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4-32 TEL. 06 (6747) 2591 (代) FAX. 06 (6747) 2710

東京支店 〒130-0024 東京都墨田区菊川3丁目20-5 TEL. 03 (3633) 8505 (代) FAX. 03 (3633) 8577

名古屋支店 〒468-0045 名古屋市天白区野並1丁目275 TEL. 052 (893) 0792 (代) FAX. 052 (893) 0793

福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19-18 TEL. 092 (483) 8566 (代) FAX. 092 (483) 8577