




クリアランスロック L-587 取扱説明書

150820


施錠

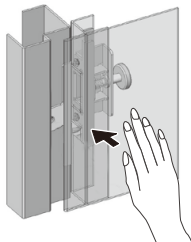

扉を閉めるだけのワンアクション操作で施錠できます。

解錠

※右勝手の場合

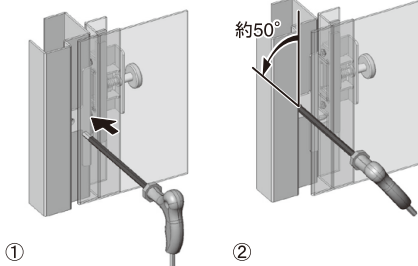

① 専用ハンドルをハンドル差込穴に差し込みます。

② 約50° ハンドルを回転させると、扉が半開き状態になるので、隙間に手を掛けて扉を開きます。

非常解錠



施錠状態でも裏側から非常解錠ボタンを押すだけで、扉を開けることができます。

⚠ 注意事項

※鍵は奥まで差し込んで操作して下さい。

※付属の専用ハンドルを使用し、市販の六角レンチ等は使用しないで下さい。


※鍵が破損する可能性がありますので、必要以上の力で回さないで下さい。（約 3 N・m 以下）

※鍵の施解錠の回転方向は左右勝手に異なります。左勝手の場合は上図と反対方向に回して下さい。


当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。

取付手順

枠側 取付前に下記「左右勝手の変更」を行ってから取り付けて下さい。

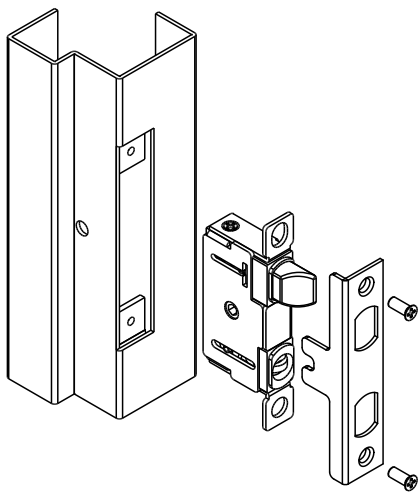


扉側 ストライクユニットは扉内側より取り付けて下さい。
※取付方向にご注意下さい。
※取付方向を間違えると扉が開かない場合があります。

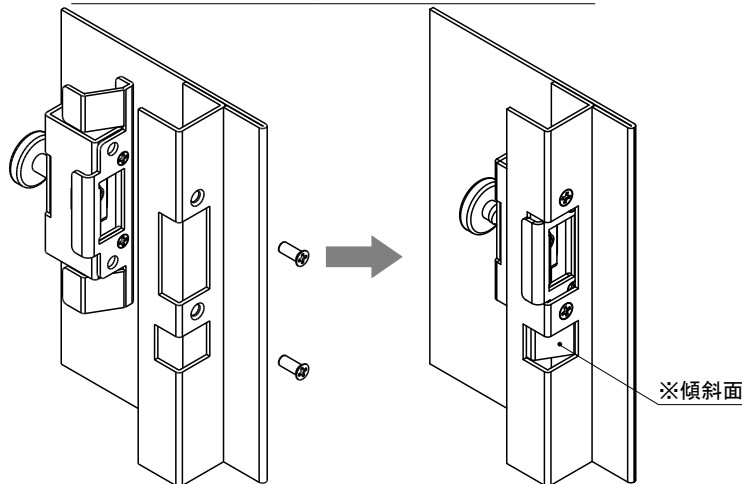


左右勝手の変更について

本製品は、右勝手及び左勝手の兼用タイプです。（※納入時は右勝手になっております。）
左右勝手を変更される場合は、下記の手順に従って組み替えて下さい。


右勝手

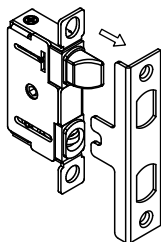


①フロントプレートを外して下さい。

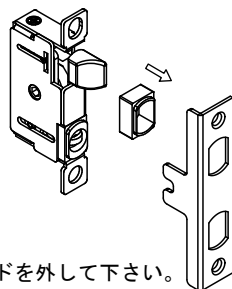


②ラッチガイドを外して下さい。

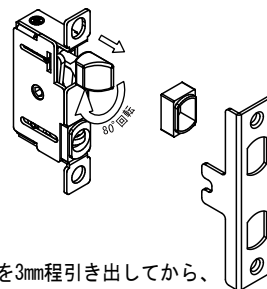


③ラッチを3mm程引き出してから、180度回転させて下さい。

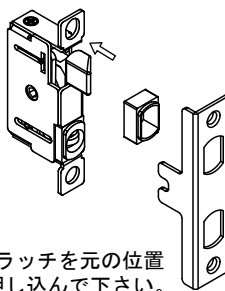

④引き出したラッチを元の位置まで3mm程押し込んで下さい。

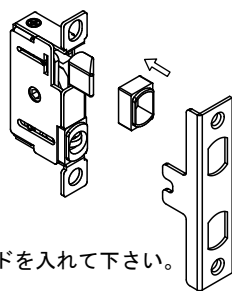

⑤ラッチガイドを入れて下さい。

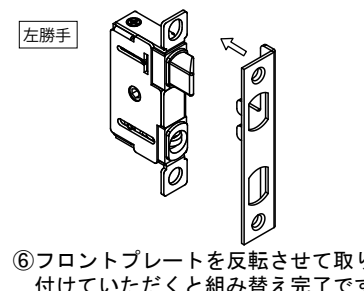


⑥フロントプレートを反転させて取り付けていただくことと組み替え完了です。

左勝手

付属部品表

- ① ロックケース × 1コ
- ② フロントプレート × 1コ
- ③ ストライクユニット × 1コ
- ④ 取付ネジ × 7コ
※内3コは、L-587専用取付金具（別売り）を取り付ける際に使用します。



取付け時の注意事項

- ・扉に対してロックケースの歪んだ状態での取付けは、故障の原因になりますので注意して下さい。
- ・ロックケースの分解は、作動不良の原因になりますので、絶対に開けないで下さい。
- ・フロントプレートを取付ける際には、ロックケース本体と正確にあわせて取付けて下さい。（ラッチ作動に支障をきたす場合があります。）
- ・ストライクユニットは扉内側より取り付けて下さい。（取付方向にご注意下さい。取付方向を間違えると扉が開かない場合があります。）