



OT-B455-SUS 取付け説明書


b455-01

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取り付けて下さい。

取付け手順

対応ガラス厚： 10mm/12mm

枠・壁面への取り付け

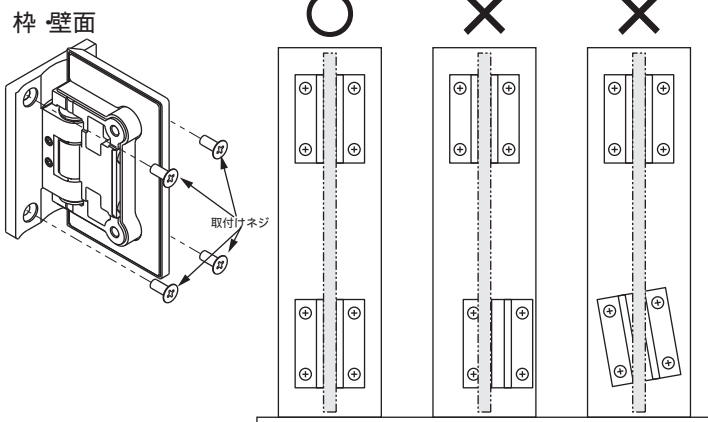


上下の蝶番の位置が
合っていない。



蝶番が水平に
取付いていない。

1 枠と床の水平レベルを確かめ、また上下のヒンジが まっすぐ
水平に取り付いているかご確認の上、ヒンジ本体を取付けネジで
枠に取り付ける。


ガラス扉の取り付け

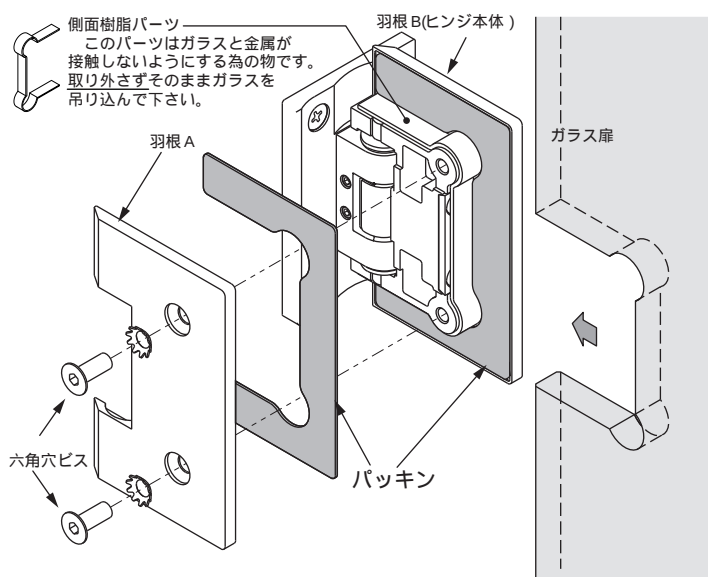

- 2 取付けたヒンジの羽根 B に 1mm 厚パッキンを 嵌入れる。
- 3 羽根 B にガラスを吊り込む。
- 4 羽根 A に 1mm 厚パッキンを 嵌入れ、位置をあわせる。

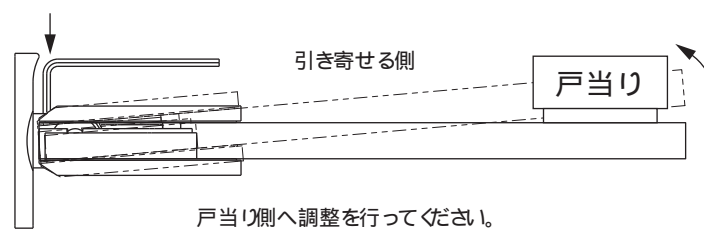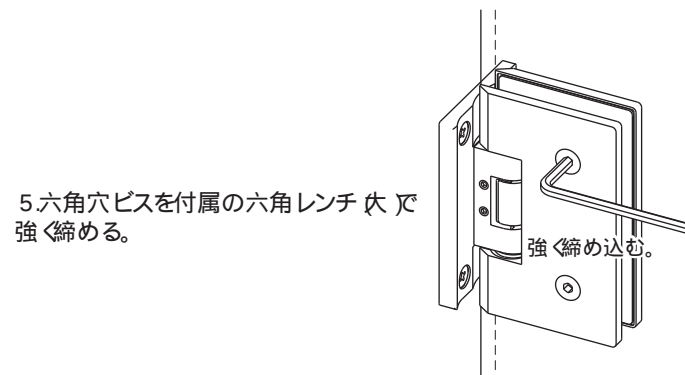

6.次項の「戸先の調整方法」で調整を行って下さい。

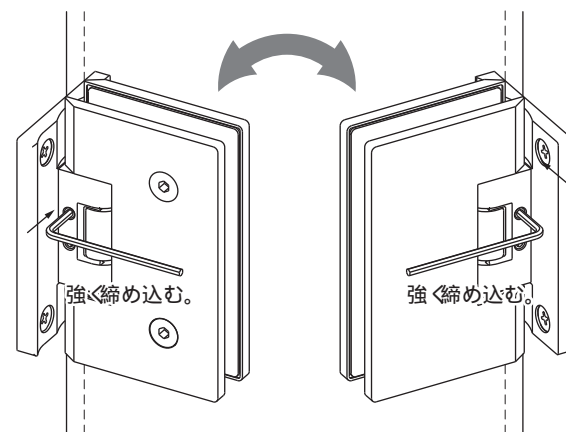

7.ヒンジ本体の表裏の止めネジを六角レン
チ 小 で全て締める。

注意 止めネジが緩んだ状態で扉を開閉すると激しい金属音が
鳴りますので、強く締め込んで下さい。


構造上、ガラス扉の開閉時に多少の音が鳴りますが品質上問題はありません。ご了承下さい。

Geo.Prince Takeshita Co.,Ltd.




OT-B455-SUS 戸先調整方法


戸先の調整方法

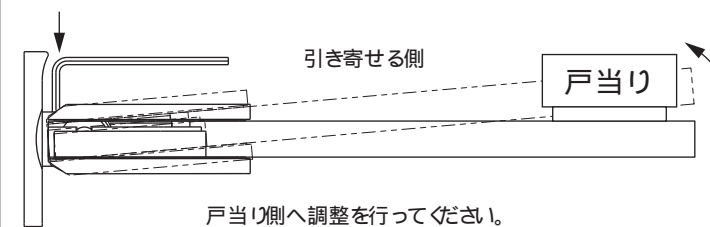

片開きの戸当りに傾けるよう戸先の調整を行って下さい。

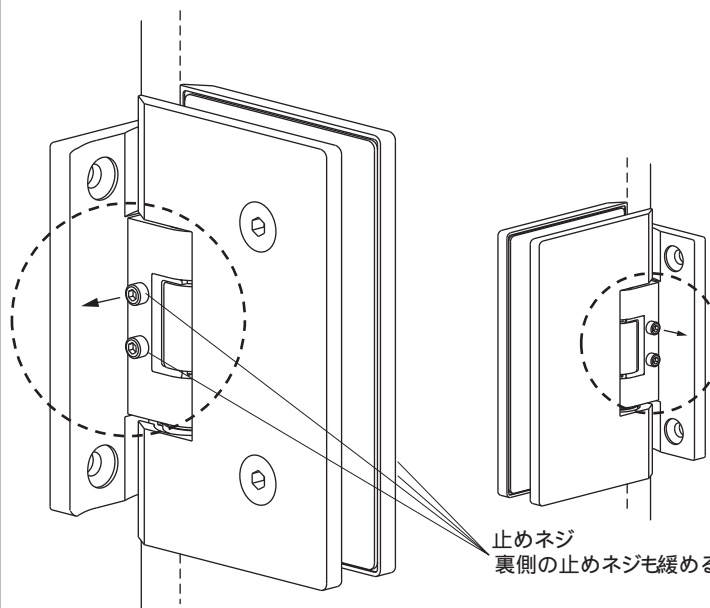


1. ヒンジ両面の止めネジを、六角レンチ 小 で緩め

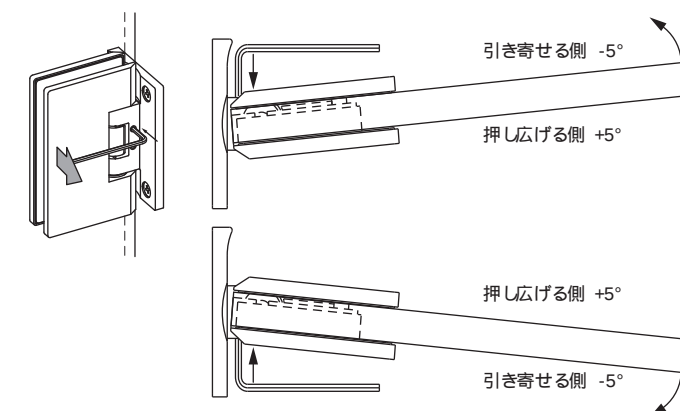


2. 扉角度を「引き寄せる側」のヒンジの止めネジを六角レンチ
小 で締め角度を調整する。

片側に最大で約 5度の調整が出来ます。

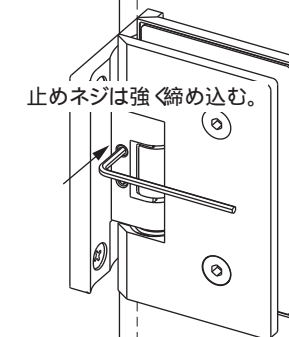

3. 2で調整した止めネジの反対側の「押し広げる側」のヒンジ
の止めネジを六角レンチ 小 で締め固定する。

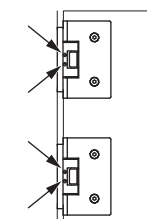


ヒンジは、上下2ヶ所とも調整して下さい。
ガラスを吊り込んだまま作業できます。


注意 止めネジが緩んだ状態で扉を開閉すると激しい金属音が
鳴りますので、強く締め込んで下さい。

付属部品表

ヒンジ本体	1口
1mm厚パッキン	2口
六角レンチ 伏	1口
六角レンチ 小	1口
取付ネジ	4口

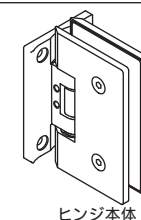

ヒンジ本体




1mm厚パッキン



六角レンチ 伏



六角レンチ 小



取付ネジ

取付け時の注意事項

不要な改造・分解は故障の原因になりますので止めて下さい。
ガラス扉以外に使用しないで下さい。
十分強度のある枠・壁に取付けて下さい。
上下のヒンジが垂直になるように取付けて下さい。
ガラス面には必ずパッキンを入れて下さい。
取付は2人以上で行って下さい。
ネジをしっかり締め込んで下さい。
ガラス扉の吊本側のチリ (隙間) に注意して下さい。
空調などの影響で戸先に隙間ができる可能性があります。ご了承下さい。
改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

URL : <http://www.geoprince.co.jp> E-Mail : info@geoprince.co.jp

本社・大阪支店 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4-32 TEL. 06 (6747) 2591 (代) FAX. 06 (6747) 2710
東京支店 〒130-0024 東京都墨田区菊川3丁目20-5 TEL. 03 (3633) 8505 (代) FAX. 03 (3633) 8577
名古屋支店 〒468-0045 名古屋市中区野並1丁目275 TEL. 052 (893) 0792 (代) FAX. 052 (893) 0793
福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19-18 TEL. 092 (483) 8566 (代) FAX. 092 (483) 8577

20170710

Geo.Prince
ジョー・プリンス竹下株式会社