

ステンレス手摺ブラケット ガラス用/壁用 OT-G280-SUS / OT-G285-SUS 取付説明書


260713

当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために、この取付説明書を詳しくご覧になってから取り付けて下さい。

取付方法


OT-G280-SUS ガラス用

対応ガラス厚 : 12~26mm
対応パイプ径 (#1) : $\phi 38$ mm
(#2) : $\phi 34$ mm

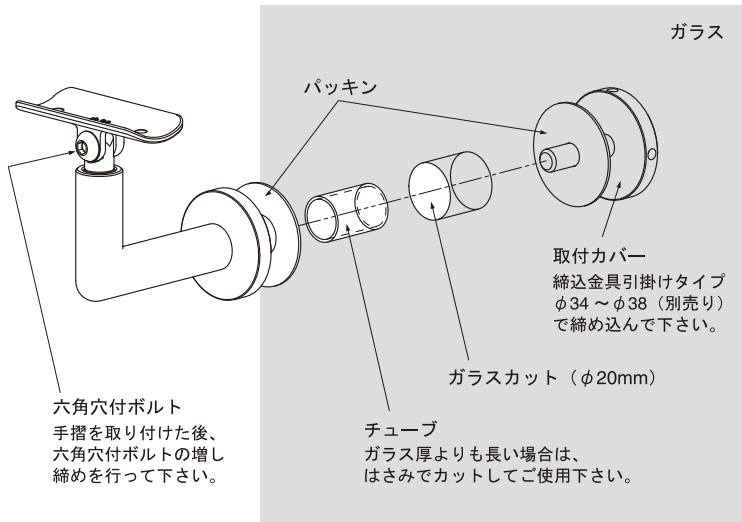

OT-G285-SUS 壁用


対応パイプ径 (#1) : $\phi 38$ mm
(#2) : $\phi 34$ mm

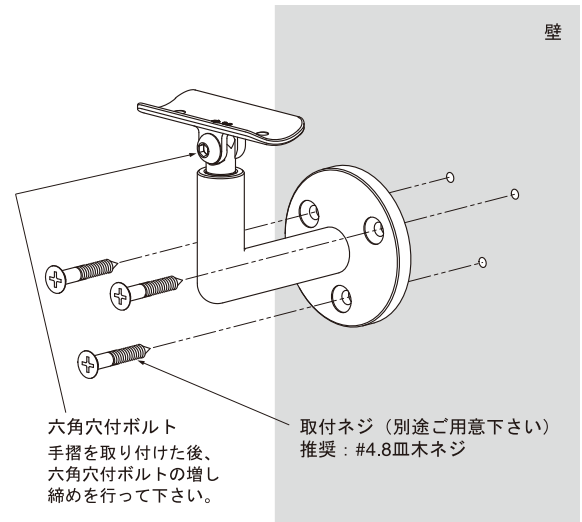

- 注意事項
- ・ブラケット取付ピッチは900mm以内として下さい。
 - ・手摺パイプは付属していません。別途ご用意下さい。
 - ・不要な改造・分解は故障の原因になりますのでお止め下さい。
 - ・取り付ける支柱・枠が水平・垂直が出ているか確認して下さい。
 - ・十分強度のある壁面・支柱・枠に取り付けて下さい。
 - ・ガラス面には必ずパッキンを入れて下さい。
 - ・取付は2人以上で行って下さい。
 - ・改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。


調整方法

上下位置調整

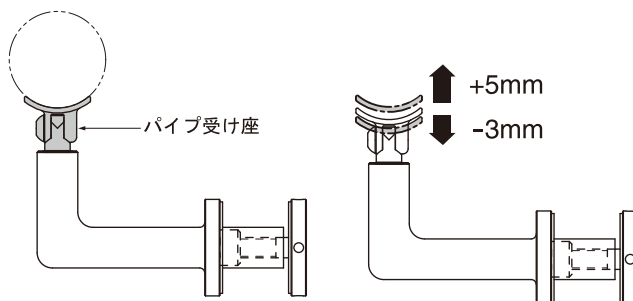

パイプ受け座を回転させることで、基準線から上下に位置調整を行えます。
時計回りに回すと下方向に、反時計回りに回すと上方向に調整できます。

角度調整

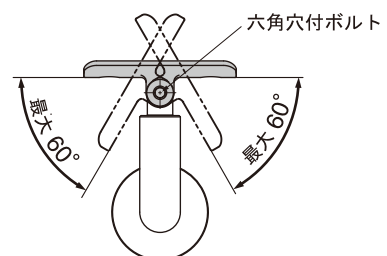

- ①六角穴付ボルトを六角レンチで緩めます。
 - ②パイプ受け座を傾け、角度を調整します。
 - ③六角レンチで六角穴付ボルトを締め込みます。
- ※六角レンチは #4 をご使用下さい。(別途ご用意下さい。)