

B-160Bの自閉力について

扉サイズによる B-160B 自閉式裏蝶番の使用数、裏蝶番の合計使用数

※屋外の場合は、扉の幅(W)を「-100mm」で検討して下さい。

W (mm) H (mm)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
1100	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	2/2	2/2	2/2
1150	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	2/2	2/2	2/2
1200	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
1250	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
1300	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
1350	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
1400	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
1450	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
1500	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
1550	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
1600	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
1650	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
1700	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
1750	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
1800	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
1850	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
1900	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
1950	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
2000	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
2050	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
2100	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
2150	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
2200	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
2250	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
2300	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
2350	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
2400	2/4	2/4	2/4	2/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
2450	2/4	2/4	2/4	2/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

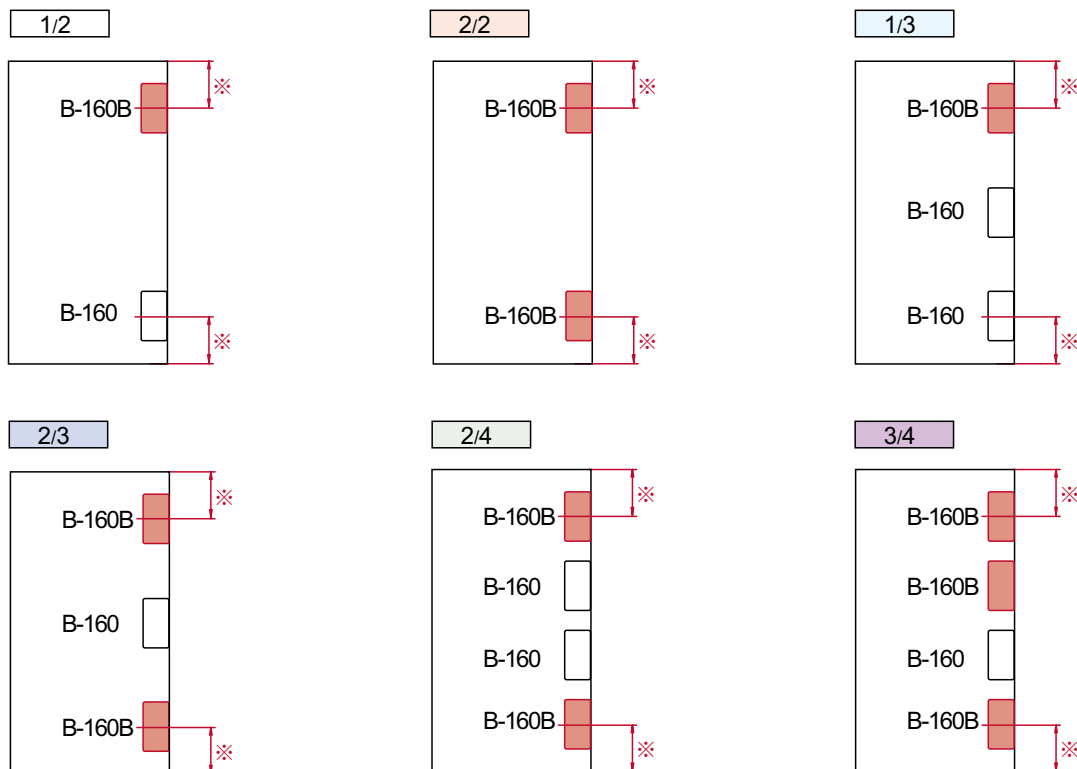
B-160B (自閉式裏蝶番) の使用数

1 / 3

B-160/B-160Bの合計使用数

自閉式裏蝶番の配置

※最上部の蝶番と、最下部の蝶番の取り付け位置(※)は 100~150mm で設定して下さい。

汎用平蝶番
重量蝶番旗蝶番
屏風ヒンジ

平行蝶番

抜き差し蝶番

長蝶番

特殊蝶番
裏蝶番

パイプ蝶番

軸吊蝶番

ガラス蝶番

スライドヒンジ

支柱金具

スリット蝶番

トリックヒンジ

オートヒンジ

リーフ蝶番

消火ホース
通過孔