BA-9100G seriesバスアクセサリー ガラス板装着用 取付け説明書

20100701

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。

取付け手順

対応ガラス厚：8～12㎜

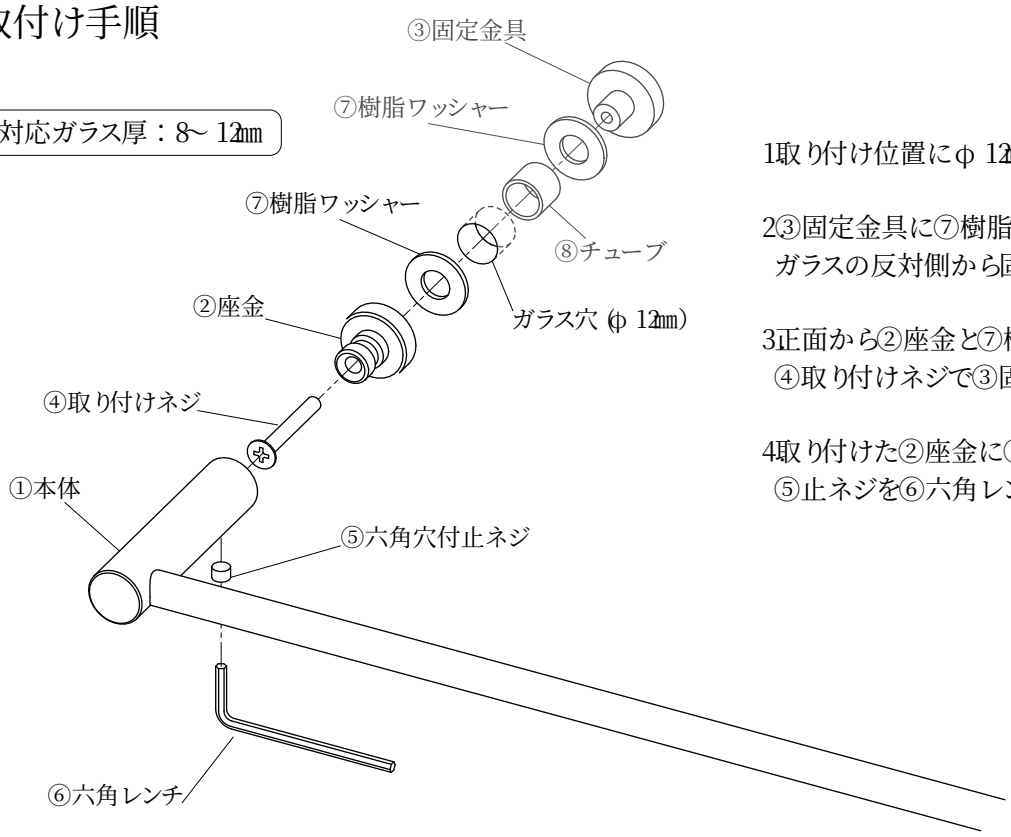

1取り付け位置にφ12㎜の穴を開けておく。

2③固定金具に⑦樹脂ワッシャーと⑧チューブを入れ
ガラスの反対側から固定金具をガラス穴に通す。

3正面から②座金と⑦樹脂ワッシャーをあてがい、
④取り付けネジで③固定金具とガラス越しに取り付ける。

4取り付けた②座金に①本体を差し込み、本体の
⑤止ネジを⑥六角レンチで締め込み固定する。

※上記の図はタオルリング（BA-9118G）です。
ローブフック（BA-9154G）・ガラスシェルフ（BA-9191G/BA-9192G）も同様の取り付け方法です。

取付け穴位置（上面図）

ガラス穴径：φ12㎜

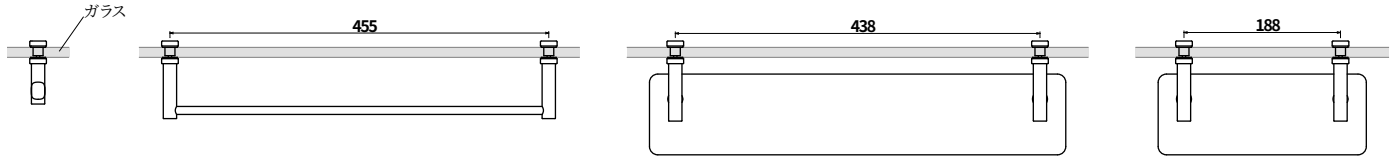

BA-9154G
ローブフック

BA-9118G
タオルバー

BA-9191G
シェルフ L=500

BA-9192G
シェルフ L=250

付属部品表

	ローブフック	タオルバー シェルフ L=500㎜ シェルフ L=250㎜
①本体	1set	1set
②座金※	x1	x2
③固定金具	x1	x2
④取り付けネジ	x1	x2
⑤六角穴付止ネジ※	x1	x2
⑥六角レンチ	x1	x1
⑦樹脂ワッシャー	x2	x4
⑧チューブ	x1	x2

※印の部品は本体に組み込まれています。

注意事項

過度の荷重を加えますと怪我、事故、故障の原因になりますので
お止め下さい。

強化ガラスにお取り付け下さい。

ガラス面には必ず樹脂ワッシャーを入れて下さい。

ネジ類をしっかり締め込んで下さい。

不要な改造・分解は行わないで下さい。

改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

Geo.Prince
ジョー・プリンス竹下株式会社

URL　：http://www.geoprince.co.jp　E-Mail：info@geoprince.co.jp

本社・大阪支店　〒578-0965　東大阪市本庄西1丁目4-32　TEL. 06 (6747) 2591（代）FAX. 06 (6747) 2710
東京支店　〒130-0024　東京都墨田区菊川3丁目20-5　TEL. 03 (3633) 8505（代）FAX. 03 (3633) 8577
名古屋支店　〒468-0045　名古屋市天白区野並1丁目275　TEL. 052 (893) 0792（代）FAX. 052 (893) 0793
福岡営業所　〒812-0007　福岡市博多区東比恵2丁目19-18　TEL. 092 (483) 8566（代）FAX. 092 (483) 8577