L-352H/L-352V

RoHS CAD

キーレスロックシステム（横型）/（縦型）

L-352H

L-352V

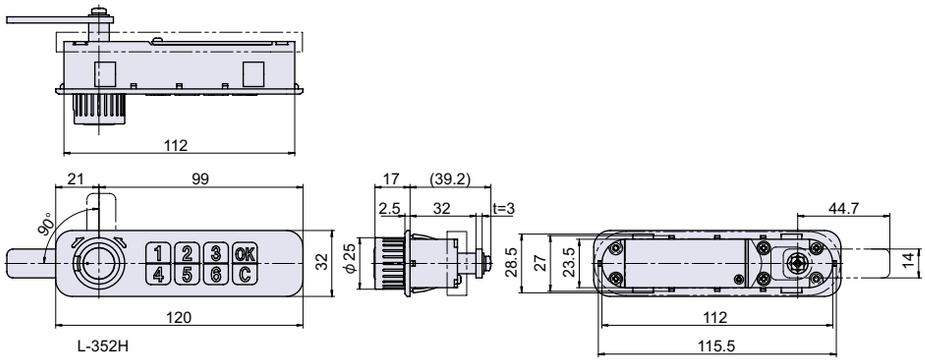

L-352H

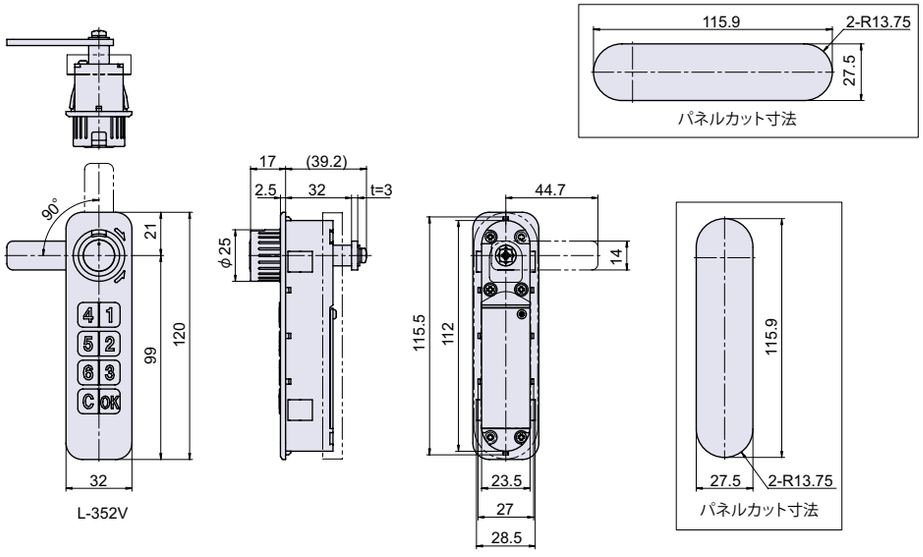

L-352V

Check!

・施錠中に無理矢理つまみをこじ開けようとするとつまみのみが空回りするため、防犯性に優れています。

乾電池方式で配線工事不要	暗証番号設定	作動モード	アラーム機能
	1～8桁	2種類	1種類
非常時鍵で解錠可能（非常解錠キー必須）	非常時マスターコードで解錠可能	低電圧警告	木製扉対応

使用例　ロッカー、キャビネット
材　質　ABS 樹脂（ABS）
仕上げ　黒色
付　属　専用止金 1 個、専用裏板 1 個
タッピングネジ 2 本
関連製品　L-593（P.451）

※注意※・非常解錠キーは別売りです。※下記参照
・L-352V はビジター仕様のみの取り扱いです。

製品仕様・電源：単四アルカリ電池 2 本使用
・動作環境（温度）：5℃～ 50℃
・動作環境（湿度）：45%～ 55%

取付方法

【鋼製扉への取り付け】
適応板厚：1mm

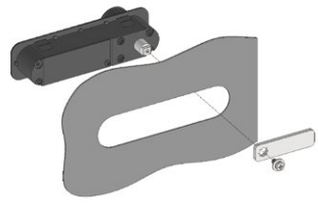

●購入 / 準備するもの
・付属の専用ブラケット

【木製扉への取り付け】
適応板厚：18 ～ 22mm

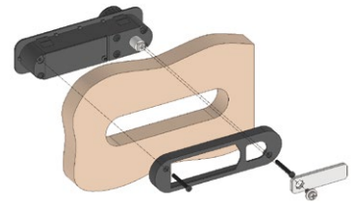

●購入 / 準備するもの
・特になし

品番	品名	取付板厚（木製扉）	取付板厚（鋼製扉）	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー ※メンバー仕様、ビジター仕様をご指定下さい。
L-352H-ME	キーレスロックシステム（横型）メンバー	18 ～ 22mm	1mm	292g	1 個	準在庫	1063522600
L-352H-VI	キーレスロックシステム（横型）ビジター	18 ～ 22mm	1mm	288g	1 個	準在庫	1063521600
L-352V-VI	キーレスロックシステム（縦型）ビジター	18 ～ 22mm	1mm	288g	1 個	準在庫	1063523600

別売り	使用	
非常解錠キー	暗証番号を忘れた場合	別途お問い合わせ下さい。

特徴詳細

【作動モード】
モードは 2 種類。ご注文時にどちらかご指定下さい。
・ビジターモード：利用ごとに暗証番号を設定できます。
・メンバーモード:登録した番号を変更するまで使用可能です。

【乾電池方式】
乾電池による 1 ユニット 1 電源方式のため、配線工事が不要でどこにでも設置できます。

【アラーム機能】
暗証番号エラーセキュリティー
暗証番号を間違えるとエラー音が鳴り、3 回連続で間違えると 15 秒間アラームが鳴ります。

【低電圧警告】
バッテリー残量が約 2.7V 以下になると、解錠時に赤色 LED が点滅します。

【こじ開け防止】
施錠中に無理矢理つまみを回して開けようとするとつまみのみが回るため、防犯性に優れています。

【暗証番号を忘れた時】
・暗証番号のリセット
マスターコードを使用して暗証番号のリセットが行えます。
・非常解錠
非常解錠キー（別売り）を使用して、扉を開けることができます。

使用例

操作方法

※初期設定番号は「1」です。

ビジターモード

使用するごとに暗証番号を登録。様々な人が使用する場面に。

【施錠方法】
①登録したい暗証番号（最大 8 桁）を入力します。
② “OK” を押します。
③ 1 回のビープ音と共に緑色 LED が点灯します。
④つまみを回すと施錠します。

【解錠方法】
①暗証番号を押します。
② “OK” を押します。
③ 1 回のビープ音と共に緑色 LED が点灯します。
④つまみを回すと解錠します。

メンバーモード

登録した番号を変更するまで使用。一定の人が使用する場面に。

【施錠方法】
解錠して数秒後に自動施錠機能が作動するため、
つまみを回すと施錠します。

【解錠方法】
①暗証番号を押します。
② “OK” を押します。
③ 1 回のビープ音と共に緑色 LED が点灯します。
④つまみを回すと解錠します。
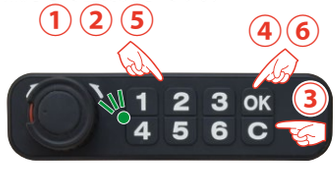
【暗証番号変更方法】
①現在の暗証番号に合わせ、解錠します。（初期設定は「1」です。）
②現在の暗証番号を押します。
③ “C” を押します。
④ “OK” を押します。
⑤新しい暗証番号（最大 8 桁）を押します。
⑥ “OK” を押します。
（2 回のビープ音と共に緑色 LED が点灯して登録完了です。）