

OT-G390-SUS

RoHS PAT. SUS CAD




ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)



取付方法

【施工スムーズ】 ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。前面から締め込んで固定します。

【位置調整】 ガラス吊り込み時、ガラスの位置調整ができます。横方向±6mm・奥行き方向約4mm・縦方向±5mmの3方向

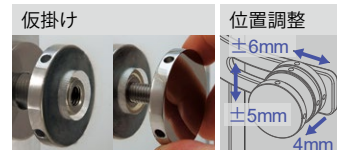

● Check!

- ・ガラス板を保持する固定金具です。
- ・ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。

施工
スムーズ


材 質 ステンレス鋼 (SUS-304)

仕上げ 鏡面研磨 (MST)

※注意※ ・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

・推奨ネジ：M10 ボルト

・締め込み金具は別売りです。※下記表参照

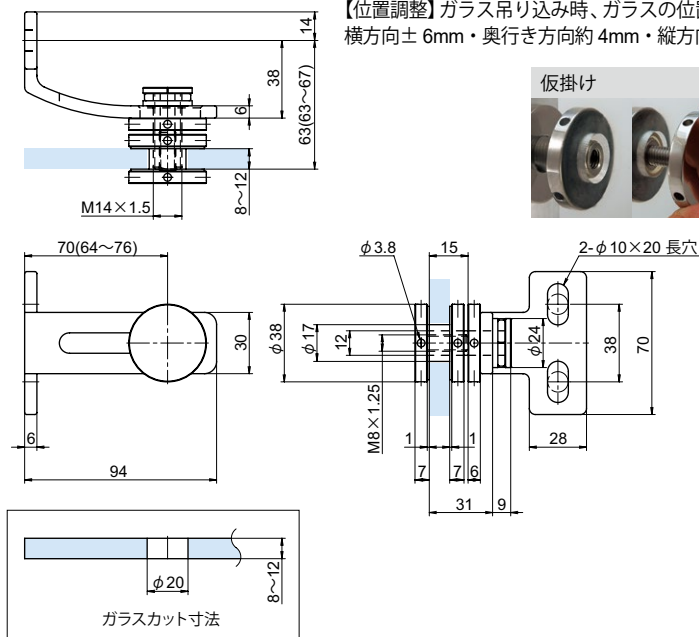

品番	品名	対応ガラス厚	許容ガラス荷重 (4個使用・垂直取付時)	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
OT-G390-SUS	ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)	8～12mm	35kg	361g	8個	標準在庫	2363900047
別売り	使用	自重	在庫状況	コードナンバー			
OT-GTL-A-38 (P814)	取り付け時に必要な締め込み金具	87g	標準在庫	8236999007			

OT-G390F-SUS

RoHS PAT. SUS CAD




ステンレスアームフラット型調整フィックス(片側タイプ)



取付方法

前面から締め込んで固定します。

【位置調整】 ガラス吊り込み時、ガラスの位置調整ができます。横方向±6mm・縦方向±5mmの2方向

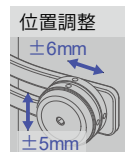

● Check!

- ・ガラス板を保持する固定金具です。
- ・皿穴形状なので、ガラス面に突出がありません。

表面
フラット

材 質 ステンレス鋼 (SUS-304)


仕上げ 鏡面研磨 (MST)

補 足 六角レンチは#4をご使用下さい。

※注意※ ・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

・推奨ネジ：M10 ボルト

・締め込み金具は別売りです。※下記表参照

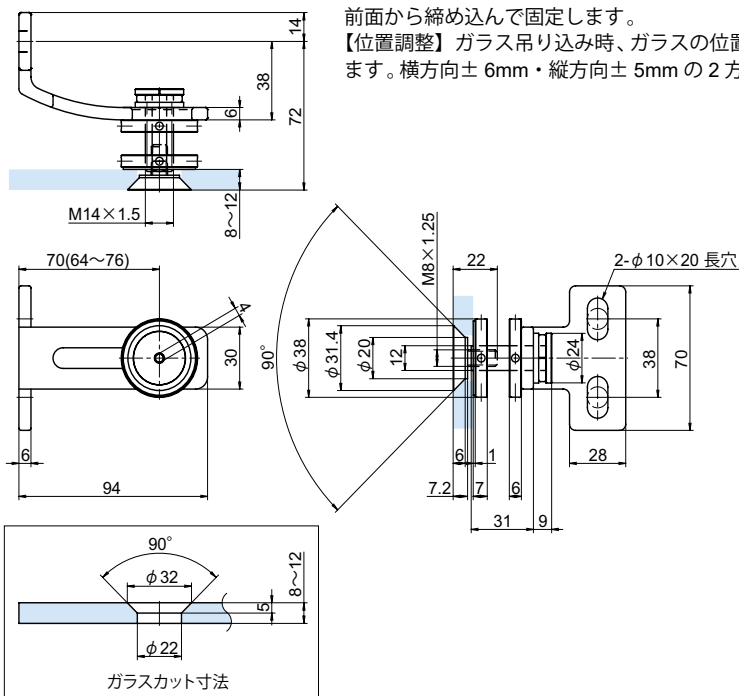

品番	品名	対応ガラス厚	許容ガラス荷重 (4個使用・垂直取付時)	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
OT-G390F-SUS	ステンレスフラット型アーム型調整フィックス(片側タイプ)	8～12mm	35kg	326g	8個	標準在庫	2363901047
別売り	使用	自重	在庫状況	コードナンバー			
OT-GTL-A-38 (P814)	取り付け時に必要な締め込み金具	87g	標準在庫	8236999007			