





vol.18

Geo.Prince

ガラス用金物カタログ
HARDWARE CATALOG FOR GLASS

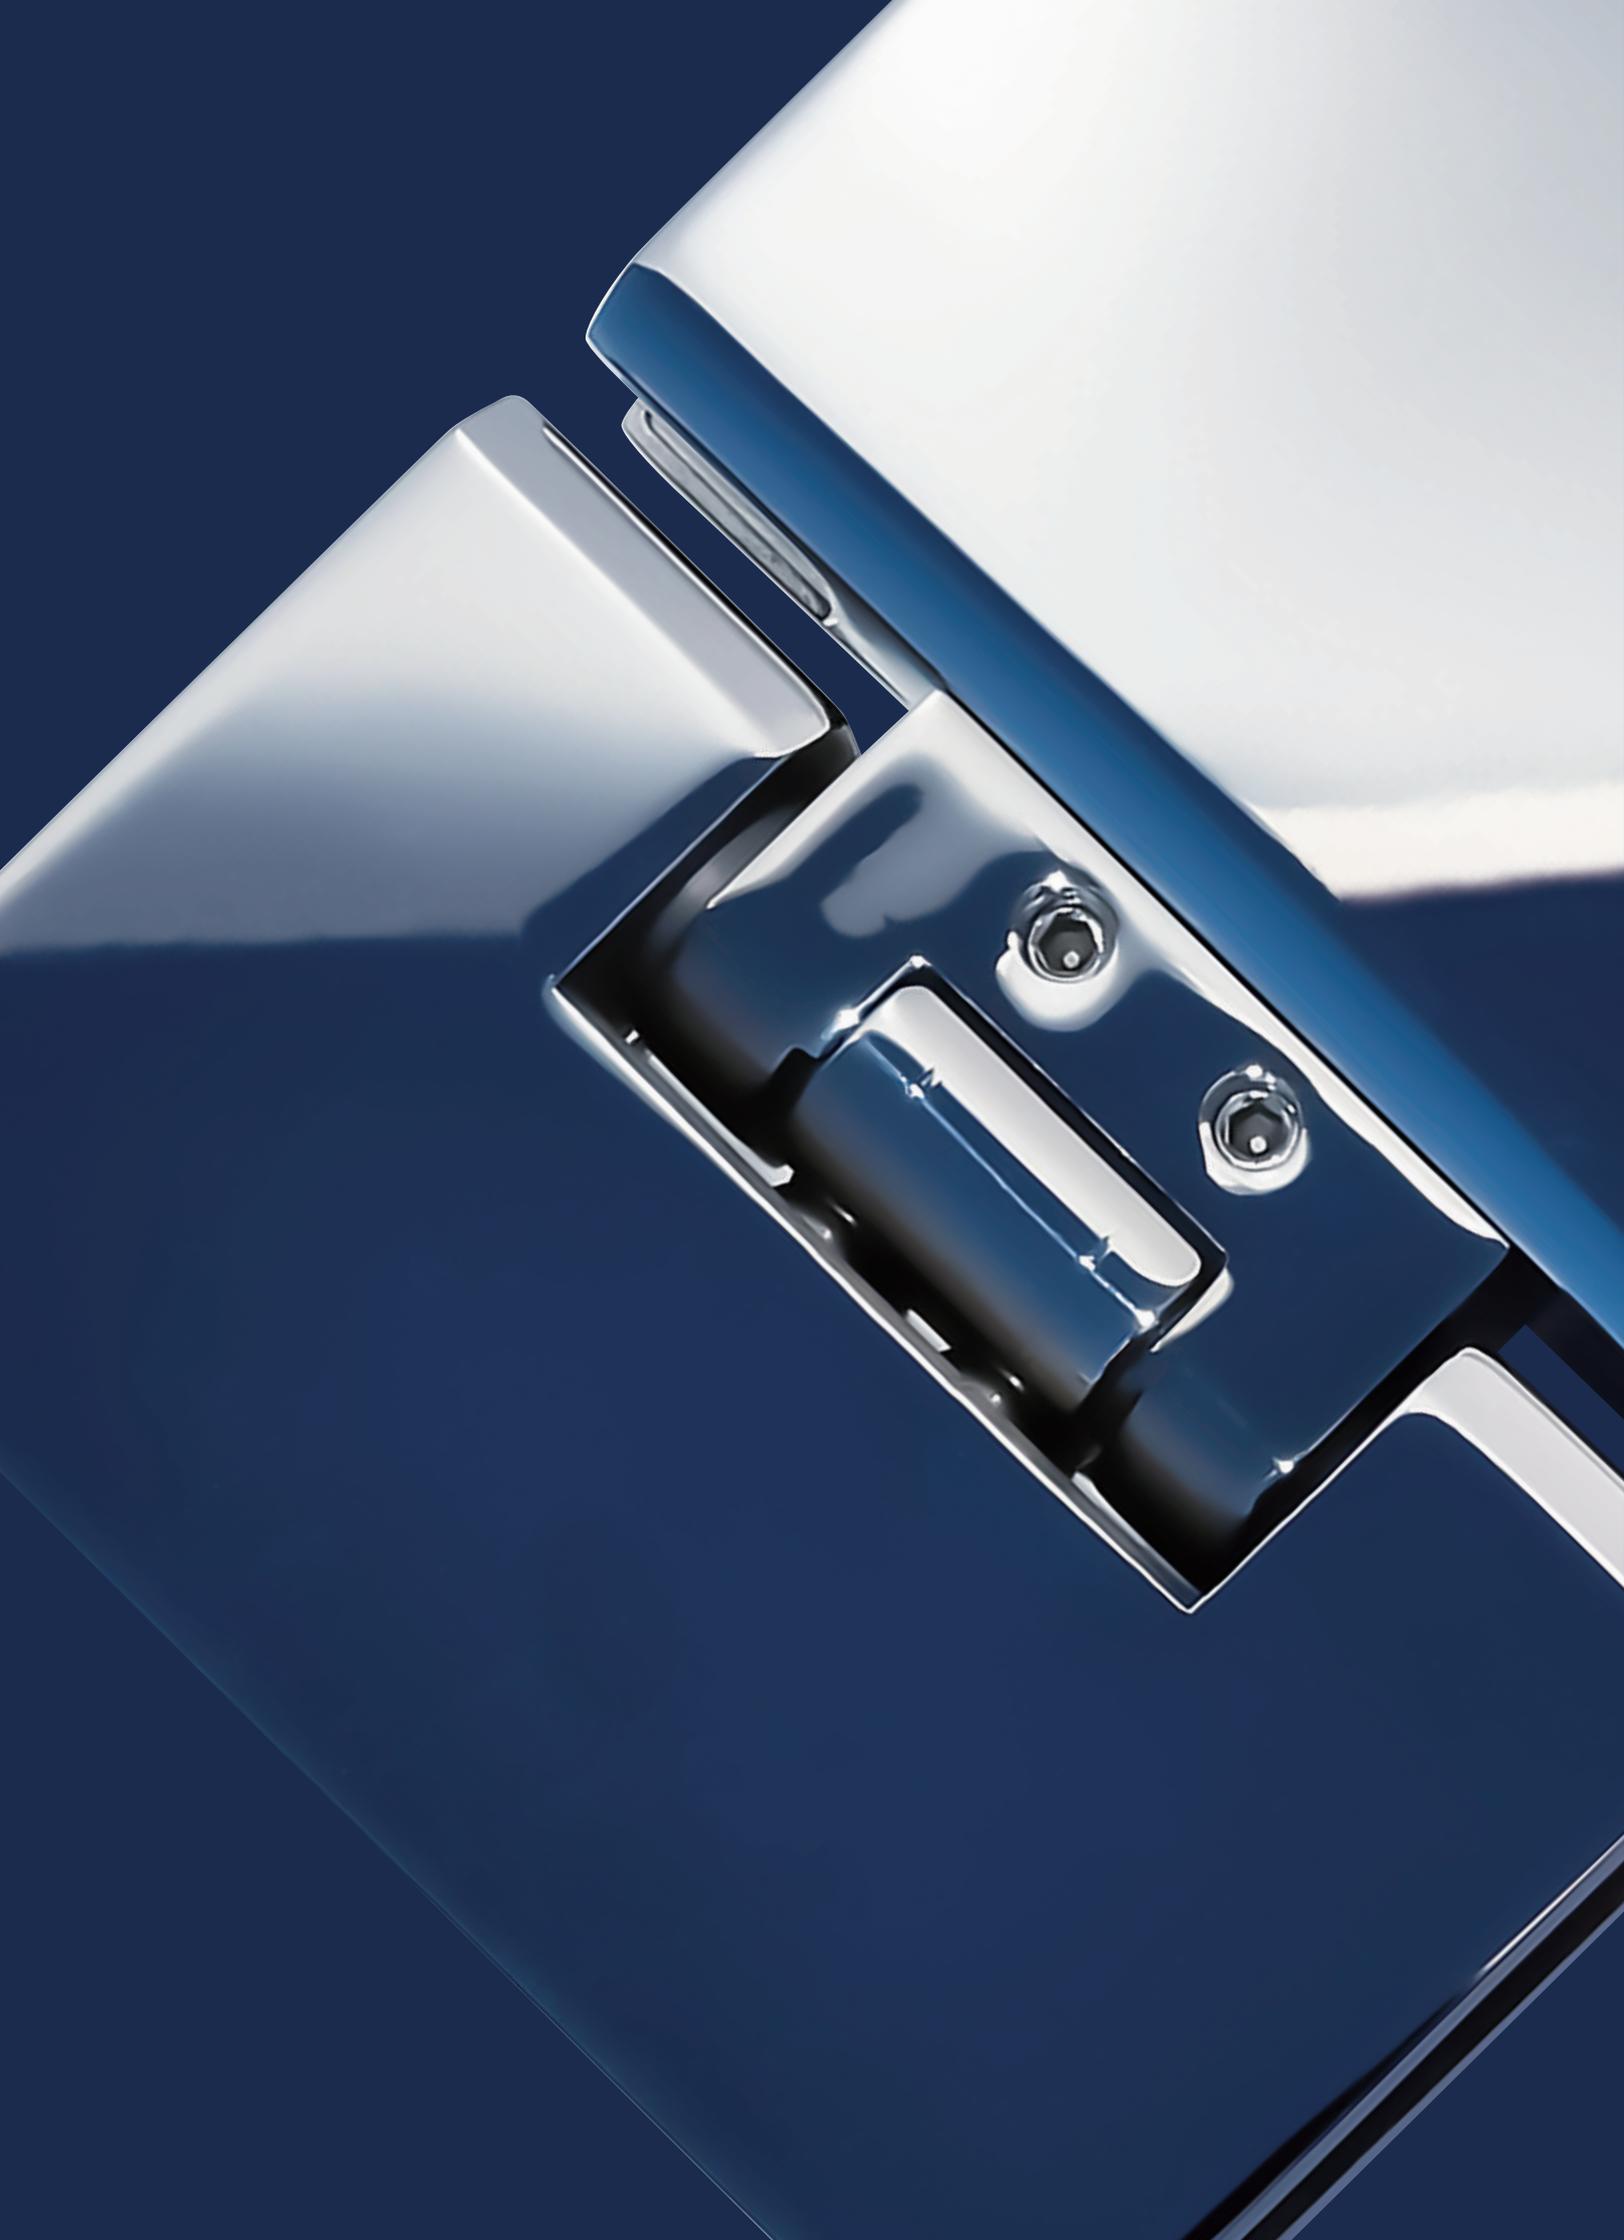

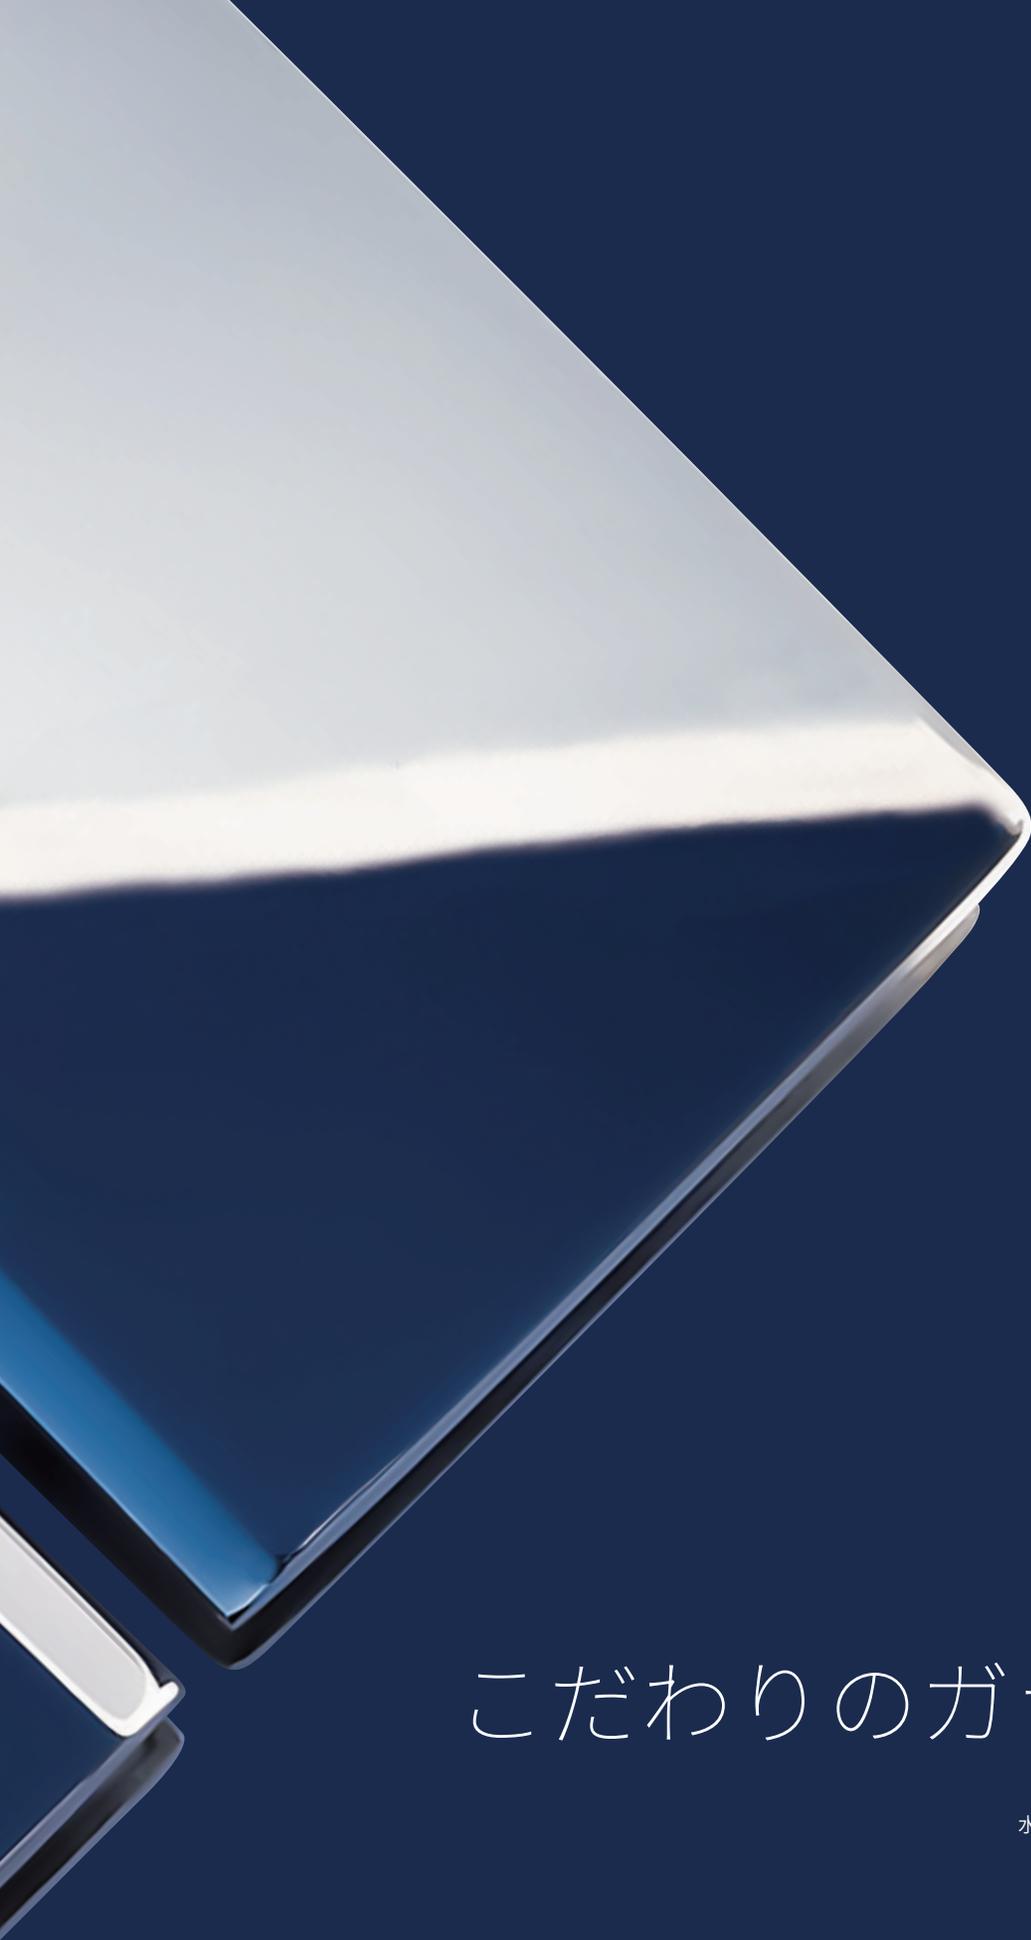

こだわりのガラス空間に

水栓金具とガラス用金物の色や仕上げを統一したい

高級感のあるガラス空間にしたい

トータルコーディネートがしたい

ご要望を叶えるOEM特色仕上げ

ジョー・プリンス独自の仕上げ加工

ご注文方法

INFORMATION

- ・ 見積もり、在庫の有無については下記方法でお問い合わせ下さい。
- ・ お問い合わせ内容に、コードナンバー、品番、数量をご指定下さい。製品によっては、納期がかかる場合があります。
- ・ サイズ違い、仕上げ違いのある製品につきましては、お間違いのないようご指定下さい。

■ HP お問い合わせフォーム



お問い合わせ後、お客様の住所を確認し、最寄りの支店営業所の担当者よりメールまたはお電話でご連絡いたします。

■ TEL・FAX

※下記担当エリアの支店営業所にご連絡下さい。
※担当エリアの詳細はP.144をご確認下さい。

大阪支店

TEL.06-6747-2591 FAX.06-6747-2276

東京支店

TEL.03-3633-8505 FAX.03-3633-8577

名古屋支店

TEL.052-893-0792 FAX.052-893-0793

福岡営業所

TEL.092-483-8566 FAX.092-483-8577

■ 価格について

- ・ 当社ホームページにログインすることで価格（税抜）を閲覧いただけます。※ユーザー登録が必要です。
- ・ 冊子の価格表をご希望の方は、担当者またはお問い合わせフォームからご連絡下さい。

製品情報について

INFORMATION

■ カタログ掲載情報について

- ・ 当カタログに掲載されている情報は、2025年08月現在のものです。
- ・ 当カタログ掲載品をご使用・ご選定の際は、記載内容に基づいて必ず貴社にて事前試験を行い、使用目的に適合するかご確認下さい。
- ・ 当カタログ掲載品は改良などにより価格及び仕様を予告なく変更または製造中止とさせていただく場合もあります。恐れ入りますが、最新情報は当社ホームページよりご確認下さい。
- ・ 当カタログ掲載品は部品としての品質範囲です。これらの製品を使用した完成品の安全性、機能を保証するものではありません。
- ・ 一部の製品において生産工程上、記載の仕様と異なる場合があります。製品をご確認の上、取り付けを行って下さい。
- ・ 記載データは規格値ではなく、参考値です。
- ・ 図面の寸法はmm単位で表記しています。
- ・ 印刷物のため、実際の色とは異なる場合があります。
- ・ 図面尺度、写真の尺度は一定しているものではありません。図面、表示寸法や写真の形状は現品と若干異なる場合があります。
- ・ 製品によっては参考パネルカット寸法を記載していますので、取付施工にご利用下さい。

■ 製品のお取り扱いについて

- ・ ステンレス製品においても、使用状況によって錆が発生する場合があります。
- ・ 化学薬品の付着や、濡れたタオルの長時間の放置にはご注意ください。
- ・ 屋外環境での製品のご使用・ご選定に関しましては安全・性能を保証する事はできかねます。設置箇所環境条件等を考慮した上で選定して下さい。
- ・ 一部製品には取付説明書が本体に付属しています。取り付けの際には取付説明書に従い正しく取り付け、その後作動確認をして下さい。
- ・ 不要な改造・分解、用途以外のご使用は怪我、事故、故障になりますのでお止め下さい。ご不明な点は当社までご確認下さい。
- ・ ステンレスガラスヒンジは取り付けの位置や空調環境により、扉の閉まる位置にズレが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ・ ステンレスガラスヒンジは戸先調整ビス（六角ビス）が緩むと音鳴りが発生します。ビスは最後までしっかり締めて下さい。

■ メンテナンス方法


- ・ 定期的に乾いたやわらかい布で優しく拭いて下さい。
- ・ 汚れが落ち難い場合は、中性洗剤を薄めた液でやわらかい布を使用して拭き取って下さい。洗剤の成分が残らないように乾いた布で拭き取って仕上げして下さい。
- ・ 以下のものは使用しないで下さい。
サンドペーパー・ナイロンたわし・研磨剤・ベンジン・シンナー・アルコール・塩素系薬品・強酸および強アルカリ性薬品等。

■ 左右勝手について

- ・ ジョー・プリンス品番にて、「R」と表記されているのが「右勝手」、「L」と表記されているのが「左勝手」です。
- ・ 詳細は図面にてご確認下さい。


■ 右勝手の場合

扉を手前に引いたとき、吊り元が右側にある場合、右勝手を使用します。

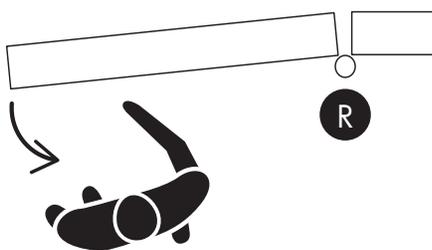

■ 左勝手の場合


扉を手前に引いたとき、吊り元が左側にある場合、左勝手を使用します。

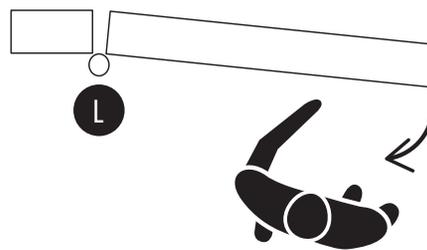

こんなところにジョー・プリンス


INFORMATION

バーハンドル・ノブ

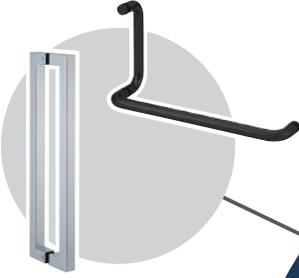


ガラス扉のデザインを損なわないシンプルフォルムの製品を取り揃えています。

ガラスヒンジ

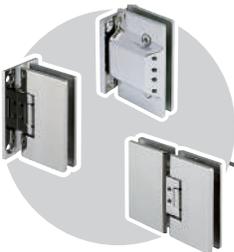

壁などにガラス扉を取り付ける際に必要なガラスヒンジ。ジョー・プリンスのガラスヒンジは高品質なステンレス製。大型ガラス対応のヒンジもあります。

ガラス張りのバスルーム

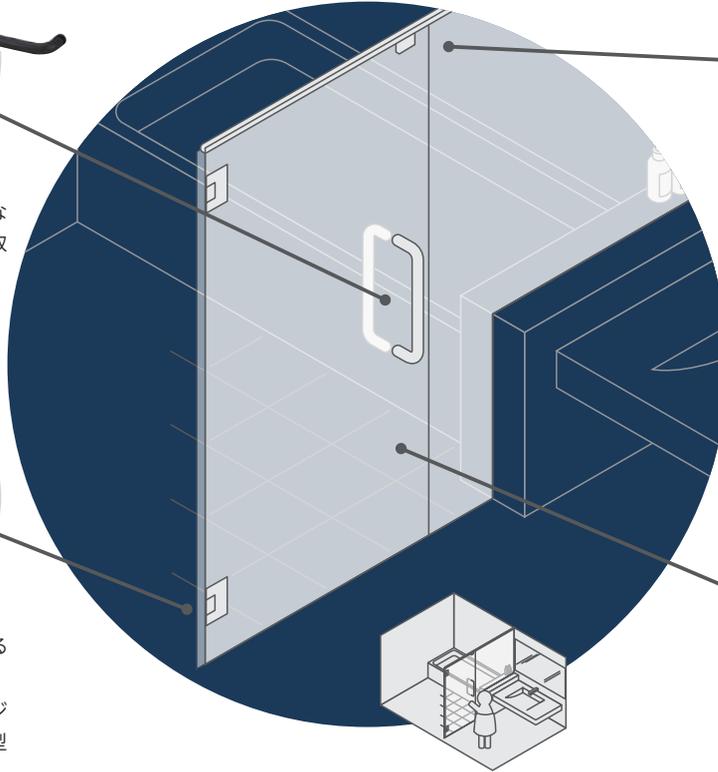

戸当り




ガラス扉の開閉時の衝撃を抑える、磁石の力で閉まった状態を保持する戸当り製品。緊急時に外して扉を開けられる製品もあります。

特注対応



詳細はP.005をご参照下さい。

ガラス階段

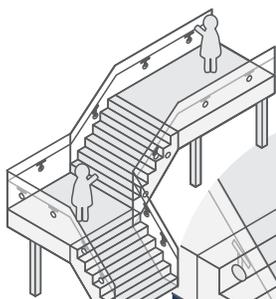


手摺ブラケット




壁や階段の手すりを支える金物です。手すりの設置角度に合わせて角度を調整できるので、取り付け作業がスムーズにおこなえます。

ガラスパーテーション

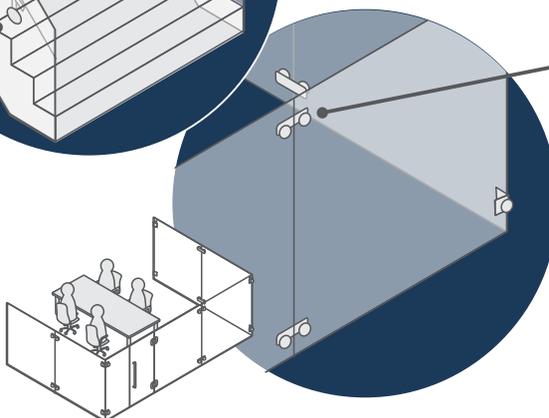

フィックス・クランプ

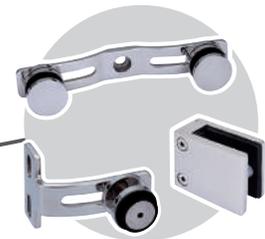

ガラスを壁やパーテーションとして使用する場合に活躍します。ガラスとガラス、ガラスと壁など利用シーンに合わせてお選びいただけます。

OEM 特別注文品 ー製品ができるまでー

OEM

創業時から蓄積された「知識力」と「経験力」でお客様の課題や悩みを解決へと導きます。ただご要望にお答えするだけではありません。お客様の想像や期待を超えるご提案ができるよう、既存の方法では困難な場合でも新しい技術や知見を柔軟に取り入れ、常に時代の先を見据えた対応を心掛けています。ご要望の仕様や図面があれば、HPのお問い合わせフォーム、または担当者へご連絡下さい。



企画

まずはご連絡下さい。担当者がご要望を伺います。数量や納期、材質・仕上げなど、お客様からのご相談内容を元に最善の提案を導きだします。各部門のエキスパートが集まり製品化の検証を行います。




製造

ジョー・プリンスで作成した図面やイメージをベースに、グループ工場や協力工場とも密にコミュニケーションを図りながら製品の仕様を固めます。見積りを作成し、最終製品に近いカタチでの試作品を製作します。




納品

担当がお客様と綿密な打ち合わせをして、製品デザインや仕様、見積りの承認を頂いたのちに指定数量の生産に入ります。そして、製品が完成したら入念なチェックを行います。最後に出荷の準備をして製品を発送します。

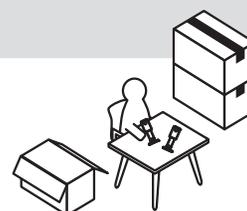

■ OEM 例

ガラスパーティションを支えるレベルボルト。高さの調整を可能にしたいという要望に合わせて製作した OEM 製品です。

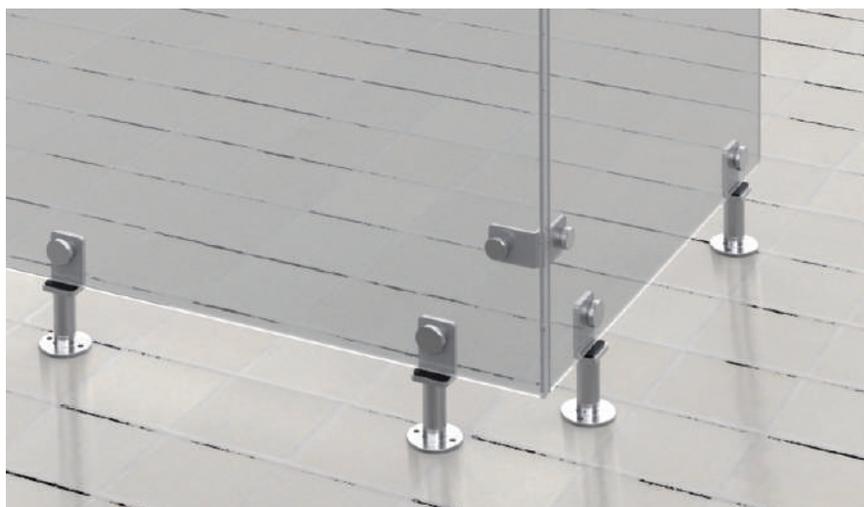

特色仕上げ

CUSTOM FINISH



- ・お洒落なバスルームは細かい所までこだわりたい。
 - ・シャワーなどの水栓金具と蝶番やバーハンドルの色を合わせたい。
- そんな悩みを解決するのが、ステンレス製品による PVD コーティングです。
受注生産ですが、少量から対応しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

※PVDコーティングとは？

強くはがれにくい、それがPVDコーティングです。
取り付けた当初の美しさを長く保つことができます。

真空の炉の中でコーティング用の金属材料を蒸発させ、加工される
金属表面に付着させて皮膜を形成する方法です。


以下のようなメリットがあります。


- ・ 剥がれにくい
非常に細かい粒子が付着するため、剥がれにくくなります。
- ・ 傷つきにくい
金属皮膜なので、表面の硬度が高くなり傷や摩耗に強くなります。
- ・ 質感を完全再現
薄い皮膜が形成されるため、ヘアラインなどの表面加工がそのまま再現されます。



特色仕上げの一覧

CUSTOM FINISH LIST

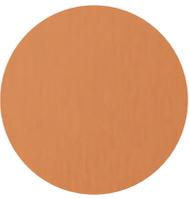	BK	GL	CP	CG
MST	 <p>BKMS 鏡面研磨ブラック</p>	 <p>GLMS 鏡面研磨ゴールド</p>	 <p>CPMS 鏡面研磨銅</p>	 <p>CGMS 鏡面研磨古美色</p>
HLST	 <p>BKHL ヘアラインブラック</p>	 <p>GLHL ヘアラインゴールド</p>	 <p>CPHL ヘアライン銅</p>	 <p>CGHL ヘアライン古美色</p>
VST	 <p>BKVS パイブレーションブラック</p>	 <p>GLVS パイブレーションゴールド</p>	 <p>CPVS パイブレーション銅</p>	 <p>CGVS パイブレーション古美色</p>

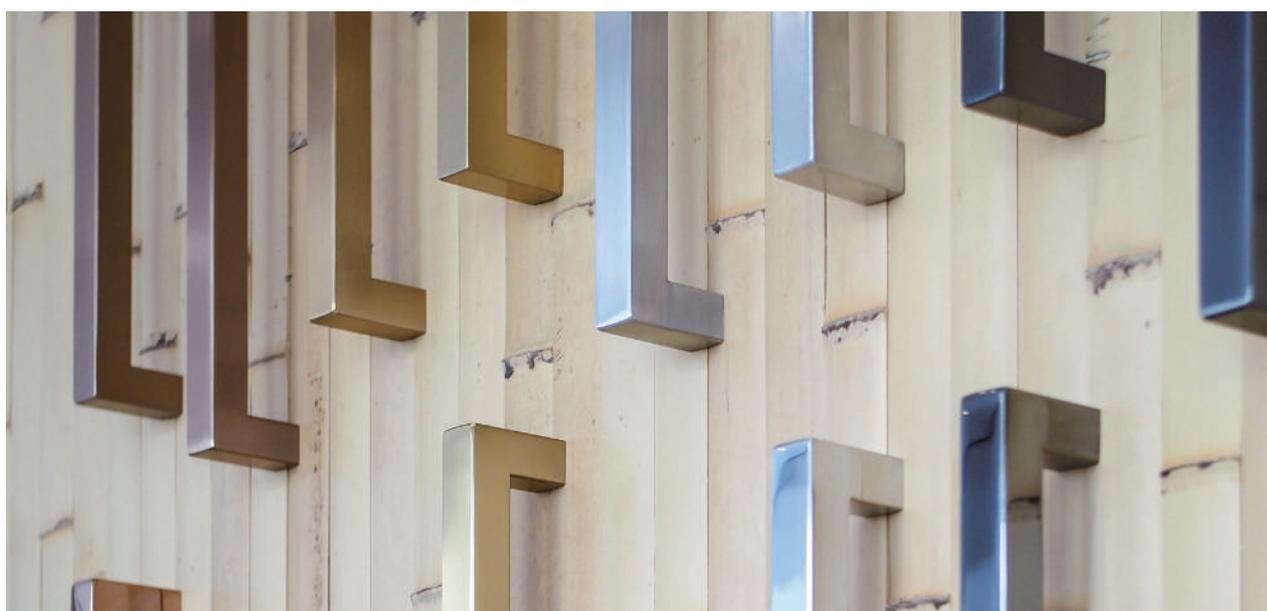

各種仕上げのご紹介

FINISHED-MIRROR POLISHING



バスルームなどの水回りでは、ステンレス製の金物が採用されます。ステンレスは、錆びにくさと強度を合わせもつ加工しやすい合金です。ステンレスは表面を滑らかにすればするほど耐食性が向上し、仕上げを行うことで腐食に強くなります。

ジョー・プリンス竹下では、「SUS (Steel Use Stainless の略)」と品番に記載している製品はすべてステンレス製です。

主な仕上げは、下記の3つです。

MST 鏡面研磨仕上げ



磨き上げられた滑らかな質感。
鏡面仕上げの光沢が、ガラスの透明感をより一層引き立てます。

HLST ヘアライン仕上げ



繊細で柔らかな質感。
一本一本細かく刻まれたラインが生み出す
マットな表面処理が、上質なガラス空間に
馴染んでいきます。

VST バイブレーション仕上げ



波模様のような動きのある質感。
光の反射を抑えるため、陰えいのグラデーショ
ンが際立ち、わびさびのある空間を作り出
します。

MB

マットブラック仕上げ



光沢のないマットな質感。
手触りもさらりとしていて温かみがあります。
やすらぎの空間から、モードな雰囲気づくりまで、
様々な場面で人気の仕上げです。
※製品により加工方法が異なる場合があります。
営業担当者にご確認下さい。

品番
OT-B090-SUS-MB (P.050) 標準在庫
OT-B430-SUS-MB (P.032) 準在庫
OT-B450-SUS-MB (P.034) 準在庫
OT-B490-SUS-MB (P.038) 準在庫
OT-B494-SUS-MB (P.040) 準在庫
OT-B440-SUS-MB (P.046) 準在庫

品番
OT-C700-SUS-MB (P.062) 標準在庫
OT-C670-SUS-MB (P.062) 標準在庫
OT-C660N-SUS-MB (P.063) 準在庫





THE BATHROOM PROJECT

「THE BATHROOM PROJECT」は、日本のバスルーム事情に変化を与えるべく活動するプロジェクトで、水回りメーカーやブランドで構成された共催イベント。

ジョー・プリンスは、シャワールームで活躍するガラス用金物を紹介し、ヒンジやバーハンドル、フックのカラーバリエーション16種類を出展。多数の方が来場され、お客様だけでなく、各メーカーの方とも交流できる場となっている。





ガラス張りの窓から光が差し込み、明るく開放的な空間が広がっている。会場の各所に竹の素材が多用され、和の雰囲気も漂わせつつあたたかみのある心地よい空間での展示。
地下にはキッチンスペースがあり、会期中は毎週金曜日にワインや食べ物が提供されるので、少しでも和やかな雰囲気でお客様と有意義な時間を過ごすことができる。





THE BATHROOM PROJECT

製品「OT-B630-SUS ステンレスガラス扉用ステー」を展示。

実際にお客様に操作していただける展示方法で、開きすぎ防止の戸当りが必要ないことから、非常開放戸当りとの組み合わせをユニットとしてホテル向けに提案。

新製品紹介

NEW PRODUCTS



OT-B700-SUS (P.044)

60°以上扉を開くと、自重で開放する
グラビティーヒンジ



OT-B630-SUS (P.058)

扉の開放を制限するガラス扉用のステー



OT-B640-SUS (P.057)

後付け可能、持ち出しタイプの戸当り



OT-B450SP-5 (P.043)

ガラスヒンジの調整スペーサー 5mm



OT-B090A-SUS (P.050)

上クリアランス寸法 20 mm対応の戸当り



OT-B971-SUS (P.052)

上クリアランス寸法 20 mmの枠に戸当り
を取り付けるためのスペーサー



OT-C730-SUS (P.065)

薄型のバーハンドル



OT-E590-SUS (P.083)

回転し、任意の角度に調整できるフック



OT-H510 (P.125)

ガラスとガラスをジョイントする
コーキング材の代わりに両面テープ

アイコンの見方

ICON



当カタログに初めて掲載する製品

受注

ご注文をいただいてから生産いたします。
納期・数量をご確認下さい。



RoHS10 対応製品

動画

取扱説明動画がある製品



工業所有権登録済



特許、実用新案、意匠登録済の製品を示しています。

在庫状況の見方

INFORMATION

標準在庫

原則、当社倉庫に在庫しています。大量のご注文になる場合は事前にご連絡下さい。

準在庫

数量を限定して在庫しています。ご注文の際は在庫をご確認下さい。

受注生産

ご注文をいただいてから生産します。納期・数量をお問い合わせ下さい。少量を希望される方はお見積りをご依頼下さい。

※在庫状況に応じて納期が流動的になる場合がありますので、ご了承下さい。

CADデータについて

CAD

- 当社ホームページ (<https://www.geoprince.co.jp/>) にて CAD データのダウンロードができます。
※ CAD データのダウンロードにはユーザー登録が必要です。



目次

CONTENTS

フォトインデックス	016
品番インデックス	018
ガラスドアまわり	021
バスルームアクセサリ	079
ガラス建築汎用品	085
取付参考図面集	129
会社案内・その他ご紹介	144

フォトインデックス


PHOTO INDEX

■ ガラスタアまわり

ガラスヒンジ



戸当り

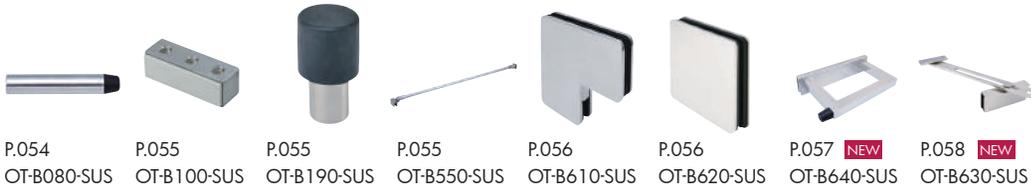

バーハンドル ノブ



スライドドア 用金物



ガラス用 エッジシール



■ バスルームアクセサリ



■ガラス建築汎用品

クランプ



P.087 OT-B270N-SUS P.087 OT-B300N-SUS P.088 OT-B580-SUS P.088 OT-B590N-SUS P.089 OT-B530-SUS P.089 OT-B540-SUS

フィックス



P.092 OT-G370-SUS P.092 OT-G370F-SUS P.094 OT-G380-SUS P.094 OT-G380F-SUS P.096 OT-G390-SUS P.096 OT-G390F-SUS P.98 OT-G395-SUS



P.99 OT-G600-SUS P.100 OT-G360-SUS P.100 OT-G360F-SUS P.102 OT-G650-SUS P.103 OT-G220-SUS P.103 OT-G230-SUS P.104 OT-G200-SUS P.104 OT-G210-SUS P.105 OT-G250-SUS P.105 OT-G260-SUS



P.106 OT-G060-SUS P.106 OT-G070-SUS P.107 OT-G080-SUS P.107 OT-G530-SUS P.108 OT-G190-SUS P.108 OT-G195-SUS P.109 OT-G640-SUS P.110 OT-G550N-SUS



P.110 OT-B245-SUS P.111 OT-B255-SUS P.111 OT-B265-SUS



P.112 OT-G310-SUS P.112 OT-G320-SUS P.113 OT-G500-SUS P.113 OT-G570-SUS P.114 OT-G510-SUS P.114 OT-G580-SUS P.115 OT-G590-SUS P.115 OT-G490-SUS

スパイダー/
コネクター




P.116 OT-G120-SUS P.116 OT-G140-SUS P.116 OT-G100N-SUS P.117 OT-G440 P.117 OT-G450-SUS P.118 OT-G630 P.119 OT-GTL-A P.119 OT-GTL-B

手摺
ブラケット



P.121 OT-G280-SUS P.122 OT-G285-SUS P.123 OT-G620-SUS P.124 OT-G625-SUS

ガラス用
ジョイントシール

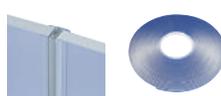

P.125 OT-H500 P.125 **NEW** OT-H510

衝突防止
シール



P.126 OT-E450-SUS P.126 OT-E460-SUS P.126 OT-E470-SUS

品番インデックス

INDEX

BA	page	OT-B	page		
BA-9118	081	OT-B080-SUS	054	OT-B971-SUS	NEW 052
BA-9118G	081	OT-B090-SUS	050		
BA-9154	082	OT-B090A-SUS	NEW 050	OT-C	page
BA-9154G	082	OT-B090BT	052	OT-C450N-SUS	063
BA-9154GW	082	OT-B100-SUS	055	OT-C620	066
		OT-B170-SUS	051	OT-C640N-SUS	064
OEM	page	OT-B180-SUS	054	OT-C650N-SUS	064
OEM ステンレスパーハンドル	065	OT-B190-SUS	055	OT-C660N-SUS	063
OEM 衝突防止シール	127	OT-B245-SUS	110	OT-C670-SUS	062
		OT-B255-SUS	111	OT-C700-SUS	062
		OT-B265-SUS	111	OT-C710-SUS	066
		OT-B270N-SUS	087	OT-C720-SUS	066
		OT-B300N-SUS	087	OT-C730-SUS	NEW 065
		OT-B430-SUS	032		
		OT-B435-SUS	026		
		OT-B440-SUS	046		
		OT-B450-SUS	034		
		OT-B450MT	042		
		OT-B450SP	NEW 043		
		OT-B455-SUS	028		
		OT-B456-SUS	030		
		OT-B460-SUS	036		
		OT-B490-SUS	038		
		OT-B490MT	042		
		OT-B490SP	043		
		OT-B494-SUS	040		
		OT-B530-SUS	089		
		OT-B540-SUS	089		
		OT-B550-SUS	055		
		OT-B580-SUS	088		
		OT-B590N-SUS	088		
		OT-B610-SUS	056		
		OT-B620-SUS	056		
		OT-B630-SUS	NEW 058		
		OT-B640-SUS	NEW 057		
		OT-B700-SUS	NEW 044		
		OT-B800-SUS	053		
		OT-B900N-SUS	068		

OT-E	page	OT-G	page	OT-G	page
OT-E450-SUS	126	OT-G060-SUS	106	OT-G600-SUS	099
OT-E460-SUS	126	OT-G070-SUS	106	OT-G620-SUS	123
OT-E470-SUS	126	OT-G080-SUS	107	OT-G625-SUS	124
OT-E590-SUS NEW	083	OT-G100N-SUS	116	OT-G630	118
		OT-G120-SUS	116	OT-G640-SUS	109
		OT-G140-SUS	116	OT-G650-SUS	102
		OT-G190-SUS	108	OT-GTL-A	119
		OT-G195-SUS	108	OT-GTL-B	119
		OT-G200-SUS	104		
		OT-G210-SUS	104	OT-H	
		OT-G220-SUS	103	OT-H500	125
		OT-G230-SUS	103	OT-H510 NEW	125
		OT-G250-SUS	105	OT-H610N	072
		OT-G260-SUS	105	OT-H611N	072
		OT-G280-SUS	121	OT-H620N	073
		OT-G285-SUS	122	OT-H630N	073
		OT-G310-SUS	112	OT-H640N	074
		OT-G320-SUS	112	OT-H641N	074
		OT-G360-SUS	100	OT-H642N	074
		OT-G360F-SUS	100	OT-H660N	076
		OT-G370-SUS	092	OT-H670N	075
		OT-G370F-SUS	092	OT-H680N	075
		OT-G380-SUS	094	OT-H690	075
		OT-G380F-SUS	094	OT-H710N	076
		OT-G390-SUS	096	OT-HSPA	072
		OT-G390F-SUS	096		
		OT-G395-SUS	098		
		OT-G440	117		
		OT-G450-SUS	117		
		OT-G490-SUS	115		
		OT-G500-SUS	113		
		OT-G510-SUS	114		
		OT-G530-SUS	107		
		OT-G550N-SUS	110		
		OT-G570-SUS	113		
		OT-G580-SUS	114		
		OT-G590-SUS	115		



FOR GLASS DOOR ガラスドアまわり

OT-B080-SUS	054	OT-B630-SUS	058
OT-B090-SUS	050	OT-B630-SUS 取付参考図	136
OT-B090BT	052	OT-B640-SUS	057
OT-B100-SUS	055	OT-B640-SUS 取付参考図	140
OT-B170-SUS	051	OT-B700-SUS	044
OT-B170-SUS 取付参考図	142	OT-B700-SUS 取付参考図	134
OT-B180-SUS	054	OT-B800-SUS	053
OT-B190-SUS	055	OT-B900N-SUS	068
OT-B430-SUS	032	OT-B971-SUS	052
OT-B430-SUS 取付参考図	131	OT-C450N-SUS	063
OT-B435-SUS	026	OT-C620	066
OT-B435-SUS 取付参考図	130	OT-C640N-SUS	064
OT-B440-SUS	046	OT-C650N-SUS	064
OT-B440-SUS 取付参考図	134	OT-C660N-SUS	063
OT-B450-SUS	034	OT-C670-SUS	062
OT-B450-SUS 取付参考図	132	OT-C700-SUS	062
OT-B450MT	042	OT-C710-SUS	066
OT-B450MT 取付参考図	135	OT-C720-SUS	066
OT-B450SP	043	OT-C730-SUS	065
OT-B455-SUS	028	OEM ステンレスバーハンドル	065
OT-B455-SUS 取付参考図	130	OT-H610N	072
OT-B456-SUS	030	OT-H611N	072
OT-B456-SUS 取付参考図	131	OT-H620N	073
OT-B460-SUS	036	OT-H630N	073
OT-B460-SUS 取付参考図	132	OT-H640N	074
OT-B490-SUS	038	OT-H641N	074
OT-B490-SUS 取付参考図	133	OT-H642N	074
OT-B490MT	042	OT-H660N	076
OT-B490MT 取付参考図	135	OT-H670N	075
OT-B490SP	043	OT-H680N	075
OT-B494-SUS	040	OT-H690	075
OT-B494-SUS 取付参考図	133	OT-H710N	076
OT-B550-SUS	055	OT-HSP-A	072
OT-B610-SUS	056		
OT-B610-SUS 取付参考図	135		
OT-B620-SUS	056		
OT-B620-SUS 取付参考図	135		

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バー
ハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジ
シール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス


スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイント
シール

衝突防
止
シール

取付参
考集

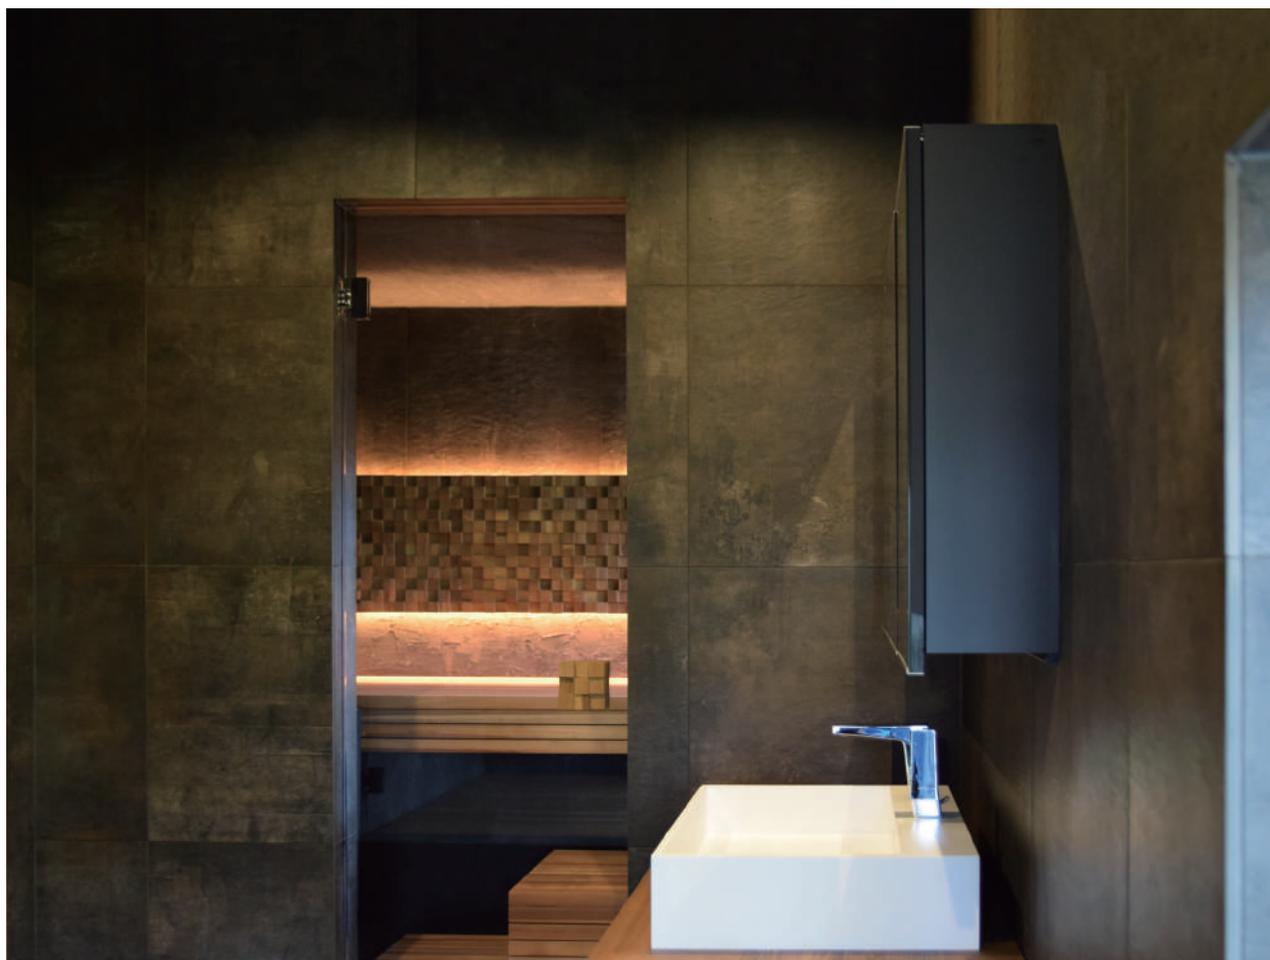

STAINLESS HINGES FOR GLASS

ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ
ステンレスガラス用調整ヒンジ
ステンレスグラビティーヒンジ

戸先調整機能に加えて、許容荷重60kgを有する重量ガラス用調整ヒンジ。回転軸を取付面に近い位置に設定しているため、開口幅が広く、より開放感のある空間創りにお役立ていただける製品です。大型のガラス扉や間仕切りパーテーション、什器などの用途に合わせてお選び下さい。



OT-B455-SUS/P.028
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ








OT-B450-SUS/P.034
ステンレスガラス用調整ヒンジ

調整機能が最大の特徴のガラス用調整ヒンジ。ガラス扉を取り付けたまま、六角レンチで戸先を閉まり方向へ各5°角度調整が可能です。また、カラーバリエーションも多彩に製作可能で、バーハンドル、戸当りと共にトータルコーディネートも実現できます。統一感のあるガラス用金物が、洗練された空間を造り出します。

ステンレスガラス用ヒンジ一覧表

LIST

● = 標準品 / ○ = 準在庫品 / △ = 受注生産品
 ※ 1 許容ガラス荷重：蝶番 2 個使用時
 ※ 2 対応ガラス扉幅：使用条件により異なります

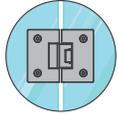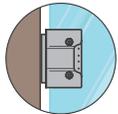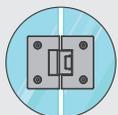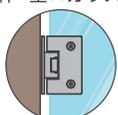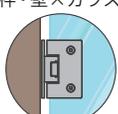	品番	取付	仕上げ								許容 ガラス 荷重 ※ 1	対応 ガラス厚	対応 ガラス扉幅 ※ 2
			MST 鏡面	HLST ヘアライン	VST パイレーション	MB マットブラック	BK ブラック	GL ゴールド	CP カッパー	CG 古美色			
重量用 ヒンジ 大型扉 自閉機能 戸先調整	OT-B435-SUS (P.026)	ガラス×ガラス 	●	△	△	—	△	△	△	△	60kg	10~12mm	ガラス厚 10mm ~ 900mm ガラス厚 12mm ~ 850mm
	OT-B455-SUS (P.028)	枠・壁×ガラス 	●	△	△	—	△	△	△	△			
	OT-B456-SUS (P.030)	枠・壁×ガラス 	●	△	△	—	△	△	△	△			
調整 ヒンジ 自閉機能 戸先調整	OT-B430-SUS (P.032)	ガラス×ガラス 	●	△	△	○	△	△	△	△	40kg	8~10mm	~800mm
	OT-B450-SUS (P.034)	枠・壁×ガラス 	●	●	△	○	△	△	△	△			
	OT-B460-SUS (P.036)	ガラス×ガラス 	●	△	△	—	△	△	△	△			
	OT-B490-SUS (P.038)	枠・壁×ガラス 	●	●	△	○	△	△	△	△			
	OT-B494-SUS (P.040)	枠×ガラス 	●	●	△	○	△	△	△	△			
グラビティー ヒンジ 自閉機能 開放機能	OT-B700-SUS (P.044)	枠×ガラス 	●	△	△	△	△	△	△	△	40kg	8~12mm	~800mm
	OT-B440-SUS (P.046)	枠×ガラス 	●	△	△	○	△	△	△	△			

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バーハンドル

ドア用金物

ガラス用
シール

バス
セルサーム

クランフ
固定金物

フィックス

コネクター

手摺
ブラケット

ガラス用
イントシール

衝突防
止
シール

図取
集参考

ステンレスガラス用ヒンジ共通の特徴

FEATURES

■ 重量ガラス用ヒンジのみ (OT-B435-SUS、OT-B455-SUS、OT-B456-SUS)

最大 900mm の大型扉対応

医療・福祉施設などの浴室やホテルのハンディーキャップルームは、室内への出入りがスムーズにできるように開口部が広く設計されています。
弊社の重量ガラスヒンジは、そのような現場にも設置できるように最大扉幅900mm(※)の大型ガラス扉に対応可能です。

対応ガラス扉幅	~850mm (ガラス厚 12mm)
	~900mm (ガラス厚 10mm)

許容荷重	60kg (蝶番2個使用時)
------	----------------




※ガラス厚10mmのみ

■ 調整ヒンジ・重量ガラス用ヒンジ共通


自閉機能 (開き角度 約 25°以下)

扉の開き角度が約25°以下の時、自動で扉が閉まる自閉機能付きです。

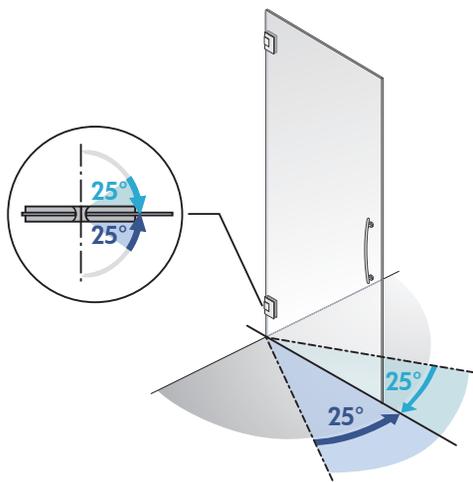

最大約 5°戸先調整機能

六角レンチでヒンジの調整ネジを回すことで、扉を吊ったまま、戸先角度を片側に最大約5°調整ができます。

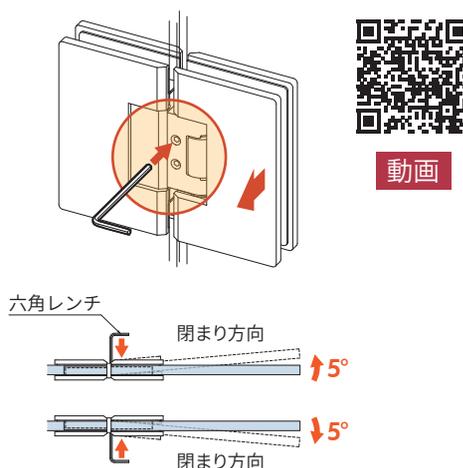

動画

※安全にご使用頂くために

片開き扉用


片開き扉用です。
【手前開き】か【奥開き】いずれかの開き方向を確定してご使用下さい。
【手前開き】手前方向に90°開く
【奥開き】奥行き方向に90°開く

開き角度について

扉が90°以上開かないように、必ず別売りの戸当り等をご使用下さい。
戸当りはP.049~に掲載しています。

音鳴りについて 取付参考図 P.129 参照

戸先調整用ネジが緩んでいると、金属音が発生する原因になります。
必ず六角レンチで固く締めて下さい。

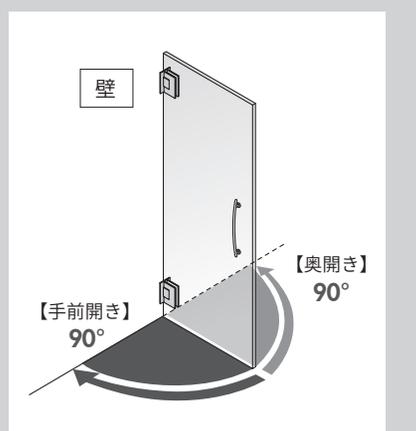

■ よくある質問

このガラスサイズで耐荷重は問題ないでしょうか？

取り付け予定のガラスの幅 (W)、高さ (H)、厚み (t)などを、HPのお問い合わせフォーム、または担当者へご連絡下さい。内容を確認後、担当者からご連絡いたします。

ガラス扉を両開きにしてもいいですか？

片開きを推奨しています。手前開き、奥開きどちらかをご選択下さい。

製品の構造上、両開きは可能ですが、ヒンジの調整で戸先の位置を合わせることが困難です。片開きの場合、扉を閉める際に戸当りに戸先の位置を合わせることができるため、施工がしやすくなります。

※OT-B170-SUS (P.051)等を併用し非常時に扉を開放しなくてはならない場合は、一時的に両開き使用となっても問題ございません。
※OT-B456-SUS (P.030)、OT-B440-SUS (P.046)、OT-B700-SUS (P.044)は片開き専用です。

開閉角度が25°以上の場合は扉はどうなりますか？

ステンレスガラス用調整ヒンジは、扉の開き角度が25°以下の時、自動で扉が閉まる自閉機能があります。他の角度の場合は、開いた角度で扉は保持されます。

※グラビティーヒンジは除きます。

下地金具の取付方法を教えてください。


OT-B450MT/OT-B490MT (P.042) 下地金具の取付方法は、HPに動画があります。ご参考下さい。



OT-B450MT



OT-B490MT

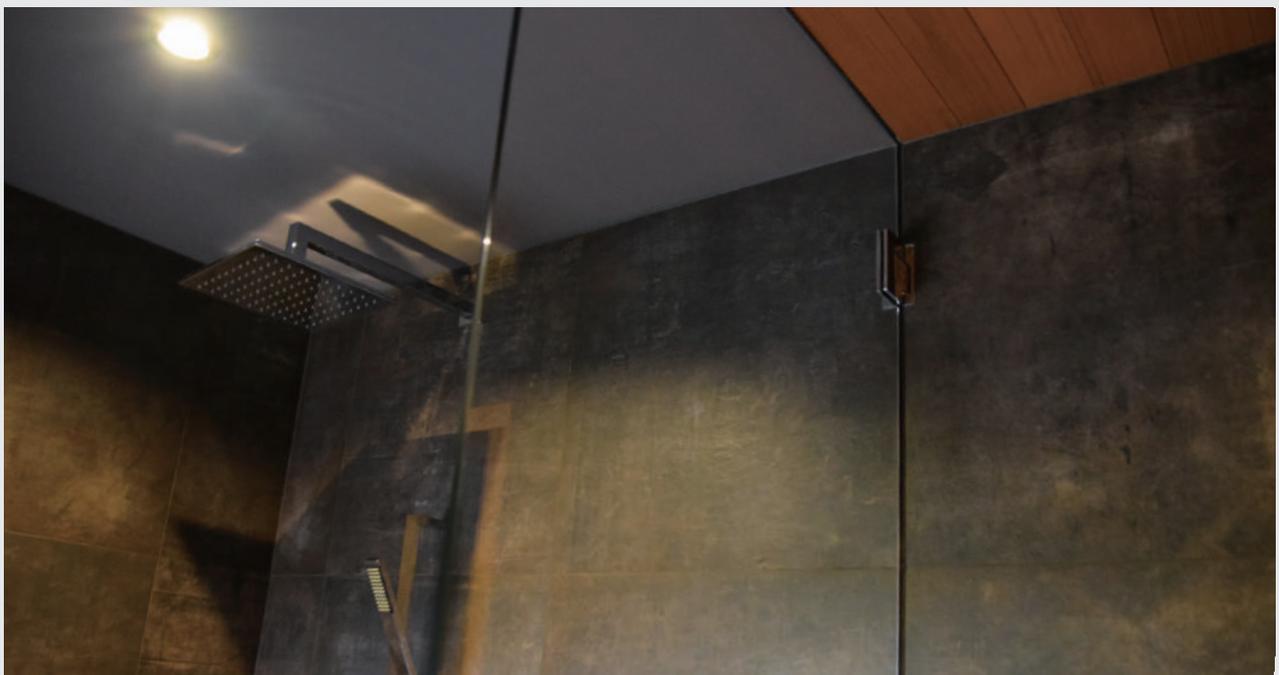

OT-B435-SUS

ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ (ガラス板取付タイプ)
STAINLESS HINGES FOR GLASS

PAT.

RoHS



戸当り
欄間金具

バー
ハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール

取付参考
図面集



MST



受注生産
HLST

仕上げ



MST
鏡面研磨

受注生産色



HLST



VST



BK



GL



CP



CG
古美色

ヘアライン バイブレーション ブラック ゴールド カッパー


※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについては P.006 ~ P.009 をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

安全にご使用頂くために※詳しい内容はP.024をご参照下さい。



【片開き扉用】

手前開き、または奥開きのいずれかの開き方向を確定してご使用下さい。



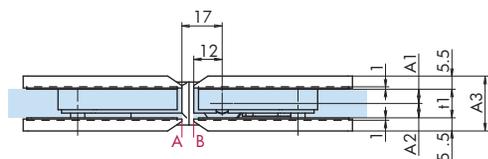


寸法表	A1	A2	A3	t1	対応ガラス扉幅 (ワイド)
ガラス厚: 10mm	6	4	21	10	~ 900mm
ガラス厚: 12mm	6	6	23	12	~ 850mm

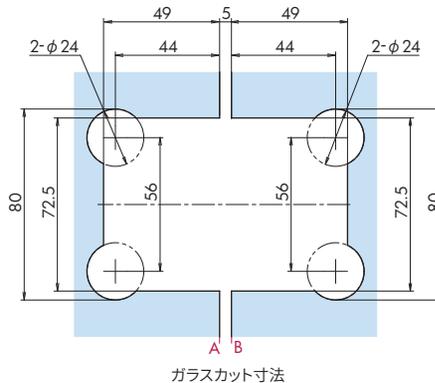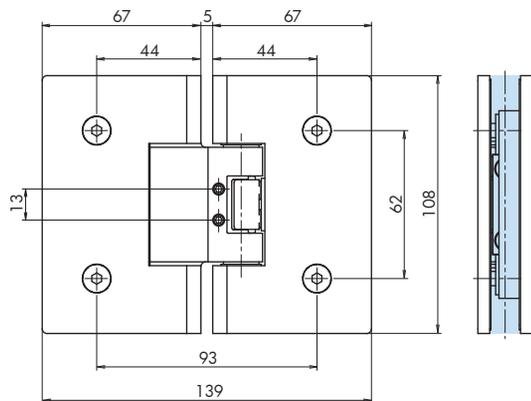


製品機能 ※詳しい内容は P.024 をご参照下さい。

最大 900mm(※)の大型扉対応

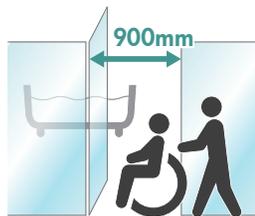


※ガラス厚10mmのみ

自閉機能 (開き角度 約 25°以下)

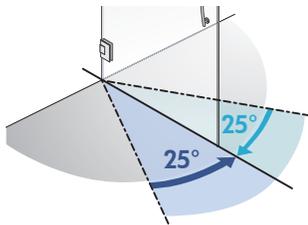

最大約 5°戸先調整機能

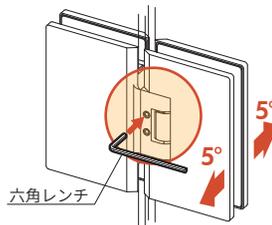


- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
 許容ガラス荷重 60kg(蝶番2個使用時)
 対応ガラス厚 10~12mm
 対応ガラス扉幅 ガラス厚10mm:~900mm
 ガラス厚12mm:~850mm
 ※使用条件により異なります。

- 付属部品
 ・パッキン(1mm厚)4個
 ・側面パッキン2個
 ・六角レンチ(大・小2種類)1本

- 注意事項
 ・扉が90°以上開かないようにして下さい。
 別売りの戸当り等をご使用下さい。
 ・空調や取付位置等の条件によって扉の閉まる位置にズレが生じる場合があります。

【参考ヒンジ取付位置範囲】
 ガラス上・下端からヒンジ中心までの距離

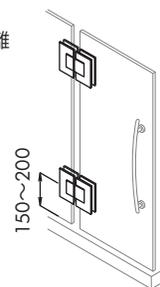

取付参考図 P.130 参照

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B435-SUS-MST	ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ (ガラス板取付タイプ) 鏡面研磨	標準在庫	2334350047
関連製品	掲載	掲載	掲載
OT-B170-SUS	ステンレス戸当り	P.051	
OT-C700-SUS	ステンレスパーハンドル		P.062

OT-B455-SUS

ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ（壁取付タイプ）
STAINLESS HINGES FOR GLASS

PAT.

RoHS



戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール

取付参考
図面集



MST



受注生産

HLST

仕上げ



MST
鏡面研磨

受注生産色



HLST



VST



BK



GL



CP



CG

ヘアライン バイブレーション ブラック ゴールド カッパー 古美色


※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについては P.006 ~ P.009 をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

安全にご使用頂くために※詳しい内容はP.024をご参照下さい。


【片開き扉用】

手前開き、または奥開きのいずれかの開き方向を確定してご使用下さい。



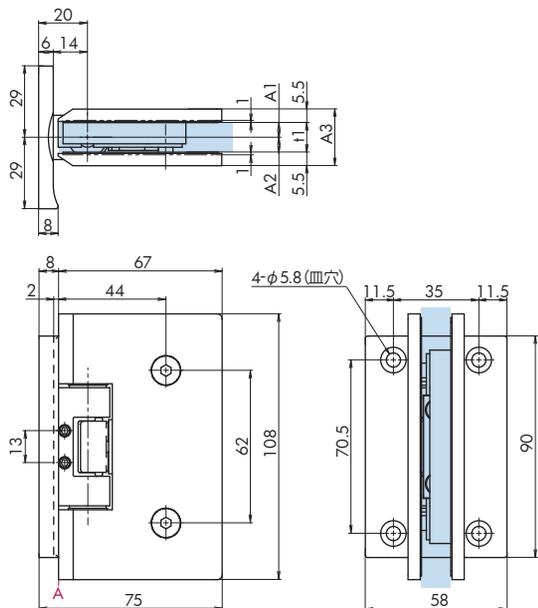

寸法表	A1	A2	A3	t1	対応ガラス屏幅(ワイド)
ガラス厚: 10mm	6	4	21	10	~ 900mm
ガラス厚: 12mm	6	6	23	12	~ 850mm

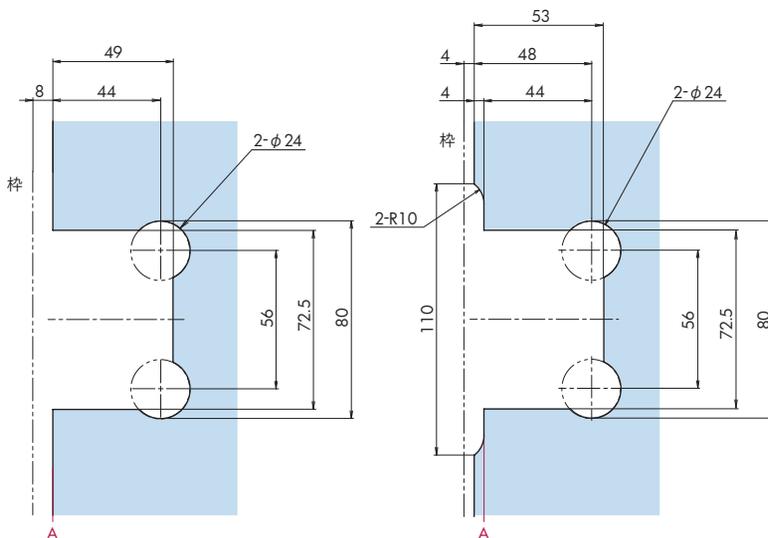


ガラスカット寸法:
クリアランス8mmの場合(枠・ガラスドア)

ガラスカット寸法:
クリアランス4mmの場合(枠・ガラスドア)


製品機能 ※詳しい内容はP.024をご参照下さい。

最大 900mm(※)の大型屏対応

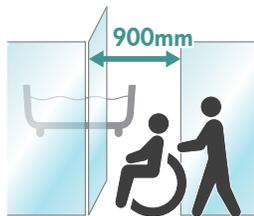


※ガラス厚10mmのみ

自閉機能 (開き角度 約 25°以下)

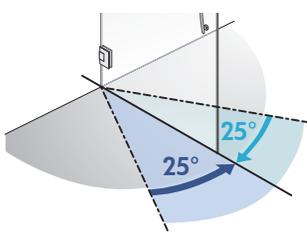

最大約 5°戸先調整機能

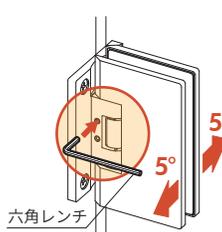


- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
 許容ガラス荷重 60kg(蝶番2個使用時)
 対応ガラス厚 10~12mm
 対応ガラス屏幅 ガラス厚10mm:~900mm
 ガラス厚12mm:~850mm
 ※使用条件により異なります。

- 付属部品
 ・パッキン(1mm厚)2個
 ・側面パッキン1個
 ・M5皿小ネジ4本
 ・六角レンチ(大・小2種類)1本

- 注意事項
 ・扉が90°以上開かないようにして下さい。
 別売りの戸当り等をご使用下さい。
 ・空調や取付位置等の条件によって扉の閉まる位置にズレが生じる場合があります。
 ・血頭タッピングネジは付属していません。
 別途お問い合わせいただきますと、セット購入が可能です。

【参考ヒンジ取付位置範囲】
 ガラス上・下端からヒンジ中心までの距離

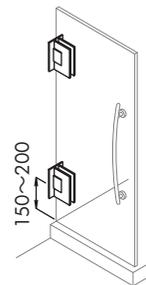

取付参考図 P.130 参照

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B455-SUS-MST	ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)鏡面研磨	標準在庫	2334550047
関連製品	掲載	掲載	掲載
OT-B170-SUS	ステンレス戸当り	P.051	OT-C700-SUS
			ステンレスパーハンドル
			P.062

OT-B456-SUS

ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ (壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)
STAINLESS HINGES FOR GLASS

PAT.

RoHS



戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール

取付参考
図面集



MST



ソフトアブソーバー
取付イメージ

仕上げ



MST
鏡面研磨

受注生産色



HLST



VST



BK



GL



CP



CG

ヘアライン バイブレーション ブラック ゴールド カッパー 古美色


※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについては P.006 ~ P.009 をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

安全にご使用頂くために※詳しい内容はP.024をご参照下さい。



【片開き扉専用】

手前開き、または奥開きのいずれかの開き方向を確定しヒンジの向きを合わせてご使用下さい。




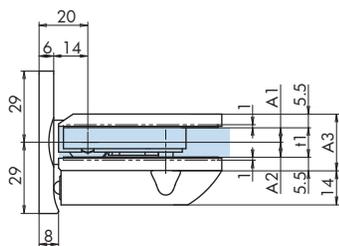

寸法表	A1	A2	A3	t1	対応ガラス扉幅 (ワイド)
ガラス厚: 10mm	6	4	21	10	~ 900mm
ガラス厚: 12mm	6	6	23	12	~ 850mm

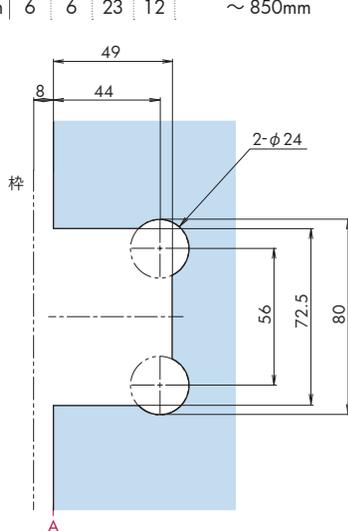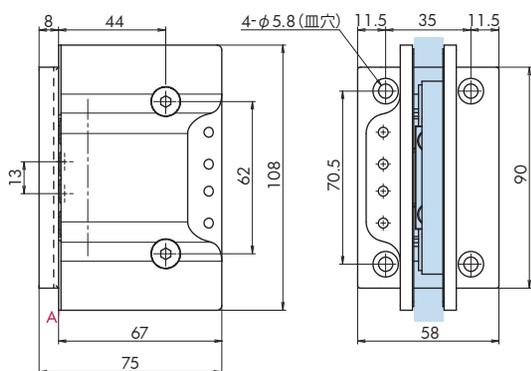

ガラスカット寸法:
クリアランス8mmの場合

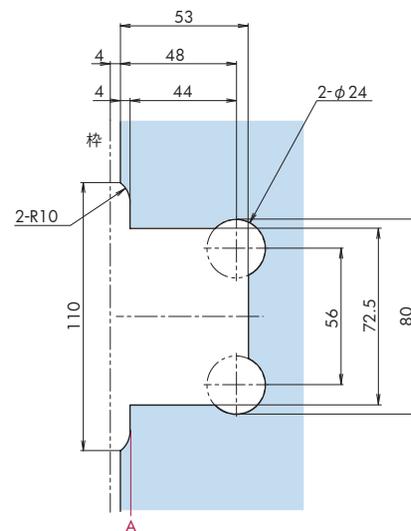

ガラスカット寸法:
クリアランス4mmの場合


製品機能 ※詳しい内容は P.024 をご参照下さい。

最大 900mm(※)の大型扉対応




※ガラス厚10mmのみ

自閉機能 (開き角度 約 25°以下)

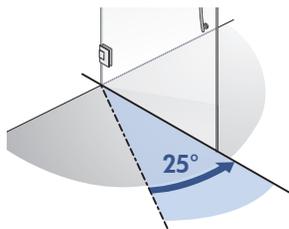

最大約 5°戸先調整機能

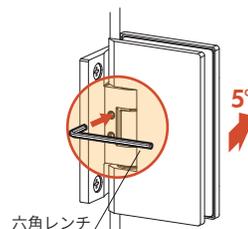


- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
 許容ガラス荷重 60kg(蝶番2個使用時)
 対応ガラス厚 10~12mm
 対応ガラス扉幅 ガラス厚10mm:~900mm
 ガラス厚12mm:~850mm
 ※使用条件により異なります。

- 付属部品 ・パッキン(1mm厚)2個
 ・側面パッキン1個
 ・M5皿小ネジ4本
 ・六角レンチ(大・小2種類)1本
 ・ソフトアブソーバー2個

- 補足説明 ・ソフトアブソーバーの反力が強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。
 ・ソフトアブソーバーは1個から購入可能です。

- 注意事項 ・ソフトアブソーバーに直接液体がかからないようにして下さい。
 ・扉が90°以上開かないようにして下さい。
 別売りの戸当り等をご使用下さい。
 ・空調や取付位置等の条件によって扉の閉まる位置にズレが生じる場合があります。
 ・皿頭タッピングネジは付属していません。
 別途お問い合わせいただけますと、セット購入が可能です。

【参考ヒンジ取付位置範囲】
 ガラス上・下端からヒンジ中心までの距離

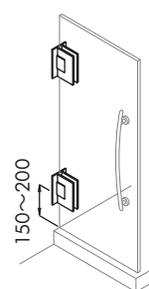

取付参考図 P.131 参照

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B456-SUS-MST	ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ (壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付) 鏡面研磨	準在庫	2334560047
別売り			コードナンバー
OT-B456-SUS 用ソフトアブソーバー	反力を増強させたい場合にご注文下さい。		8233456001
関連製品	掲載	掲載	掲載
OT-B090-SUS	ステンレス戸当り	P.050	OT-C700-SUS
			ステンレスバーハンドル
			P.062

OT-B430-SUS

ステンレスガラス用調整ヒンジ (ガラス板取付タイプ)
STAINLESS HINGES FOR GLASS

PAT.

RoHS



戸当り
欄間金具

バー
ハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール

取付参考
図面集



裏面

仕上げ



受注生産色




※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

安全にご使用頂くために※詳しい内容はP.024をご参照下さい。



【片開き扉用】

手前開き、または奥開きのいずれかの開き方向を確定してご使用下さい。



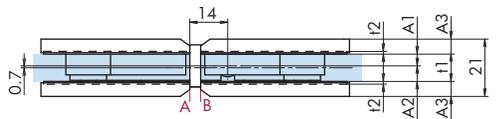


寸法表	A1	A2	A3	t1	t2
ガラス厚：8mm	3.3	4.7	6.5	8	2
ガラス厚：10mm	4.3	5.7	5.5	10	1

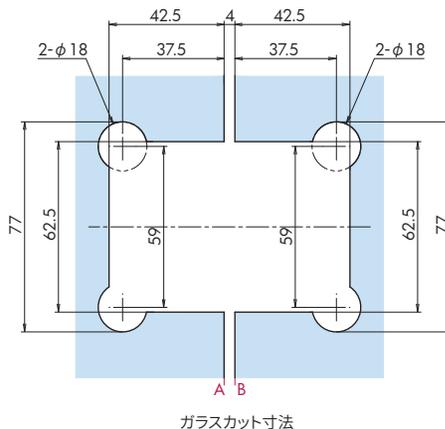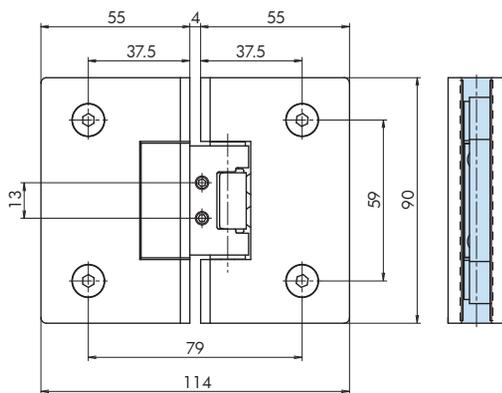


製品機能 ※詳しい内容は P.024 をご参照下さい。

自閉機能 (開き角度 約 25°以下)

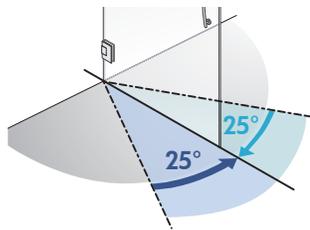

最大約 5° 戸先調整機能

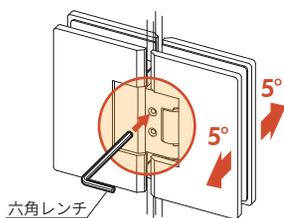


- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
- 許容ガラス荷重 40kg(蝶番2個使用時)
- 対応ガラス厚 8~10mm
- 対応ガラス扉幅 800mmまで
※使用条件により異なります。

- 付属部品
 - ・パッキン(1mm厚)4個
 - ・パッキン(2mm厚)4個
 - ・側面パッキン2個
 - ・六角レンチ(大・小2種類)1本

- 注意事項
 - ・扉が90°以上開かないようにして下さい。
 - ・別売りの戸当り等をご使用下さい。
 - ・空調や取付位置等の条件によって扉の閉まる位置にズレが生じる場合があります。

【参考ヒンジ取付位置範囲】

ガラス上・下端からヒンジ中心までの距離

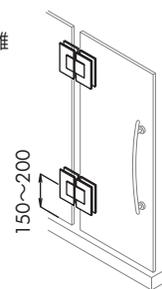

取付参考図 P.131 参照

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B430-SUS-MST	ステンレスガラス用調整ヒンジ (ガラス板取付タイプ) 鏡面研磨	標準在庫	2334300047
OT-B430-SUS-MB	ステンレスガラス用調整ヒンジ (ガラス板取付タイプ) マットブラック	準在庫	2334300031
関連製品	掲載	掲載	掲載
OT-B170-SUS	ステンレス戸当り	P.051	OT-C700-SUS
			ステンレスバーハンドル
			P.062

OT-B450-SUS

ステンレスガラス用調整ヒンジ (壁取付タイプ)
STAINLESS HINGES FOR GLASS

PAT.

RoHS



戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール

取付参考
図面集



MST



HLST



MB



裏面

仕上げ



受注生産色




※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

安全にご使用頂くために※詳しい内容はP.024をご参照下さい。



【片開き扉用】

手前開き、または奥開きのいずれかの開き方向を確定してご使用下さい。




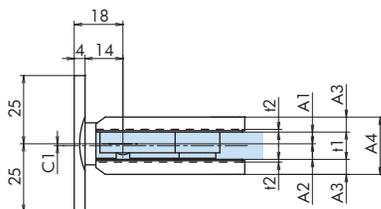

寸法表	A1	A2	A3	A4	C1	t1	t2
ガラス厚：8mm	3.3	4.7	6.5	21	0.7	8	2
ガラス厚：10mm	4.3	5.7	5.5	21	0.7	10	1
ガラス厚：12mm	4.3	7.7	5.5	23	1.7	12	1

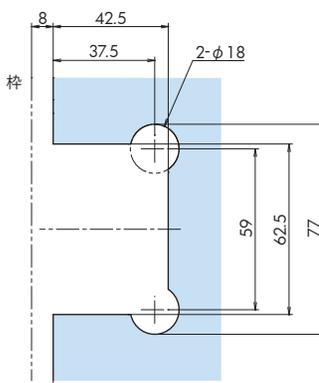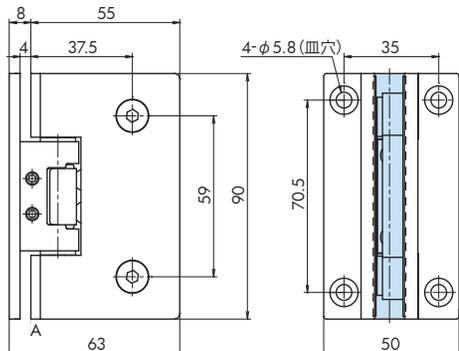

ガラスカット寸法：
クリアランス8mmの場合(枠・ガラスドア)


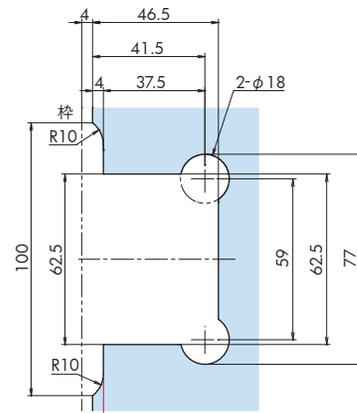


ガラスカット寸法：
クリアランス4mmの場合(枠・ガラスドア)

製品機能 ※詳しい内容は P.024 をご参照下さい。

自閉機能 (開き角度 約 25°以下)

最大約 5°戸先調整機能

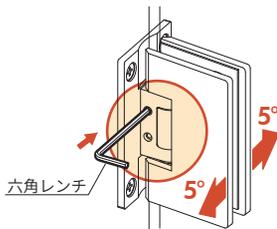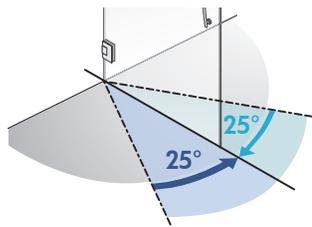


材質 ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重 40kg(蝶番2個使用時)
対応ガラス厚 8~12mm
対応ガラス扉幅 800mmまで
※使用条件により異なります。

付属部品
・パッキン(1mm厚)2個
・パッキン(2mm厚)2個
・側面パッキン1個
・M5皿小ネジ4本
・六角レンチ(大・小2種類)1本

注意事項
・扉が90°以上開かないようにして下さい。
別売りの戸当り等をご使用下さい。
・空調や取付位置等の条件によって扉の閉まる位置にズレが生じる場合があります。
・皿頭タッピングネジは付属していません。
別途お問い合わせいただけますと、セット購入が可能です。

【参考ヒンジ取付位置範囲】
ガラス上・下端からヒンジ中心までの距離

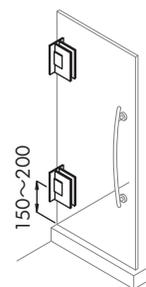

取付参考図 P.132 参照

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B450-SUS-MST	ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) 鏡面研磨	標準在庫	2334500047
OT-B450-SUS-HLST	ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) ヘアライン	標準在庫	2334500049
OT-B450-SUS-MB	ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) マットブラック	準在庫	2334500031

別売り	掲載	掲載			
OT-B450MT	下地金具。タイルや石張りなどに取付ける際に必要。 	P.042	OT-B450SP	スペーサー。タイルなどで取付座金に段差が生じる場合に必要。 	P.043
関連製品	掲載	掲載			
OT-B170-SUS	ステンレス戸当り	P.051	OT-C700-SUS	ステンレスバーハンドル	P.062

OT-B460-SUS

ステンレスガラス用調整ヒンジ (ガラス板取付タイプ)
STAINLESS HINGES FOR GLASS

PAT.

RoHS



戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール

取付参考
図面集



MST



裏面

仕上げ



MST
鏡面研磨

受注生産色



HLST
ヘアライン



VST
バイブレーション



BK
ブラック



GL
ゴールド



CP
カッパー




CG
古美色


※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについては P.006 ~ P.009 をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

安全にご使用頂くために※詳しい内容はP.024をご参照下さい。




【片開き扉用】

手前開き、または奥開きのいずれかの開き方向を確定してご使用下さい。

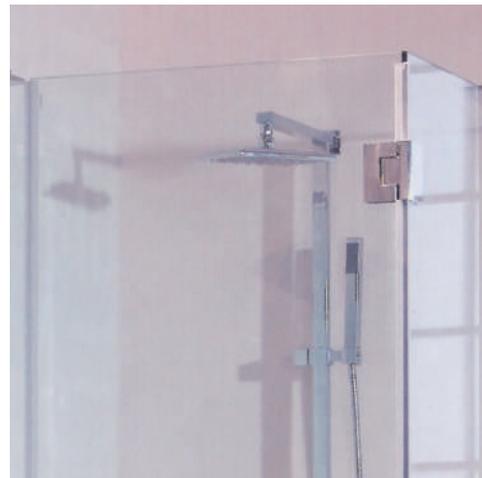

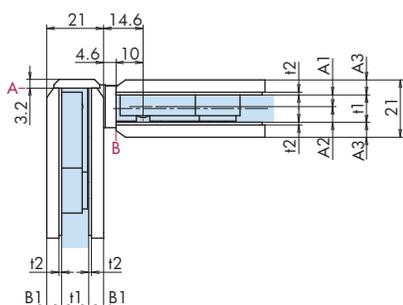


寸法表	A1	A2	A3	B1	t1	t2
ガラス厚：8mm	3.3	4.7	6.5	6.5	8	2
ガラス厚：10mm	4.3	5.7	5.5	5.5	10	1

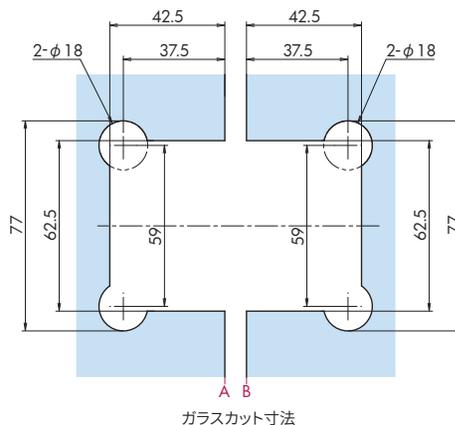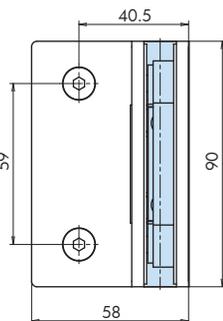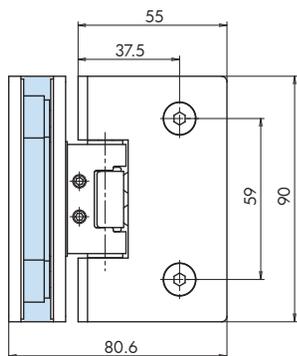


製品機能 ※詳しい内容は P.024 をご参照下さい。

自閉機能 (開き角度 約 25°以下)

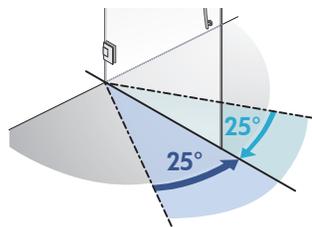

最大約 5° 戸先調整機能

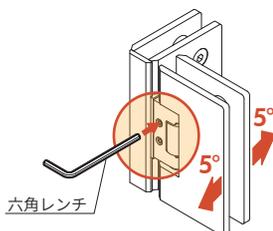


- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
- 許容ガラス荷重 40kg (蝶番2個使用時)
- 対応ガラス厚 8~10mm
- 対応ガラス扉幅 800mmまで
※使用条件により異なります。

- 付属部品
 - ・パッキン(1mm厚)4個
 - ・パッキン(2mm厚)4個
 - ・側面パッキン2個
 - ・六角レンチ(大・小2種類)1本

- 注意事項
 - ・扉が90°以上開かないようにして下さい。
 - ・別売りの戸当り等をご使用下さい。
 - ・空調や取付位置等の条件によって扉の閉まる位置にズレが生じる場合があります。

【参考ヒンジ取付位置範囲】
ガラス上・下端からヒンジ中心までの距離

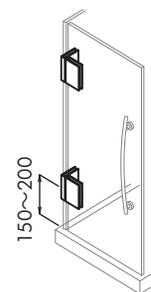

取付参考図 P.132 参照

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B460-SUS-MST	ステンレスガラス用調整ヒンジ (ガラス板取付タイプ) 鏡面研磨	標準在庫	2334600047
関連製品	掲載	掲載	掲載
OT-B170-SUS	ステンレス戸当り	P.051	OT-C700-SUS
			ステンレスバーハンドル
			P.062

OT-B490-SUS

ステンレスガラス用調整ヒンジ (壁取付タイプ)
STAINLESS HINGES FOR GLASS

PAT.

RoHS



戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール

取付参考
図面集



仕上げ



受注生産色




※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。



安全にご使用頂くために※詳しい内容はP.024をご参照下さい。

【片開き扉用】
手前開き、または奥開きのいずれかの開き方向を確定してご使用下さい。



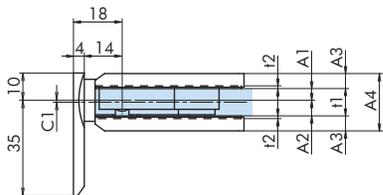

寸法表	A1	A2	A3	A4	C1	t1	t2
ガラス厚：8mm	3.3	4.7	6.5	21	0.7	8	2
ガラス厚：10mm	4.3	5.7	5.5	21	0.7	10	1
ガラス厚：12mm	4.3	7.7	5.5	23	1.7	12	1

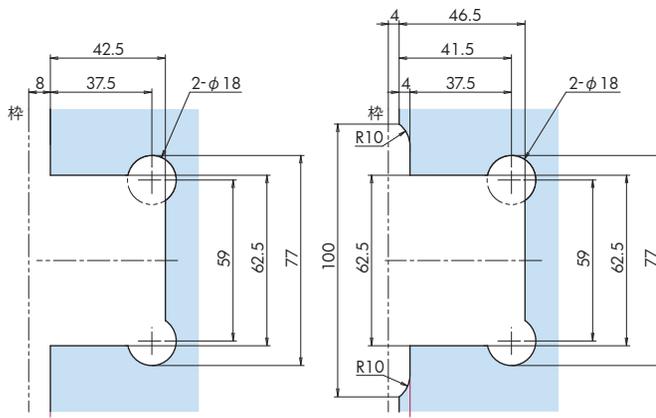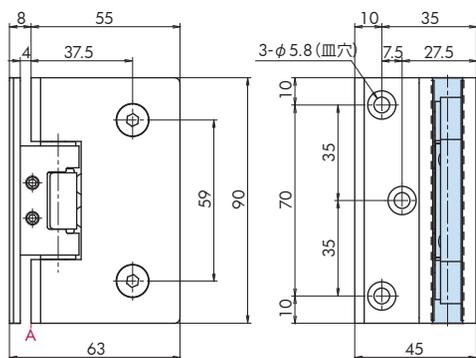



ガラスカット寸法：
クリアランス8mmの場合(枠・ガラスドア)

ガラスカット寸法：
クリアランス4mmの場合(枠・ガラスドア)

製品機能 ※詳しい内容は P.024 をご参照下さい。

自閉機能 (開き角度 約 25°以下)

最大約 5°戸先調整機能

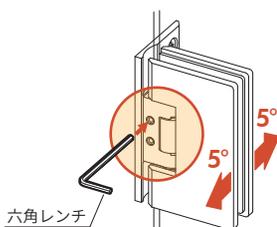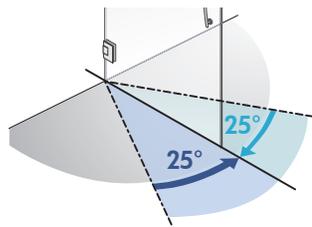


- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
 許容ガラス荷重 40kg(蝶番2個使用時)
 対応ガラス厚 8~12mm
 対応ガラス扉幅 800mmまで
 ※使用条件により異なります。

- 付属部品
 ・パッキン(1mm厚)2個
 ・パッキン(2mm厚)2個
 ・側面パッキン1個
 ・M5皿小ネジ3本
 ・六角レンチ(大・小2種類)1本

- 注意事項
 ・扉が90°以上開かないようにして下さい。
 別売りの戸当り等をご使用下さい。
 ・空調や取付位置等の条件によって扉の閉まる位置にズレが生じる場合があります。
 ・皿頭タッピングネジは付属していません。
 別途お問い合わせいただけますと、セット購入が可能です。

【参考ヒンジ取付位置範囲】
 ガラス上・下端からヒンジ中心までの距離

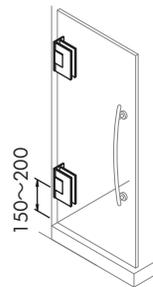

取付参考図 P.133 参照

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B490-SUS-MST	ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) 鏡面研磨	標準在庫	2334900047
OT-B490-SUS-HLST	ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) ヘアライン	標準在庫	2334900049
OT-B490-SUS-MB	ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) マットブラック	準在庫	2334900031
別売り	掲載		掲載
OT-B490MT	下地金具。タイルや石張りなどに 取り付ける際に必要。	P.042	OT-B490SP
			スペーサー。タイルなどで取付座金に 段差が生じる場合に必要。
関連製品	掲載		掲載
OT-B170-SUS	ステンレス戸当り	P.051	OT-C700-SUS
			ステンレスバーハンドル
			P.062

OT-B494-SUS

ステンレスガラス用調整ヒンジ (枠取付タイプ)
STAINLESS HINGES FOR GLASS

PAT.

RoHS



戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール

取付参考
図面集



MST



HLST



MB

仕上げ



受注生産色




※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。



安全にご使用頂くために※詳しい内容はP.024をご参照下さい。

【片開き扉用】
手前開き、または奥開きのいずれかの開き方向を確定してご使用下さい。




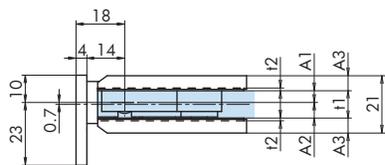

寸法表	A1	A2	A3	t1	t2
ガラス厚：8mm	3.3	4.7	6.5	8	2
ガラス厚：10mm	4.3	5.7	5.5	10	1

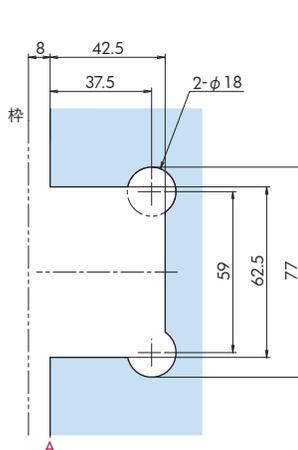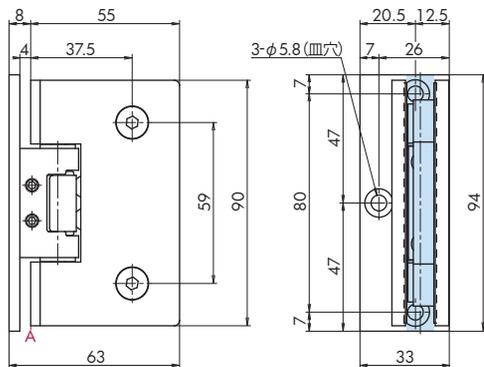


ガラスカット寸法：
クリアランス8mmの場合(枠・ガラスドア)

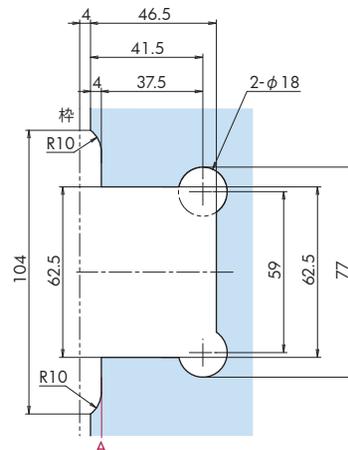


ガラスカット寸法：
クリアランス4mmの場合(枠・ガラスドア)

製品機能 ※詳しい内容は P.024 をご参照下さい。

自閉機能 (開き角度 約 25°以下)

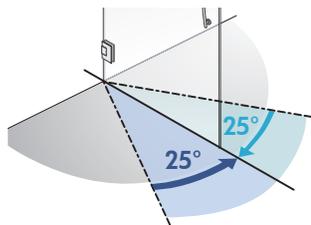


最大約 5°戸先調整機能

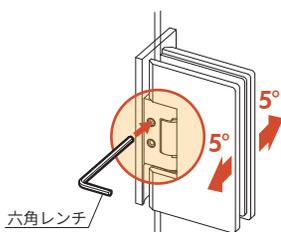


OT-B490-SUS との寸法比較

取付座金の幅寸法が33mmなので枠の幅が狭いステンレス枠にも取り付け可能です。

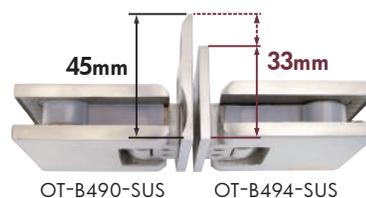

- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
 許容ガラス荷重 40kg(蝶番2個使用時)
 対応ガラス厚 8~10mm
 対応ガラス扉幅 800mmまで
 ※使用条件により異なります。
- 付属部品
 ・パッキン(1mm厚)2個
 ・パッキン(2mm厚)2個
 ・側面パッキン1個
 ・M5皿小ネジ3本
 ・六角レンチ(大・小2種類)1本
- 注意事項
 ・金属枠用です。
 ・扉が90°以上開かないようにして下さい。
 ・別売りの戸当り等をご使用下さい。
 ・空調や取付位置等の条件によって扉の閉まる位置にズレが生じる場合があります。
 ・あらかじめ戸先調整で度度傾けた状態です。
 ・皿頭タッピングネジは付属していません。
 別途お問い合わせいただけますと、セット購入が可能です。

【参考ヒンジ取付位置範囲】
 ガラス上・下端からヒンジ中心までの距離

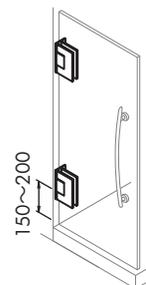

取付参考図 P.133 参照

品番	品名	在庫状況	コードナンバー		
OT-B494-SUS-MST	ステンレスガラス用調整ヒンジ (枠取付タイプ) 鏡面研磨	標準在庫	2334940047		
OT-B494-SUS-HLST	ステンレスガラス用調整ヒンジ (枠取付タイプ) ヘアライン	標準在庫	2334940049		
OT-B494-SUS-MB	ステンレスガラス用調整ヒンジ (枠取付タイプ) マットブラック	準在庫	2334940031		
関連製品	掲載	掲載	掲載		
OT-B170-SUS	ステンレス戸当り	P.051	OT-C700-SUS	ステンレスバーハンドル	P.062

OT-B450MT/OT-B490MT

下地金具

BASE HARDWARE FOR OT-B450-SUS/OT-B490-SUS

動画

RoHS



OT-B450MT



OT-B490MT

戸当り
欄間金具



OT-B450MT-25

OT-B450MT-35



OT-B450MT+OT-B450-SUS

バーハンドル

スライド
ドア用金物



OT-B490MT-25

OT-B490MT-35



OT-B490MT+OT-B490-SUS

ガラス用
エッシー

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

スパイダー
コネクタ

仕上げ




HLST
ヘアライン + 三価クロメート

製品機能

タイルや石張りなどの壁面まで、OT-B450-SUS、OT-B490-SUSの取り付け面を持ち出す金具です。




- 材質 ステンレス鋼 (SUS-304) + 冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 付属部品 ドリルネジ 4本
- 注意事項 壁面下地へ取り付けネジは付属していません。別途ご用意下さい。

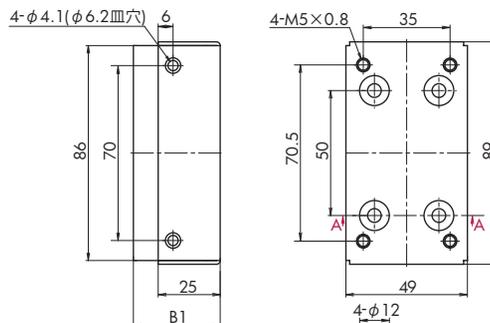


OT-B450MT

寸法表	A1	B1
OT-B450MT-25	19.5	25 (25~33)
OT-B450MT-35	29.5	35 (35~43)

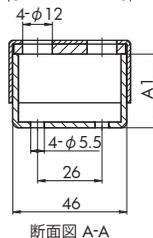


断面図 A-A

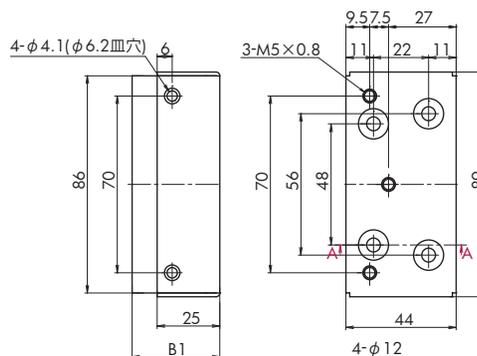

OT-B490MT


寸法表	A1	B1
OT-B490MT-25	19.5	25 (25~33)
OT-B490MT-35	29.5	35 (35~43)

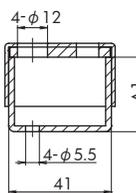

断面図 A-A

【取付方法】

壁面下地に取り付けます。取付座とコの字アングルを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約 8mm 調整できます。

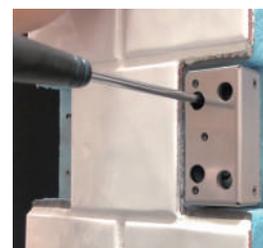

取付参考図 P.135 参照

取付参考
図面集

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B450MT-25	下地金具 25mm	標準在庫	2334509003
OT-B450MT-35	下地金具 35mm	標準在庫	2334509004
OT-B490MT-25	下地金具 25mm	標準在庫	2334909003
OT-B490MT-35	下地金具 35mm	標準在庫	2334909004

OT-B450SP/OT-B490SP

スペーサー穴明き

SPACER FOR THE GAP OT-B450-SUS/OT-B490-SUS

RoHS




OT-B450SP




OT-B490SP




OT-B450SP

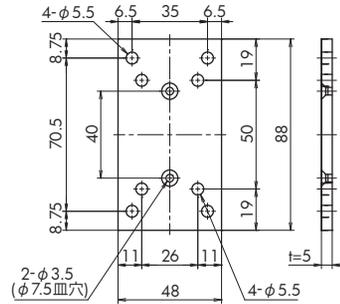

OT-B450SP-5

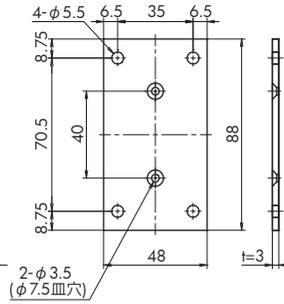


OT-B450SP-3

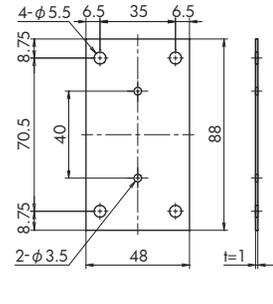


OT-B450SP-1



OT-B490SP

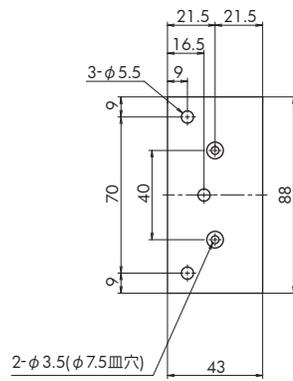


OT-B490SP-3

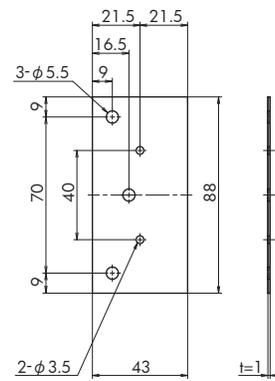

OT-B490SP-1

製品機能

OT-B450-SUS、OT-B490-SUSがタイルなどでガラスヒンジの取付座金に段差が生じ、扉の開閉に支障が出るのを防ぐプレートです。

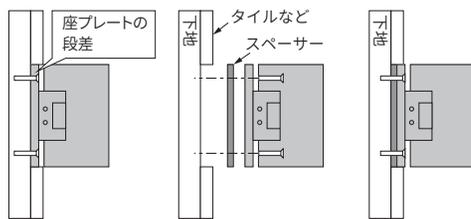


材質 アルミニウム

サイズ 5mm厚 (OT-B450SP のみ) / 3mm厚 / 1mm厚

【取付補足】

必要に応じて、スペーサーを数枚重ねて下さい。

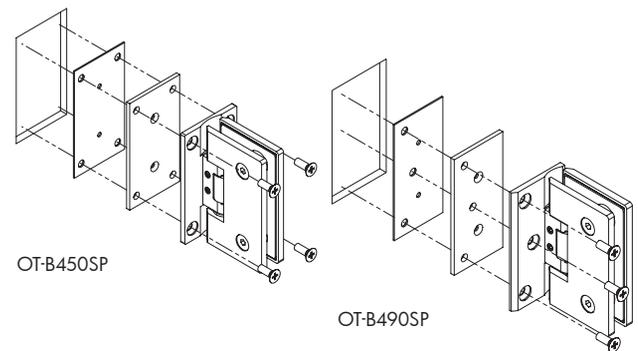

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B450SP-5	スペーサー穴明き 5mm NEW	標準在庫	2334509007
OT-B450SP-3	スペーサー穴明き 3mm	標準在庫	2334509005
OT-B450SP-1	スペーサー穴明き 1mm	標準在庫	2334509006
OT-B490SP-3	スペーサー穴明き 3mm	標準在庫	2334909005
OT-B490SP-1	スペーサー穴明き 1mm	標準在庫	2334909006

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
シール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
シール

衝突防止
シール

図取付
集参考

OT-B700-SUS

ステンレスガラス用グラビティーヒンジ (右勝手タイプ/左勝手タイプ)
STAINLESS GRAVITY HINGES FOR GLASS

NEW RoHS



戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール

取付参考
図面集



MST
※写真は左勝手です。

裏面

仕上げ



MST
鏡面研磨

受注生産色




HLST ヘアライン VST バイブレーション BK ブラック GL ゴールド CP カッパー CG 古美色




※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

安全にご使用頂くために

【左右勝手・片開き扉用】
左右勝手があります。注文時に右勝手、左勝手をご指定下さい。
左右勝手についてはP.003をご参照下さい。

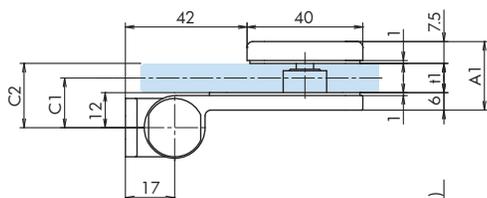

寸法表	A1	C1	C2	t1
ガラス厚：8mm	21.5	16	20	8
ガラス厚：10mm	23.5	17	22	10
ガラス厚：12mm	25.5	18	24	12

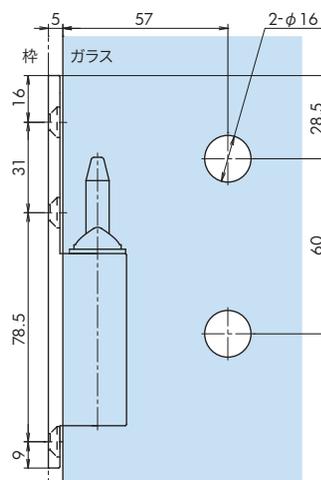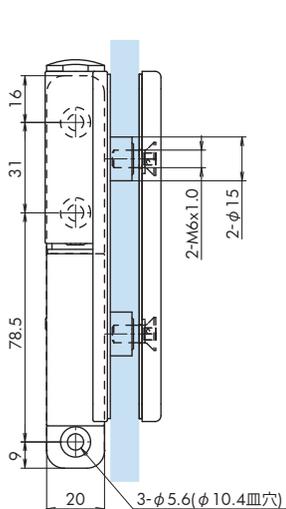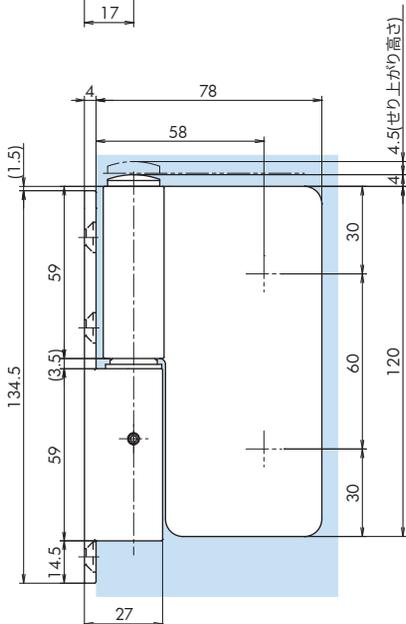


※図面は左勝手です。

製品機能 ※図は右勝手です。


自閉機能・開放機能

閉扉時：自閉機能

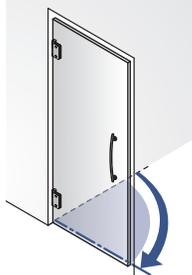

自重で扉が閉まります。

開扉時：開放機能

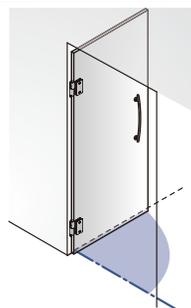

60°以上開くと扉が自重で開くため、スムーズに出入りできます。


軸抜け防止



軸の側面にあるネジを締めることで、軸が抜けません。

- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
 許容ガラス荷重 40kg(蝶番2個使用時)
 対応ガラス厚 8~12mm
 対応ガラス扉幅 800mmまで
 ※使用条件により異なります。
- 付属部品
 ・パッキン(1mm厚)2個
 ・M5皿小ネジ3本
 ・六角レンチ(大・小2種類)1本
- 注意事項
 ・空調や取付位置等の条件によって扉の閉まる位置にズレが生じる場合があります。
 ・皿頭タッピングネジは付属していません。
 別途お問い合わせいただけますと、セット購入が可能です。

【参考ヒンジ取付位置範囲】
 ガラス上・下端からヒンジ中心までの距離

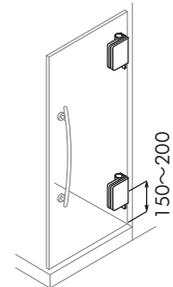

取付参考図 P.134 参照

品番	品名	在庫状況	コードナンバー		
			右勝手(R)	左勝手(L)	
OT-B700-SUS-MST	ステンレスガラス用グラビティーヒンジ 鏡面研磨	標準在庫	2337000047	2337005047	
関連製品	掲載			掲載	
OT-B180-SUS	ステンレス戸当り	P.054	OT-C700-SUS	ステンレスL型バーハンドル	P.062

OT-B440-SUS

ステンレスガラス用グラビティヒンジ (右勝手タイプ/左勝手タイプ)
STAINLESS GRAVITY HINGES FOR GLASS

RoHS



戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール

取付参考
図面集



MST

※写真は左勝手です。



MB

仕上げ



受注生産色




※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

安全にご使用頂くために


【左右勝手・片開き扉用】
左右勝手があります。注文時に右勝手、左勝手をご指定下さい。
左右勝手についてはP.003をご参照下さい。



使用イメージ：右勝手

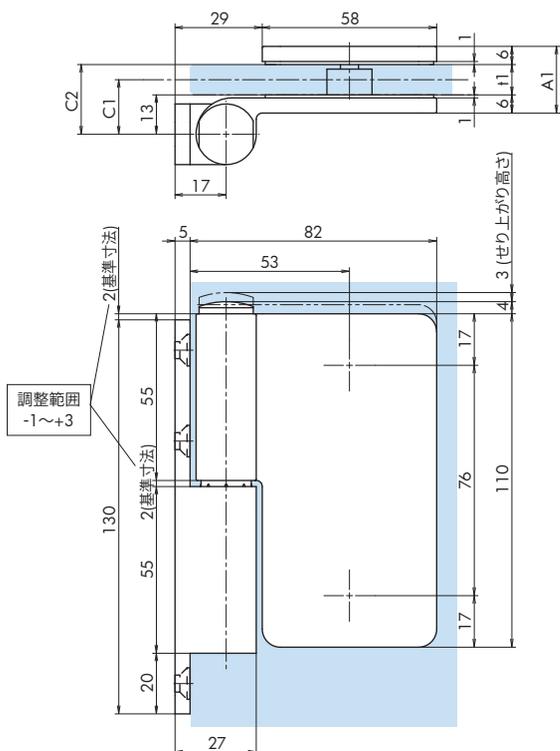


寸法表	A1	C1	C2	t1
ガラス厚：8mm	20	17	21	8
ガラス厚：10mm	22	18	23	10
ガラス厚：12mm	24	19	25	12

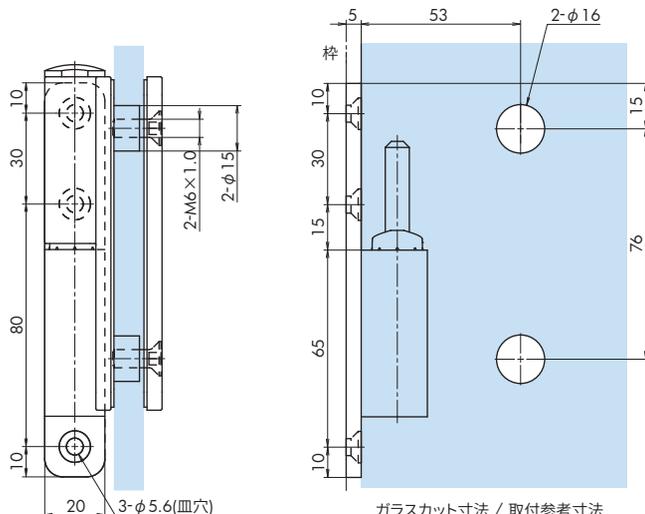


※図面は左勝手です。

製品機能 ※図は右勝手です。

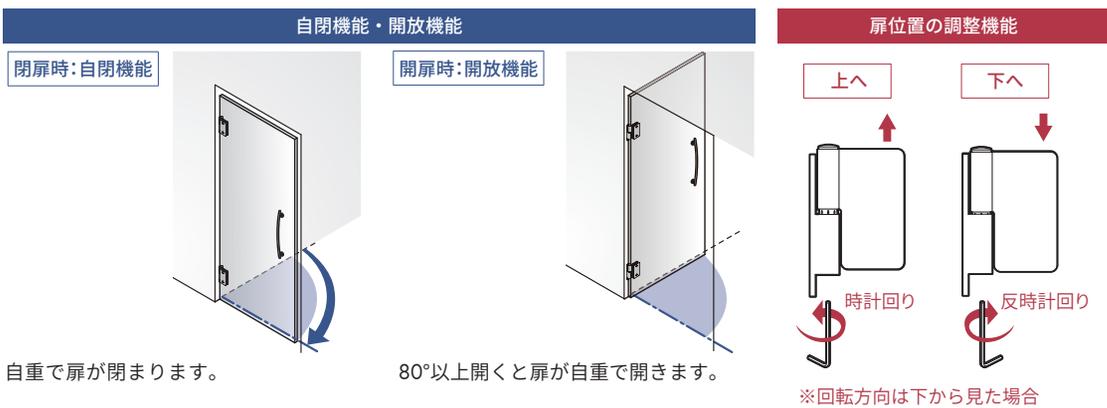

- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
 許容ガラス荷重 40kg(蝶番2個使用時)
 対応ガラス厚 8~12mm
 対応ガラス扉幅 800mmまで
 ※使用条件により異なります。
 付属部品 ・パッキン(1mm厚)2個
 ・M5皿小ネジ3本
 ・六角レンチ1本
 注意事項 ・空調や取付位置等の条件によって扉の閉まる位置にズレが生じる場合があります。
 ・皿頭タッピングネジは付属していません。
 別途お問い合わせいただきますと、セット購入が可能です。

【参考ヒンジ取付位置範囲】
 ガラス上・下端からヒンジ中心までの距離

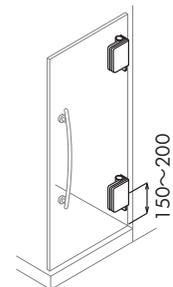

取付参考図 P.134 参照

品番	品名	在庫状況	コードナンバー		
			右勝手(R)	左勝手(L)	
OT-B440-SUS-MST	ステンレスガラス用グラビティーヒンジ 鏡面研磨	標準在庫	2334401047	2334406047	
OT-B440-SUS-MB	ステンレスガラス用グラビティーヒンジ マットブラック	準在庫	2334401031	2334406031	
関連製品	掲載			掲載	
OT-B090-SUS	ステンレス戸当り	P.050	OT-C700-SUS	ステンレスバーハンドル	P.062

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物



フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール


取付参考
図面集



ステンレス戸当り・ガラス扉金物一覧表

UST

● = 標準品 / ○ = 準在庫品 / △ = 受注生産品

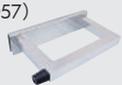品番	特徴	仕上げ								対応ガラス厚
		MST 鏡面	HLST ヘアライン	VST パイブレーション	MB マットブラック	BK ブラック	GL ゴールド	CP 銅	CG 古美色	
OT-B090-SUS (P.050) 	 閉めた時の状態を保持 マグネットタイプ	●	△	△	●	△	△	△	△	-
OT-B090A-SUS (P.050) 		●	△	△	△	△	△	△	△	
OT-B170-SUS (P.051) 		●	△	△	△	△	△	△	△	
OT-B800-SUS (P.053) 		●	△	△	△	△	△	△	△	
OT-B100-SUS (P.055) 	 扉を閉めた際に作用	● 電解 ホーニング + 白色	△	△	△	△	△	△	△	-
OT-B190-SUS (P.055) 	 扉を開けた際に作用	HLST ヘアライン + ● 黒色								-
OT-B180-SUS (P.054) 	 扉を開けた際に作用 ガラスへの穴あけ加工不要	● 黒色 ○ 白色	△	△	△	△	△	△	△	8mm、10mm
OT-B080-SUS (P.054) 	 扉を開けた際に作用	● 黒色 ○ 白色	△	△	△	△	△	△	△	-
OT-B630-SUS (P.058) 	 扉を開けた際に作用 ガラス扉用ステー	●	△	△	-	△	△	△	△	8 ~ 12mm
OT-B640-SUS (P.057) 	 扉を開けた際に作用 ガラスへの穴あけ加工不要	●	△	△	△	△	△	△	△	8mm、10mm
OT-B610-SUS (P.056) 	欄間ガラスと固定ガラスを保持	○	△	△	△	△	△	△	△	8 ~ 12mm
OT-B620-SUS (P.056) 	 欄間ガラスと固定ガラス を保持 戸当り機能付き	○	△	△	△	△	△	△	△	8 ~ 12mm
OT-B550-SUS (P.055) 	ガラスを壁から持ち出して固定	△	-	-	-	-	-	-	-	-

ガラスヒンジ

戸
間
金
具

バ
ー
ハ
ン
ド
ル

ド
ア
用
金
物

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル

ア
ク
セ
ル
サ
ー
イ

ク
ラ
ン
プ
固
定
金
具

フ
ィ
ク
ス

コ
ス
バ
イ
ダ
ー

手
摺
ケ
ツ
ト

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル

シ
ー
ル
衝
突
防
止

図
取
付
参
考

OT-B090-SUS / OT-B090A-SUS

ステンレス戸当り (マグネットタイプ)
STAINLESS DOOR STOPPERS WITH MAGNETIC CATCH

NEW





MST

MB



OT-B090A-SUS

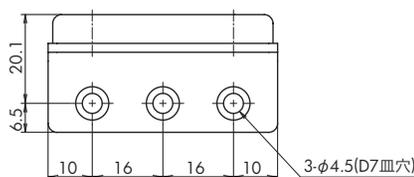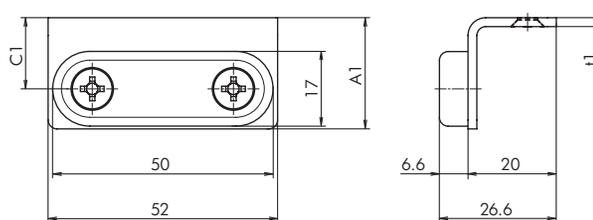

寸法表	A1	C1	h1
OT-B090-SUS	25	16	2
OT-B090A-SUS	38	29	4

仕上げ



受注生産色



※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

製品機能

マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開くのを防ぎます。
OT-B090A-SUSは、上クリアランス寸法20mmに対応しているため、OT-B630-SUS (P.058) と併用できます。




材質 ステンレス鋼 (SUS-304) + シリコンゴム + ネオジム磁石

付属部品 M4皿小ネジ 3本

注意事項
・上部付けの製品です。
下部や、側面には使用しないで下さい。
・受金具は別売りです。※下表参照

【取付方法】

Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。
※上枠とガラス上部のクリアランス寸法が6mm以上必要です。

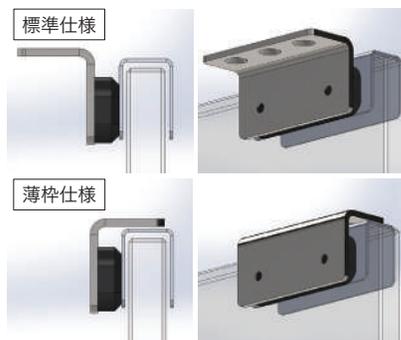

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B090-SUS-MST	ステンレス戸当り (マグネットタイプ) 鏡面研磨	標準在庫	2330900047
OT-B090-SUS-MB	ステンレス戸当り (マグネットタイプ) マットブラック	標準在庫	2330900031
OT-B090A-SUS-MST	ステンレス戸当り (マグネットタイプ) 20mm用 鏡面研磨 NEW	標準在庫	2330900147


別売り	掲載	掲載
OT-B090BT 受金具を使用する場合	P.052	OT-B180-SUS 受金具として使用する場合 P.054
関連製品	掲載	
OT-B630-SUS ステンレスガラス用ステー	P.058	

OT-B170-SUS

ステンレス戸当り (マグネットタイプ・非常開放装置付)
STAINLESS DOOR STOPPER WITH MAGNETIC CATCH

動画

PAT.

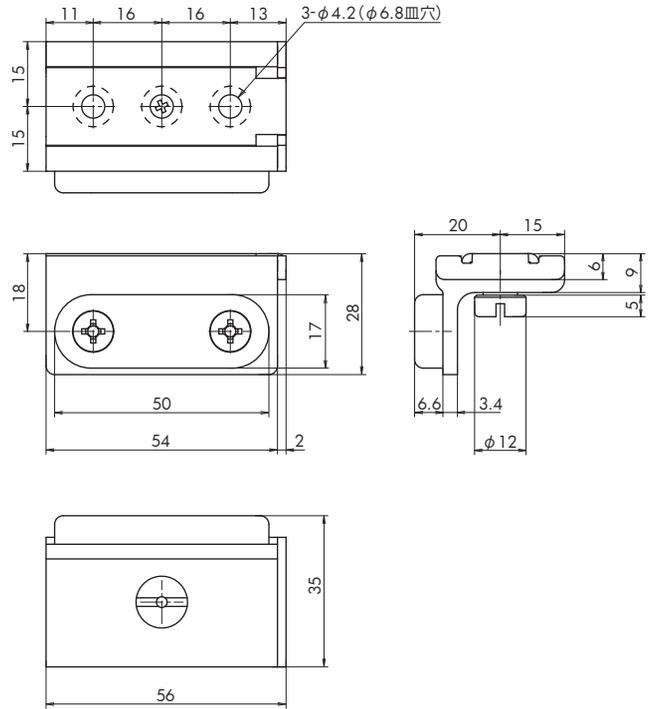

仕上げ



MST
鏡面研磨

受注生産色



HLST ヘアライン バイブレーション マットブラック
 VST バイブレーション マットブラック
 MB マットブラック
 BK ブラック
 GL ゴールド
 CP カッパー
 CG 古美色

※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
 ※特色仕上げについては P.006 ~ P.009 をご参照下さい。
 ※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

製品機能

非常開放装置付

浴室扉は水が垂れないよう「内開き」が主流のため、扉を開けられないトラブルが発生する可能性があります。
 OT-B170-SUSは戸当りを簡単に取り外すことができ、内開き扉を外側へ開放することができます。



- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)+シリコンゴム+ネオジム磁石
- 補足説明
 ・天井(上枠)とガラス扉のクリアランスが広く、戸当りが届かない場合はお問い合わせ下さい。
 ・対応ヒンジ※非常時以外は片開き推奨です。
 OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS
- 付属部品 M4皿小ネジ3本
- 注意事項
 ・上部付けの製品です。下部や側面には使用しないで下さい。
 ・ガラス扉上部と上枠のクリアランス寸法を10mm開けて下さい。
 ・受金具は別売りです。※下表参照

操作方法

- ①コイン等でスリットの入っているつまみを90°回します。
- ②本体をスライドさせて取り外します。
- ③扉を開放させます。



取付参考図 P.142 参照

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B170-SUS-MST	ステンレス戸当り (マグネットタイプ・非常開放装置付) 鏡面研磨	標準在庫	2331700047
別売り			
OT-B090BT	受金具を使用する場合		掲載 P.052
OT-B971-SUS	上クリアランス寸法 20mm の場合		掲載 P.052
OT-B180-SUS	受金具として使用する場合		掲載 P.054

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

コネクタ
パイプ

手摺
ブラケット

ガラス用
シール

衝突防
止



図取
面集
参考

OT-B090BT

受金具

CATCH FOR OT-B090-SUS

RoHS

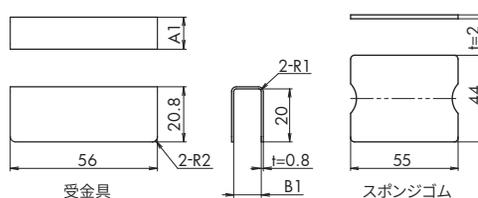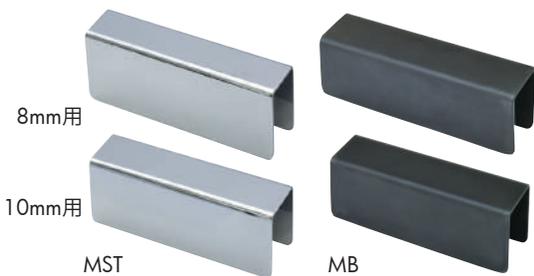

寸法表	A1	B1
OT-B090BT-12	16.1	14.5
OT-B090BT-10	14.1	12.5
OT-B090BT-8	12.1	10.5

【取付方法】

ガラス扉上部にスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けて下さい。場合によっては、シーリング材もご併用下さい。

材質 ステンレス鋼 (SUS-430)
対応ガラス厚 8mm/10mm/12mm
付属部品 スポンジゴム 1個

仕上げ



受注生産色




※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B090BT-12-MST	受金具 12mm 鏡面研磨	標準在庫	2330909003
OT-B090BT-10-MST	受金具 10mm 鏡面研磨	標準在庫	2330909001
OT-B090BT-8-MST	受金具 8mm 鏡面研磨	標準在庫	2330909002
OT-B090BT-10-MB	受金具 10mm マットブラック	標準在庫	2330909004
OT-B090BT-8-MB	受金具 8mm マットブラック	標準在庫	2330909005

OT-B971-SUS

ステンレスガラス戸当りスペーサー
STAINLESS SPACER FOR DOOR STOPPER

NEW RoHS

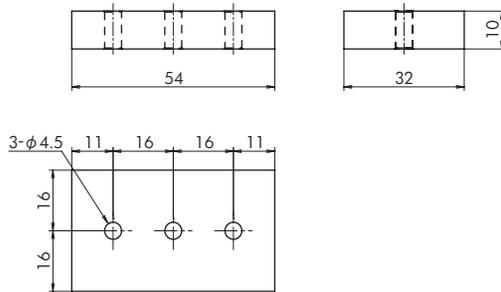

仕上げ



製品機能

OT-B090A-SUS、OT-B170-SUS 用スペーサーです。



取付参考図 P.142 参照

材質 ステンレス鋼板 (SUS-304)
付属部品 M4皿小ネジ3本

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B971-SUS	ステンレスガラス戸当りスペーサー	標準在庫	2339719000





別売り	掲載
OT-B090A-SUS	スペーサーと併用できる戸当り
OT-B170-SUS	スペーサーと併用できる戸当り

OT-B800-SUS

ステンレス戸当り (マグネットタイプ・ガラス板取付タイプ)
STAINLESS DOOR STOPPER WITH MAGNETIC CATCH



MST

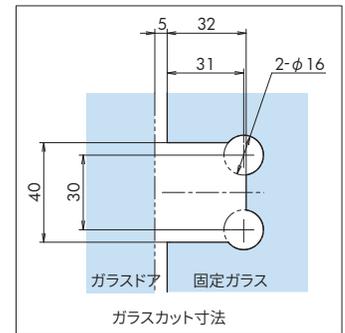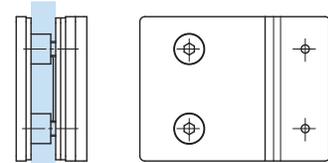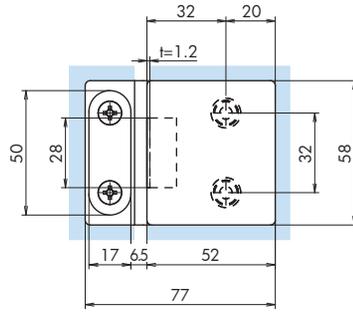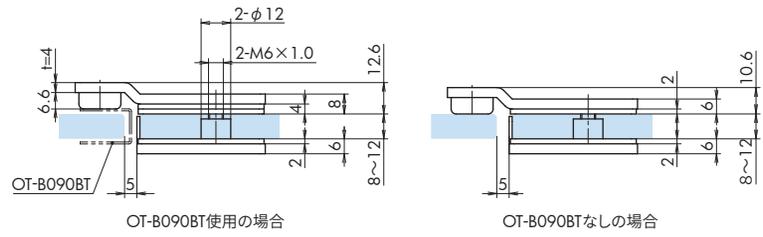

取付ネジの長さ

ガラス厚	OT-B090BT 使用	OT-B090BT なし
8mm	15	15
10mm	18	15
12mm	18	18

仕上げ



MST
鏡面研磨


受注生産色



HLST ヘアライン VST バイブレーション MB マットブラック BK ブラック GL ゴールド CP 銅 CG 古美色

※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

- 材質 ステンレス鋼板(SUS-304)+シリコンゴム+ネオジム磁石
付属部品 M6六角穴付ネジ(2種類) 各2本
注意事項 ・受金具は別売りです。※下表参照
・OT-B090BT 受金具を使用する際は戸当り側のパッキンを2枚にして下さい。

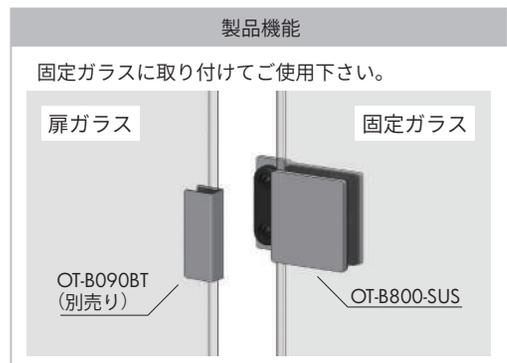

品番	品名
OT-B800-SUS-MST	ステンレス戸当り (マグネットタイプ・ガラス板取付タイプ)

在庫状況	コードナンバー
標準在庫	2338000047

別売り	掲載
OT-B090BT 受金具を使用する場合	P.052



OT-B180-SUS

ステンレス戸当り(ガラス扉用)
STAINLESS DOOR STOPPERS



BK 黒色(ゴム材)

WH 白色(ゴム材)

仕上げ



MST
鏡面研磨

受注生産色



HLST



VST



MB

ヘアライン パイプレーション マットブラック



BK
ブラック



GL
ゴールド




CP
カッパー



CG
古美色

※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

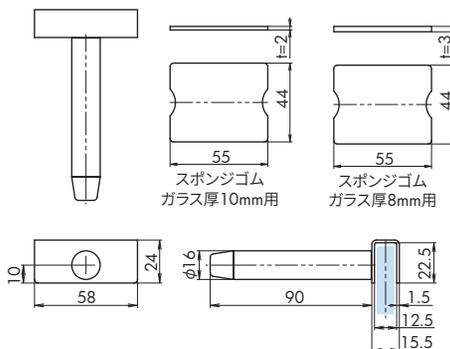


製品機能

ガラスへの穴加工なしで簡単に取り付けられます。

【取付方法】

ガラス扉にスポンジゴムを貼り付けてから、
金具を差し込んで取り付け、
シーリング材等で固定します。

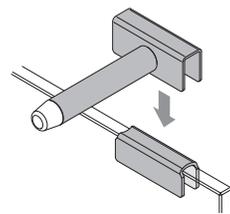

材質 ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-430)+ゴム材
対応ガラス厚 8mm、10mm
付属部品 スポンジゴム2個

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B180-SUS-MST-BK	ステンレス戸当り(ガラス扉用) 黒	標準在庫	2331800031
OT-B180-SUS-MST-WH	ステンレス戸当り(ガラス扉用) 白	準在庫	2331800047

OT-B080-SUS

ステンレス戸当り
STAINLESS DOOR STOPPERS



BK 黒色(ゴム材)



WH 白色(ゴム材)

仕上げ



MST
鏡面研磨

受注生産色



HLST



VST



MB

ヘアライン パイプレーション マットブラック



BK
ブラック



GL
ゴールド




CP
カッパー



CG
古美色

※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

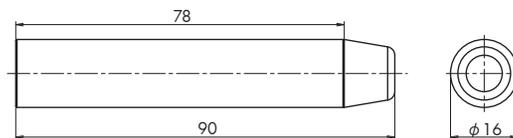

材質 ステンレス鋼(SUS-304)+ゴム材
付属部品 M4タッピングネジ 1本

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B080-SUS-MST-BK	ステンレス戸当り 黒	標準在庫	2330800031
OT-B080-SUS-MST-WH	ステンレス戸当り 白	準在庫	2330800047

OT-B100-SUS

ステンレス召し合わせ戸当り
STAINLESS DOOR STOPPER

RoHS





仕上げ



電解
ホーニング


受注生産色

※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

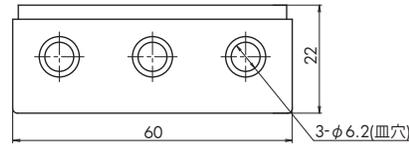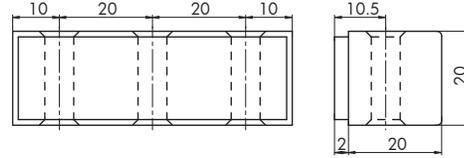

製品機能

枠に取り付けて
ご使用下さい。

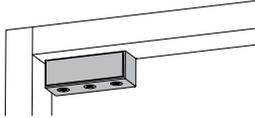


材質 ステンレス+ゴム材
付属部品 M4皿小ネジ 3本

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B100-SUS	ステンレス召し合わせ戸当り	標準在庫	2331000049

OT-B190-SUS

ステンレス戸当り
STAINLESS DOOR STOPPER

RoHS

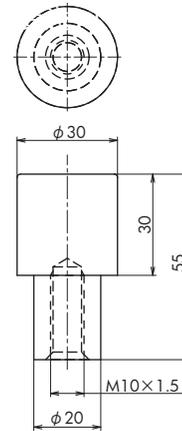

仕上げ



HLST
ヘアライン

材質 ステンレス鋼(SUS-304)+ゴム材
付属部品 アンカーSCタイプ1050 1本

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B190-SUS	ステンレス戸当り	標準在庫	2331900049

OT-B550-SUS

ステンレスガラス用サポートバー
STAINLESS SUPPORT BAR FOR GLASS



受注 RoHS



仕上げ




MST
鏡面研磨

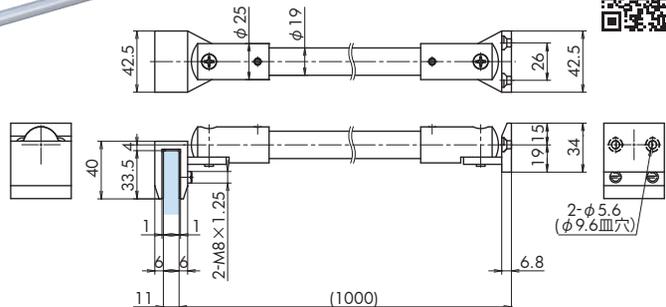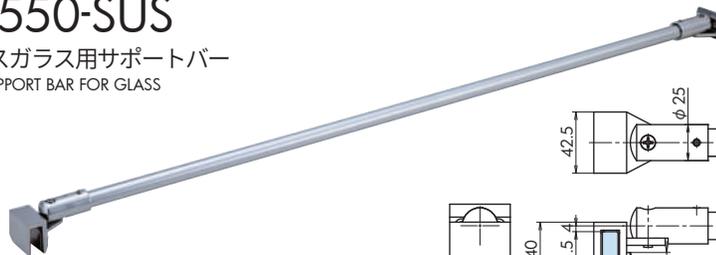

製品機能

シャワーブース等のガラスを壁から持ち出して固定する金具です。パイプの長さを取付寸法に合わせてカットしてご使用下さい。

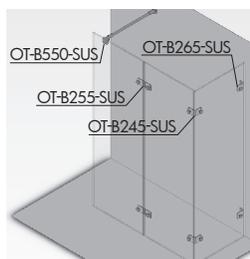

材質 ステンレス鋼(SUS-304)
対応ガラス厚 8～10mm
注意事項
・取付ネジは付属していません。
・推奨ネジ:M5皿小ネジ
・受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B550-SUS	ステンレスガラス用サポートバー	受注生産 50個～	2335500047

ガラス
スペンシ

戸当り
欄間
金具

バー
ハンドル

ドア
用金物

ガラス
用
シール

バス
ルーム
用

クラン
プ
固定
金物

フィッ
クス

コネ
クター

手摺
ラケッ
ト

ガラス
用
シール


衝突
防止
シール

図取
面集
参考

OT-B610-SUS

ステンレス欄間ガラス用フィックス (袖ガラスタイプ)
STAINLESS FIX FOR TRANSOM GLASS (SLEEVE TYPE)

RoHS

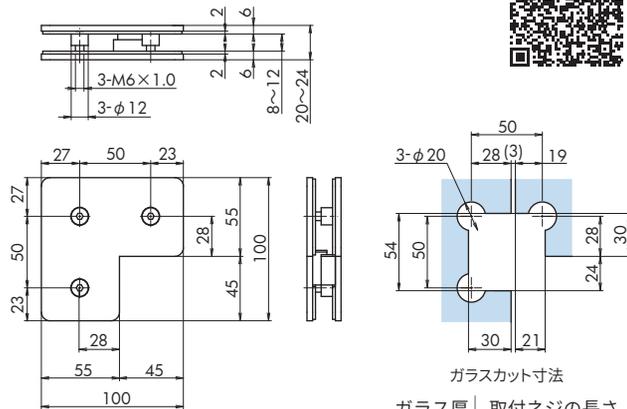

取付参考図 P.135 参照

ガラスカット寸法

ガラス厚	取付ネジの長さ
8mm	15
10mm	15
12mm	18

仕上げ



MST

MST 鏡面研磨

受注生産色



HLST

VST

MB

ヘアーライン バイブレーション マットブラック



BK

GL

CP

CG

ブラック ゴールド カッパー 古美色

※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

裏面

材質 ステンレス鋼(SUS-304)

対応ガラス厚 8～12mm

付属部品 ・M6六角穴付ネジ(2種類) 各3本
・六角レンチ1本


注意事項 欄間ガラスは躯体でしっかり固定し、十分な強度を保持して下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B610-SUS-MST	ステンレス欄間ガラス用フィックス (袖ガラスタイプ)	準在庫	2336100047
関連製品		掲載	
OT-B450-SUS	ステンレスガラス用調整ヒンジ (壁取付タイプ)		P.034
OT-B800-SUS	ステンレス戸当り(マグネットタイプ)ガラス板取付タイプ)		P.053
OT-C700-SUS	ステンレスL型バーハンドル		P.062

OT-B620-SUS

ステンレス戸当り付欄間ガラス用フィックス (袖ガラスタイプ)
STAINLESS FIX FOR TRANSOM GLASS WITH DOOR STOPPER (SLEEVE GLASS TYPE)

RoHS

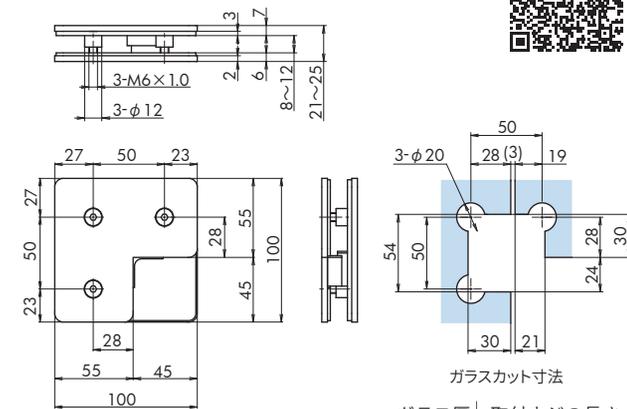

取付参考図 P.135 参照

ガラスカット寸法

ガラス厚	取付ネジの長さ
8mm	15
10mm	15
12mm	18

仕上げ



MST

MST 鏡面研磨

受注生産色



HLST

VST

MB

ヘアーライン バイブレーション マットブラック



BK

GL

CP

CG

ブラック ゴールド カッパー 古美色

※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

裏面

材質 ステンレス鋼(SUS-304)

対応ガラス厚 8～12mm

付属部品 ・M6六角穴付ネジ(2種類) 各3本
・六角レンチ1本


注意事項 欄間ガラスは躯体でしっかり固定し、十分な強度を保持して下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B620-SUS-MST	ステンレス戸当り付欄間ガラス用フィックス (袖ガラスタイプ)	準在庫	2336200047
関連製品		掲載	
OT-B450-SUS	ステンレスガラス用調整ヒンジ (壁取付タイプ)		P.034
OT-C700-SUS	ステンレスL型バーハンドル		P.062

OT-B640-SUS

ステンレスガラス戸当り (持ち出しタイプ)
STAINLESS DOOR STOPPER

NEW RoHS PAT.

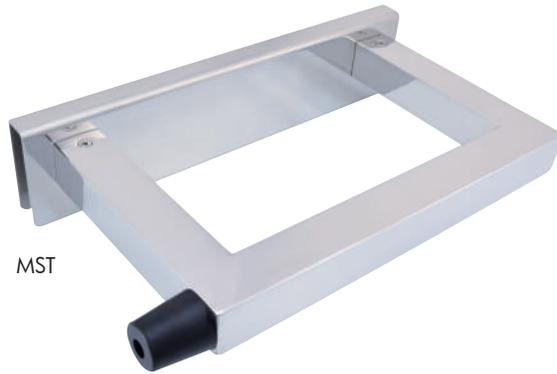

仕上げ



MST

MST
鏡面研磨

受注生産色



HLST

ヘアライン



VST

バイブレーション



MB

マットブラック



BK

ブラック



GL

ゴールド



CP




銅パー



CG

古美色

※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

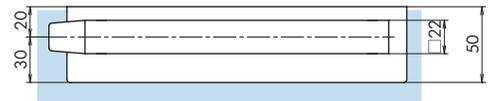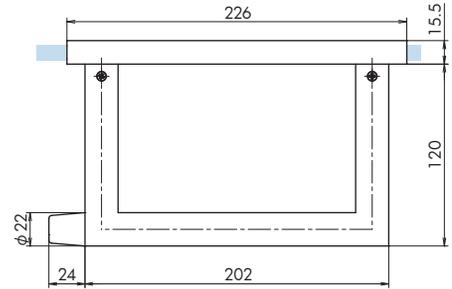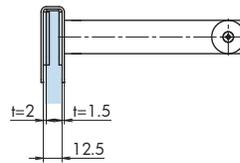

製品機能

持ち出しタイプの戸当り


扉を開くと、吊元の壁にゴムが当たります。戸当りが届かない広い部屋でも取り付けが可能です。



施工後の取り付け可能

ガラスへの穴加工なしで簡単に取り付けられます。

操作方法

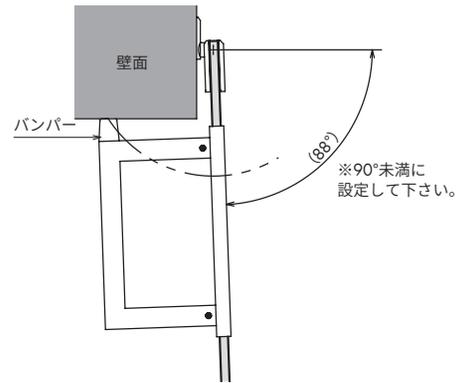

【左右勝手の変更方法】

パー部を180°反転させると左右勝手の変更ができます。


取付参考図 P.140 参照

【取付方法】

扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング材を充填し、固定して下さい。

【ガラス厚10mm】

扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。

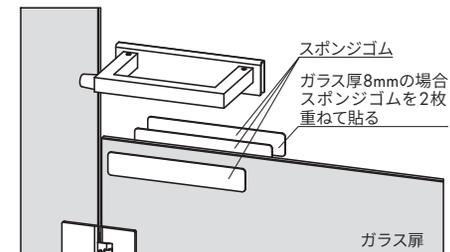

材質	ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR)
対応ガラス厚	8mm、10mm
付属部品	スポンジゴム3個
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ガラス扉を全開した際の開放角度が90°未満になるように取り付けして下さい。 上部付けの製品です。下部や側面には使用しないで下さい。 パー部に物を掛けたり、ぶら下がらないで下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B640-SUS-MST	ステンレスガラス戸当り (持ち出しタイプ)	標準在庫	2336400047
関連製品			掲載
OT-B430-SUS	ステンレスガラス用調整ヒンジ (ガラス板取付タイプ)		P.032
OT-B450-SUS	ステンレスガラス用調整ヒンジ (壁取付タイプ)		P.034

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
シール

バスルーム
アクセサリ

クラン
プ
固定金物

フィックス

スパイダー
コネクタ

フロッ
ケット

ガラス用
シール

衝突防
止
シール

図取
集
参考

OT-B630-SUS

ステンレスガラス用ステー
STAINLESS STAY FOR GLASS

NEW RoHS PAT.P



仕上げ



MST
鏡面研磨
受注生産色



HLST
ヘアライン バイブレーション



VST
ヘアライン バイブレーション



BK
ブラック



GL
ゴールド




CP
カッパー



CG
古美色

※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。



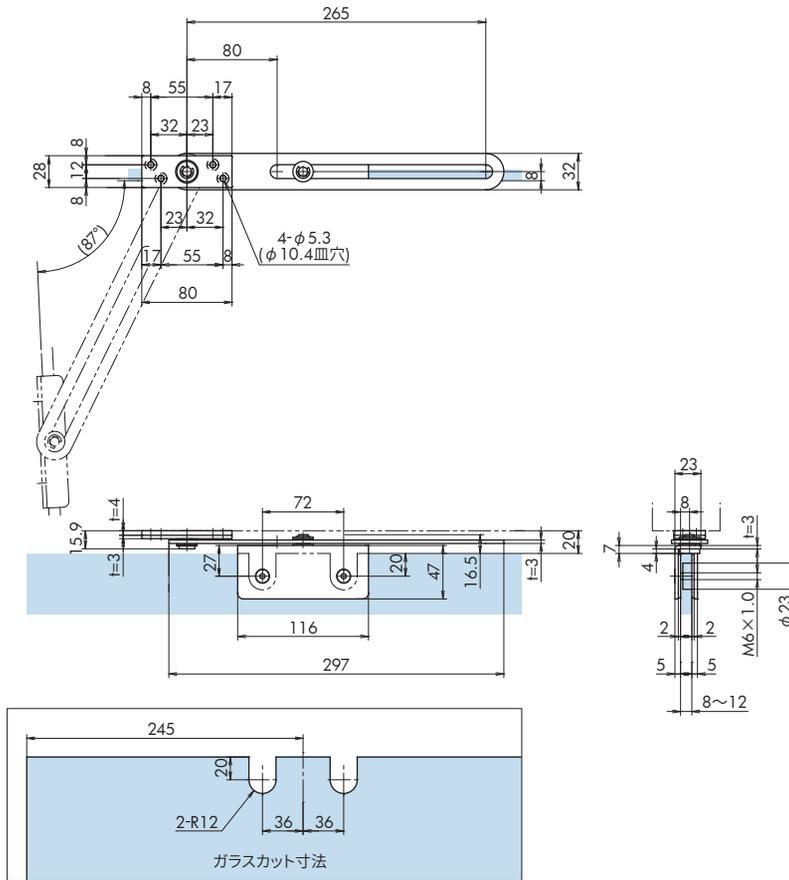

製品機能

天井・枠内にスッキリ収まるガラス用ステー

ガラス扉を90度以上開かないようにするステーです。ガラス扉の上部に取り付けるため、壁や天井、床面に戸当りを設置する必要がありません。枠内にステーがすっきり収まるため綺麗な仕上がりになります。



戸当りと併用可能

OT-B090A-SUS、OT-B971-SUSは、上枠とガラス上部のクリアランス寸法20mm対応のため、OT-B630-SUSと併用できます。



材質 ステンレス鋼板 (SUS-304)

対応ガラス厚 8~12mm

- 付属部品
- ・ベーススペーサー 1枚
 - ・M5 皿小ネジ 4本
 - ・M6 六角穴付皿ネジ 2本
 - ・六角レンチ 1本

- 注意事項
- ・ガラスヒンジでガラス扉を吊り込んでから、本製品の取り付けを行って下さい。
 - ・ステンレスガラス用グラビティーヒンジは併用できません。
 - ・ガラス扉が90°以上開かない位置に本製品を取り付けて下さい。
 - ・ガラス扉の切り欠き位置によって開放角度が変わります。
 - ・ガラス扉上部と上枠のクリアランス寸法を20mm開けて下さい。
 - ・戸当りを併用する場合は、OT-B090A-SUS、またはOT-B170-SUS+OT-B971-SUSをご使用下さい。

【取付方法】

【ガラス厚8mm、10mmの場合】
M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
【ガラス厚12mmの場合】
M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。

取付参考図 P.136 参照

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B630-SUS-MST	ステンレスガラス用ステー	標準在庫	2336300047
別売り	掲載		
OT-B090A-SUS	戸当り併用の場合	掲載	
		P.050	OT-B170-SUS (P.051)+OT-B971-SUS (P.052) と併用使用
関連製品			掲載
OT-B430-SUS	ステンレスガラス用調整ヒンジ (ガラス板取付タイプ)		P.032
OT-B450-SUS	ステンレスガラス用調整ヒンジ (壁取付タイプ)		P.034

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
シール

バスルーム
アクセサリ

クラン
クランプ

フィックス

コネクタ
アダプター

プ
ラ
ケ
ット

ガラス用
インポート
シール

衝突防
止
シール

図取
集
参考

ハンドル・ノブ一覧表

LIST

● = 標準品 / ○ = 準在庫品 / △ = 受注生産品

戸当り
欄間金具

ノブ
バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

スパイダー
コネクタ


手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール

取付参考
図面集

品番	形状	仕上げ								対応ガラス厚	取付穴寸法
		MST 鏡面	HLST ヘアライン	VST パイレーション	MB マットブラック	BK ブラック	GL ゴールド	CP 銅パー	CG 古美色		
OT-C700-SUS (P.062) 	丸型 ○	●	●	△	●	△	△	△	△	8 ~ 12mm	φ12
OT-C670-SUS (P.062) 	丸型 ○	●	△	△	●	△	△	△	△	8 ~ 12mm	φ12
OT-C660N-SUS (P.063) 	角型 □	●	○	△	○	△	△	△	△	8 ~ 12mm	φ12
OT-C450N-SUS (P.063) 	丸型 ○	●	△	△	△	△	△	△	△	8 ~ 12mm	ガラス扉: φ12 木製・鋼製扉: φ7
OT-C640N-SUS (P.064) 	角型 □	○	△	△	△	△	△	△	△	8 ~ 12mm	ガラス扉: φ12 木製・鋼製扉: φ7
OT-C650N-SUS (P.064) 	角型 □	△	△	△	△	△	△	△	△	8 ~ 12mm	ガラス扉: φ12 木製・鋼製扉: φ7
OT-C730-SUS (P.065) 	角型 □	○	△	-	-	-	-	-	-	8 ~ 12mm	φ12
OT-C620 (P.066) 	ノブ ○ CR クローム	-	-	-	-	-	-	-	-	8 ~ 12mm	φ12
OT-C710-SUS (P.066) 	ノブ ○	○	△	△	△	△	△	△	△	8 ~ 12mm	φ12
OT-C720-SUS (P.066) 	ノブ ○	○	△	△	△	△	△	△	△	8 ~ 12mm	φ12

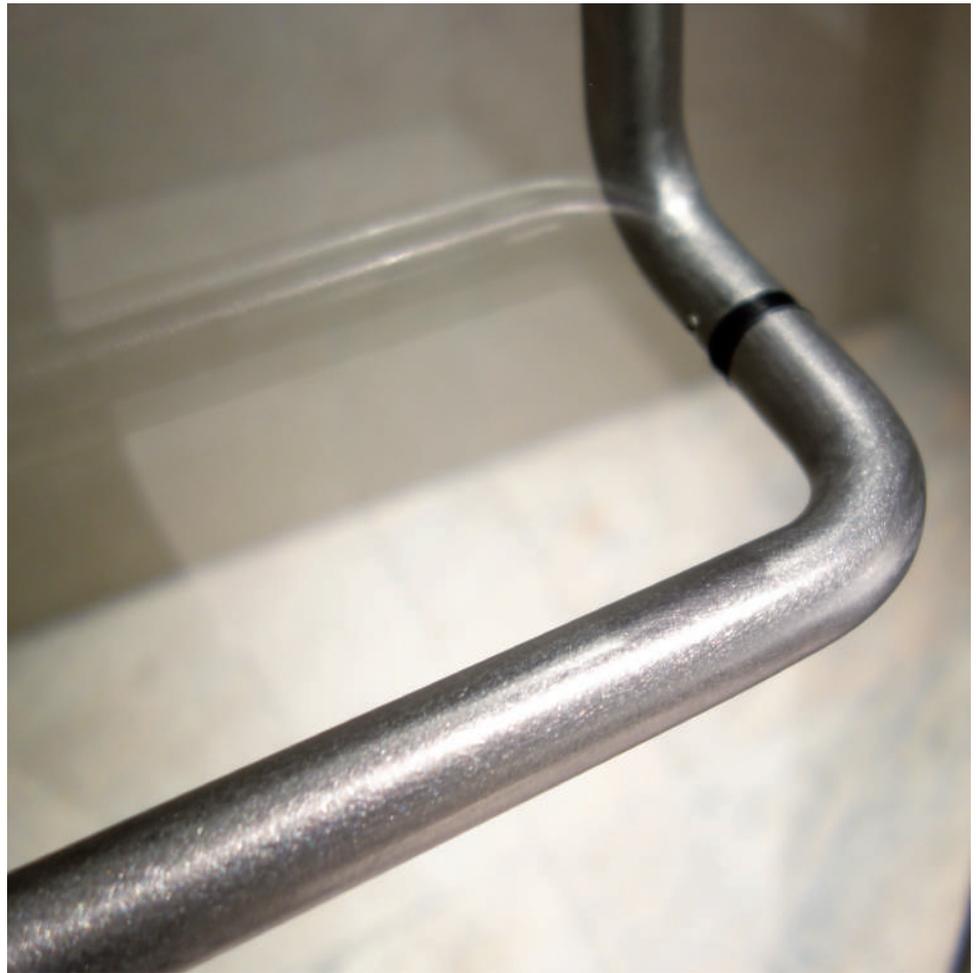

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物



フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール



衝突防止
シール

取付参考
図面集

OT-C700-SUS

ステンレスL型バーハンドル
STAINLESS BAR HANDLES

RoHS

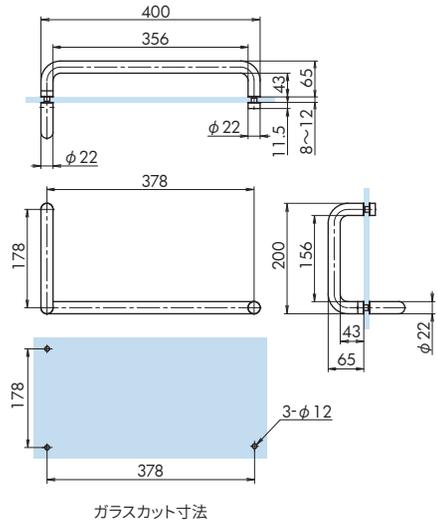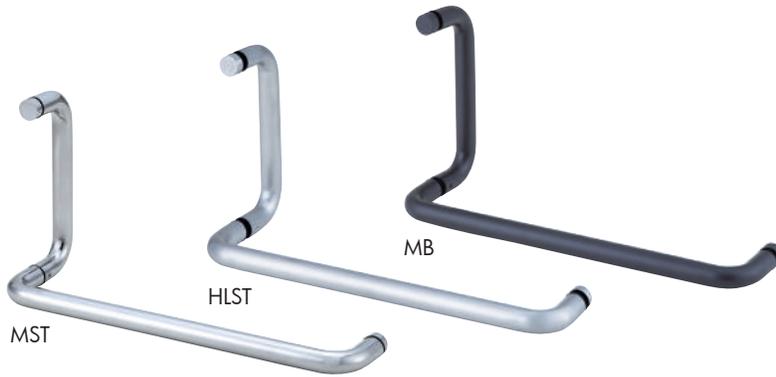

仕上げ



受注生産色



※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。



材質 ステンレス鋼(SUS-304)
対応ガラス厚 8～12mm
自重(1セット) 550g
補足 L=400(P=378)側のみ、片側バーハンドルとしてご使用いただけます。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-C700-SUS-MST	ステンレスL型バーハンドル 鏡面研磨	標準在庫	2347000047
OT-C700-SUS-HLST	ステンレスL型バーハンドル ヘアーライン	標準在庫	2347000049
OT-C700-SUS-MB	ステンレスL型バーハンドル マットブラック	標準在庫	2347000031

OT-C670-SUS

ステンレスL型バーハンドル
STAINLESS BAR HANDLES

RoHS

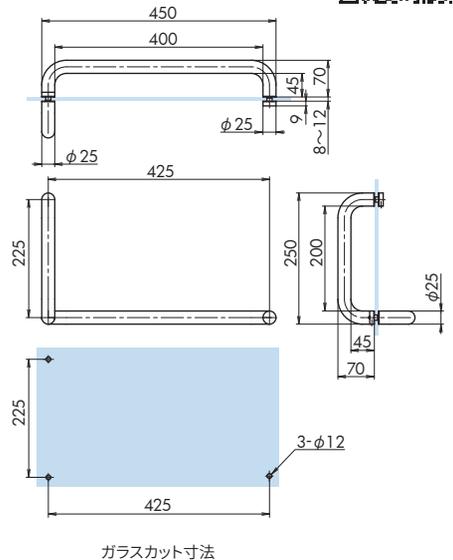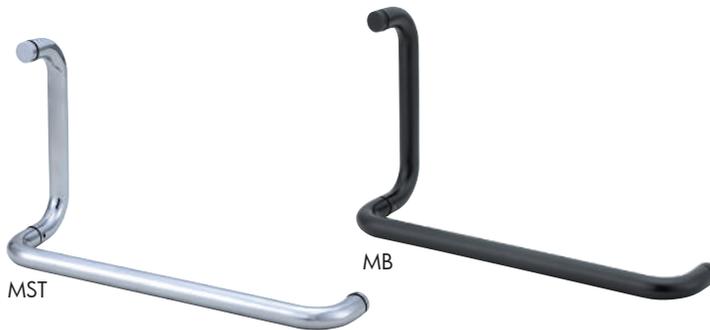

仕上げ



受注生産色



※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。



材質 ステンレス鋼(SUS-304)
対応ガラス厚 8～12mm
自重(1セット) 554g
補足 L=450(P=425)側のみ、片側バーハンドルとしてご使用いただけます。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-C670-SUS-MST	ステンレスL型バーハンドル 鏡面研磨	標準在庫	2346700047
OT-C670-SUS-MB	ステンレスL型バーハンドル マットブラック	標準在庫	2346700031

OT-C660N-SUS

ステンレス角パイプ・L型バーハンドル
STAINLESS BAR HANDLES

RoHS

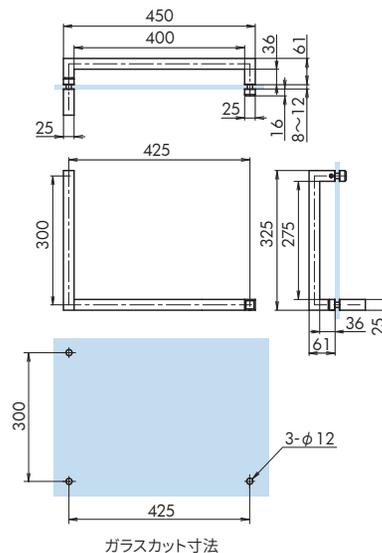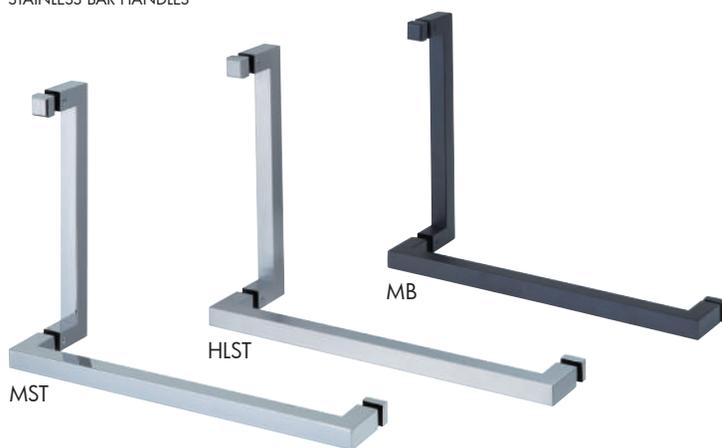

仕上げ



受注生産色



材質 ステンレス鋼(SUS-304)
対応ガラス厚 8～12mm
取付穴寸法 ガラス扉: φ12
自重(1セット) 1200g

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-C660N-SUS-MST	ステンレス角パイプ L型バーハンドル 鏡面研磨	標準在庫	2346601047
OT-C660N-SUS-HLST	ステンレス角パイプ L型バーハンドル ヘアライン	準在庫	2346601049
OT-C660N-SUS-MB	ステンレス角パイプ L型バーハンドル マットブラック	準在庫	2346601031

OT-C450N-SUS

ステンレスバーハンドル
STAINLESS BAR HANDLES

RoHS



販売単位 1セット


仕上げ



受注生産色



※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

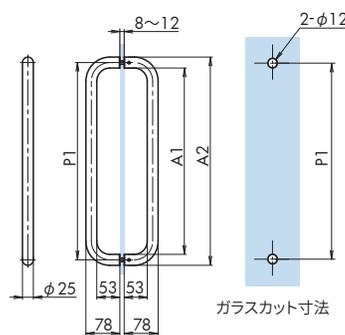

材質 ステンレス鋼(SUS-304)
対応ガラス厚 8～12mm
取付ネジ M6
自重(1セット) #1:1280g/#2:1040g/#3:780g
注意事項 ・木製/鋼製扉への取り付けは扉厚に合わせてM6取付ネジをご用意下さい。
・木製/鋼製扉の取付穴寸法: φ7

寸法表	A1	A2	P1
OT-C450N-SUS-1	575	625	600
OT-C450N-SUS-2	425	475	450
OT-C450N-SUS-3	275	325	300

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-C450N-SUS-1-MST	ステンレスバーハンドル	標準在庫	2344501147
OT-C450N-SUS-2-MST	ステンレスバーハンドル	標準在庫	2344501247
OT-C450N-SUS-3-MST	ステンレスバーハンドル	標準在庫	2344501347

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジ
シール

バス
セルサ
ー

クラン
ク

フィックス

スパイ
ダー

手摺
ブラ
ケット

ガラス
用
シール

衝突防
止
シール

図取
集
参考

OT-C640N-SUS

ステンレス角パイプ型バーハンドル
STAINLESS BAR HANDLES

RoHS

販売単位 1セット




仕上げ



受注生産色



※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

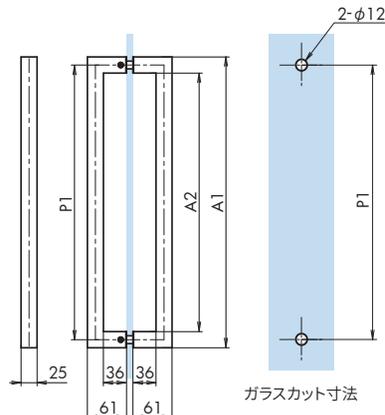

寸法表	A1	A2	P1
OT-C640N-SUS-1	450	400	425
OT-C640N-SUS-2	325	275	300

材質 ステンレス鋼(SUS-304)
対応ガラス厚 8～12mm
取付穴寸法 ガラス扉:φ12 木製・鋼製扉:φ7
自重(1セット) #1:1300g #2:1000g
注意事項 木製/鋼製扉に取り付けの際は扉厚に合わせてM6取付ネジをご用意下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-C640N-SUS-1-MST	ステンレス角パイプ型バーハンドル 鏡面研磨	準在庫	2346401147
OT-C640N-SUS-2-MST	ステンレス角パイプ型バーハンドル 鏡面研磨	準在庫	2346401247

OT-C650N-SUS


ステンレス角パイプ型バーハンドル
STAINLESS BAR HANDLES

受注 RoHS


販売単位 1セット



仕上げ

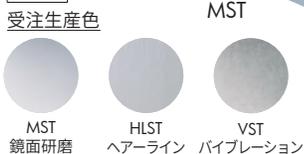

※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

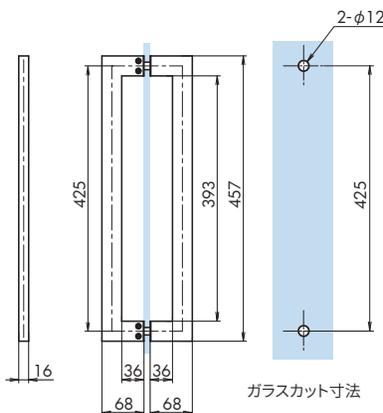

材質 ステンレス鋼(SUS-304)
対応ガラス厚 8～12mm
取付穴寸法 ガラス扉:φ12 木製・鋼製扉:φ7
自重(1セット) 1200g
注意事項 木製/鋼製扉に取り付けの際は扉厚に合わせてM6取付ネジをご用意下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-C650N-SUS-MST	ステンレス角パイプ型バーハンドル 鏡面研磨	受注生産 50セット～	2346501047
OT-C650N-SUS-HLST	ステンレス角パイプ型バーハンドル ヘアライン	受注生産 50セット～	2346501049

OT-C730-SUS

ステンレスバーハンドル
STAINLESS BAR HANDLES

NEW RoHS

販売単位 1セット



仕上げ




MST
鏡面研磨

受注生産色



HLST
ヘアライン

※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

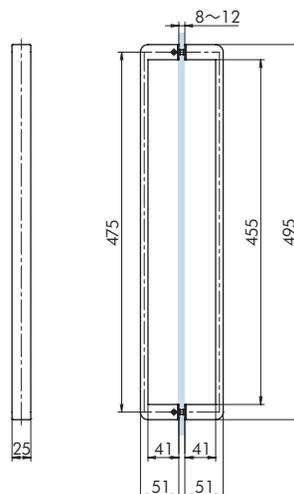

材質 ステンレス鋼(SUS-304)
対応ガラス厚 8~12mm
取付穴寸法 ガラス扉:φ12 木製・鋼製扉:φ8
自重(1セット) 680g
注意事項 木製/鋼製扉に取り付けの際には扉厚に合わせてM6取付ネジをご用意下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-C730-SUS-MST	ステンレスバーハンドル 鏡面研磨	標準在庫	2347300047


OEM ステンレスバーハンドル

STAINLESS BAR HANDLES OEM PRODUCTS

ロングタイプのバーハンドル(OT-C640N-SUS、OT-C660N-SUS、OT-C700-SUS)

製品機能

バーハンドルの長さをお好みのサイズに製作可能です。
600mmのロングタイプのバーハンドルは、一般的なバスマットを折り畳まずに掛けることができます。
詳細は、各担当者にご相談下さい。

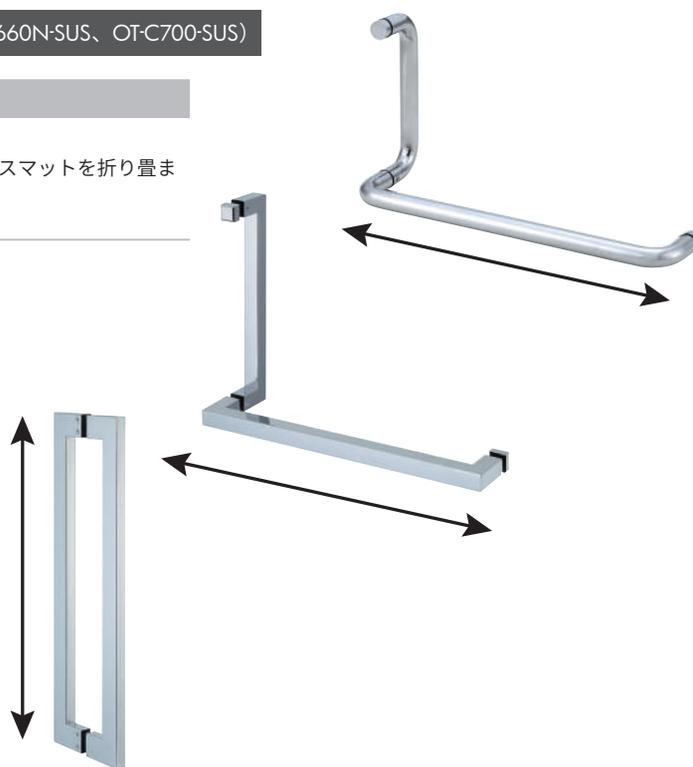

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
シール

バスルーム
アクセサリ

クランフ
固定金物

フィックス

コネクタ
アダプター

手摺
ブラケット

ガラス用
インポートシール




衝突防
止シール

図取付
集参考

OT-C620

ガラス用ノブ
KNOBS FOR GLASS

RoHS

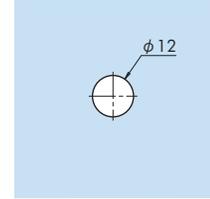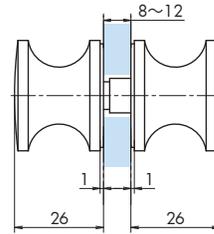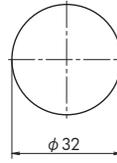

ガラスカット寸法

仕上げ



CR
クローム

材質 真鍮
対応ガラス厚 8~12mm
取付穴寸法 $\phi 12$
自重 (1セット) 194g

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-C620	ガラス用ノブ	準在庫	2346200041

OT-C710-SUS

ステンレスガラス用ノブ
STAINLESS KNOBS FOR GLASS

RoHS



仕上げ



MST
鏡面研磨
受注生産色




HLST VST MB
ヘアライン バイブレーション マットブラック



BK GL CP CG
ブラック ゴールド カッパー 古美色
※特色仕上げについてはP.006~P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。



MST

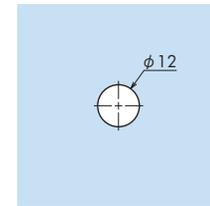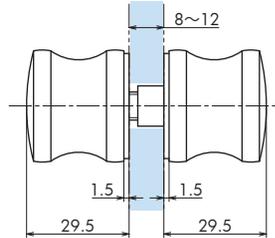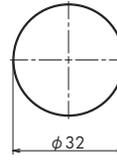

ガラスカット寸法

材質 ステンレス鋼 (SUS-304)
対応ガラス厚 8~12mm
取付穴寸法 $\phi 12$
自重 (1セット) 164g

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-C710-SUS-MST	ステンレスガラス用ノブ	準在庫	2347100047

OT-C720-SUS

ステンレスガラス用ノブ
STAINLESS KNOBS FOR GLASS

RoHS



仕上げ



MST
鏡面研磨
受注生産色




HLST VST MB
ヘアライン バイブレーション マットブラック



BK GL CP CG
ブラック ゴールド カッパー 古美色
※特色仕上げについてはP.006~P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。




MST

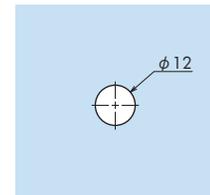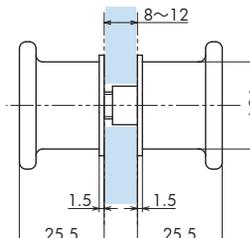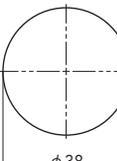

ガラスカット寸法

材質 ステンレス鋼 (SUS-304)
対応ガラス厚 8~12mm
取付穴寸法 $\phi 12$
自重 (1セット) 135g

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-C720-SUS-MST	ステンレスガラス用ノブ	準在庫	2347200047

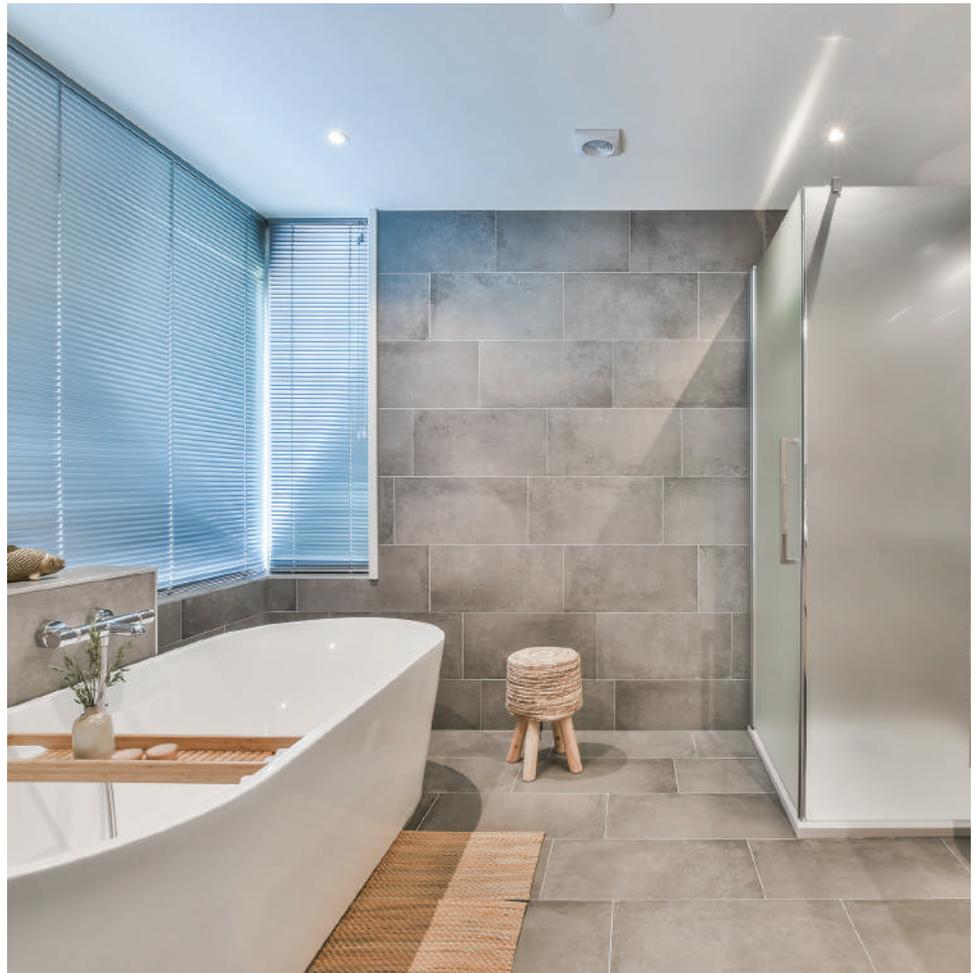

ガラスヒンジ

戸当り
欄間
金具

バー
ハンドル

スライド
ドア
用金物

ガラス用
エッジ
シール

バスルーム
アクセサリ

クランフ
固定
金物



フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
シヨイント
シール

衝突防
止
シール

取付参
考
図面集

OT-B900N-SUS

ステンレスガラス用スライドドア金具
STAINLESS SLIDING DOOR UNITS

受注 RoHS



※引手は付属していません。

仕上げ



MST
鏡面研磨

材質 ステンレス
許容ガラス荷重 30kg(可動ガラス)
対応ガラス厚 8~10mm

- 注意事項
- 十分な強度を持った枠に取り付けて下さい。
 - 製品改良のため予告なく仕様変更を行う場合があります。現物にてご確認下さい。
 - OT-B900N-SUSは、1~7構成部品のセット販売です。構成部品のバラ売りはできません。
 - ガラス用エッジシール(P.070~P.076)を併用して下さい。
 - 受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

構成部品

1 トラック



ガラススライドドア用レール。
レールの最大寸法は1650mm。
取付寸法に合わせてカットして使用。

2 ローラー



可動ガラスに取り付け、レールの上を移動するローラー。

3 固定ガラスフィックス



固定ガラスとレールを固定するパーツ。

4 壁用マウント



レールと壁面を固定するパーツ。
側面が壁面の場合に使用。

5 ガラス用マウント



レールと側面ガラスを固定するパーツ。
側面がガラスの場合に使用。

6 ストッパー




可動ガラスのストッパー。

7 下部ガイド




床面に取り付け、可動ガラスの溝の役割となるガイドパーツ。

OT-B900N-SUS 寸法図 (両側面：壁面の場合)

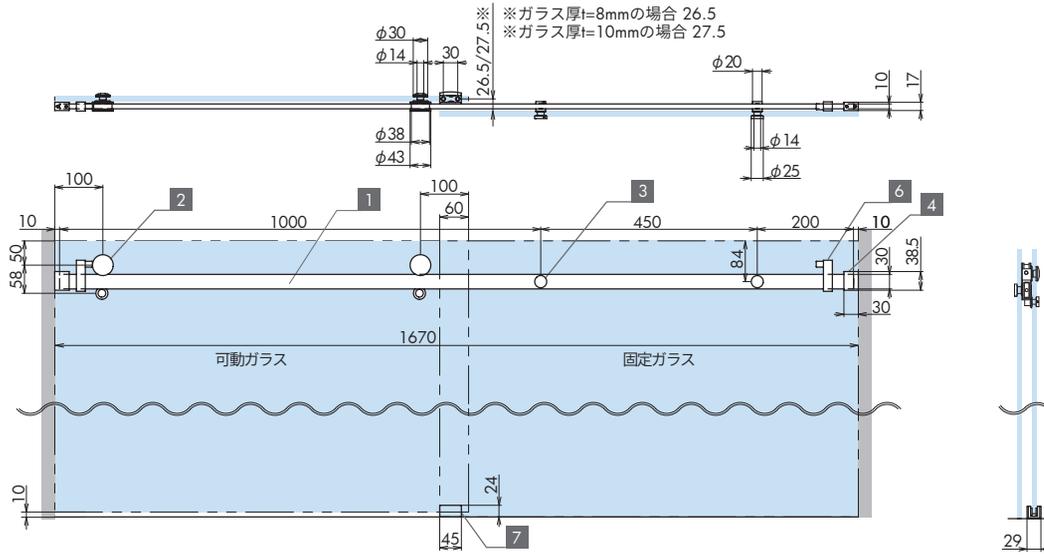


ガラス加工図

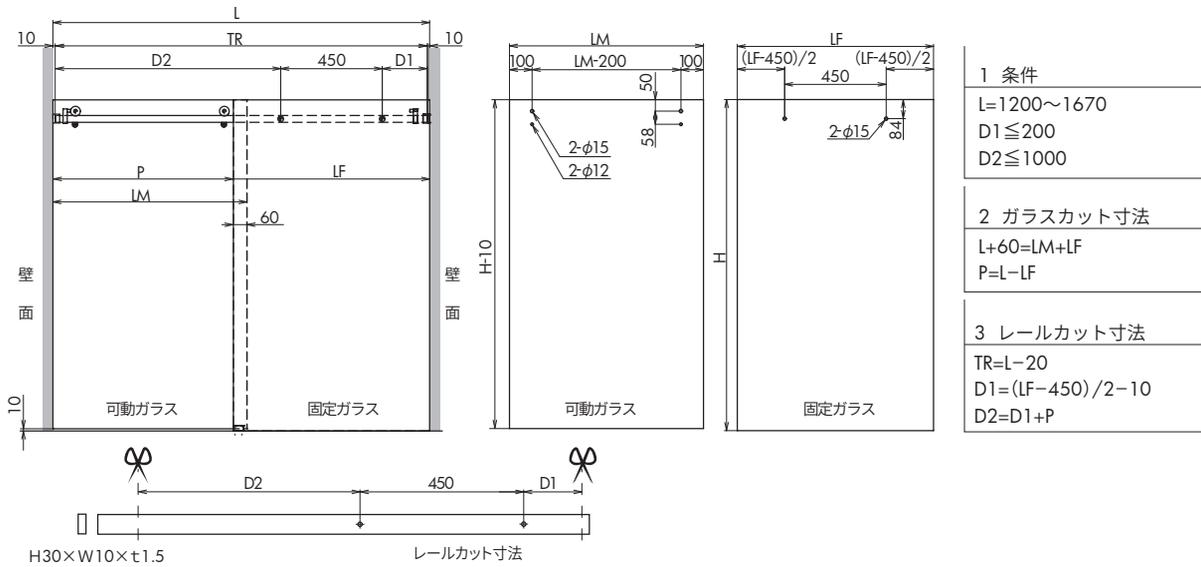

可動ガラス側 2 4 6

固定ガラス側 3 4 6

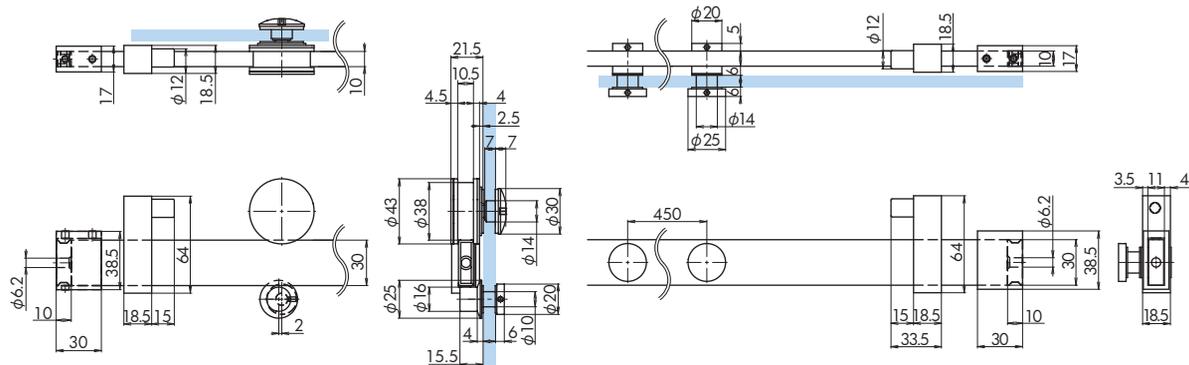

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B900N-SUS	ステンレスガラス用スライドドア金具	受注生産 10セット～	2339001047

ガラスヒンジ

戸間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
シール

バスル
セサーム

クラン
プ

フィッ
クス

コネ
クター

手摺
ケット

ガラス
用
シール

衝突防
止
シール

図取
集
参考

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具


バーハンドル
ノブ

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

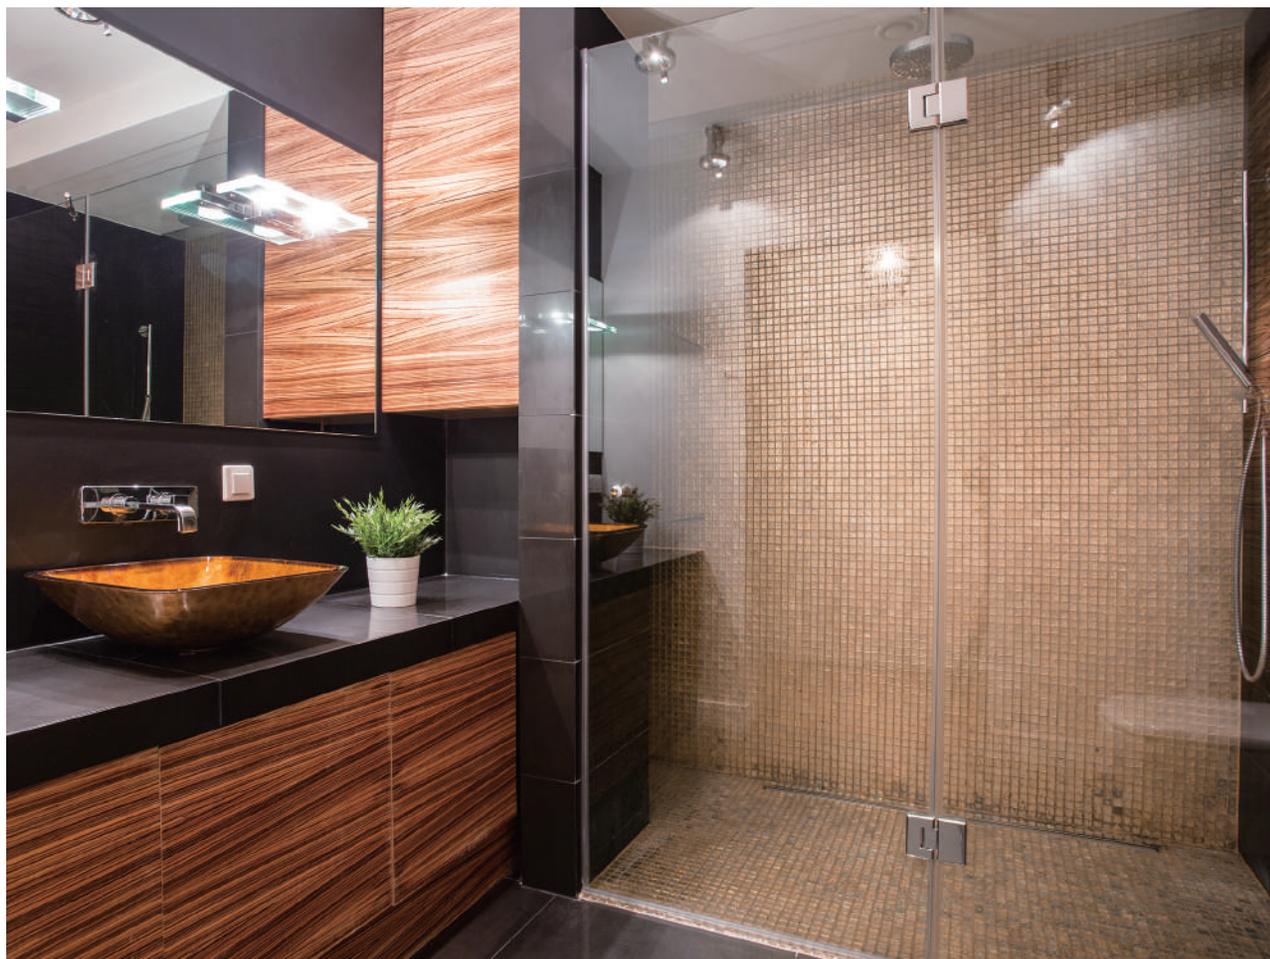

フィックス

GLASS EDGE SEALS

ガラス用エッジシール

シャワールームのガラス扉の隙間をふさぎ、水の飛び散りを抑えてくれます。吊元用・戸先用・下部用など使用用途に合わせてお選びいただけるよう、豊富なラインナップを取り揃えています。


スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール








衝突防止
シール

取付参考
図面集

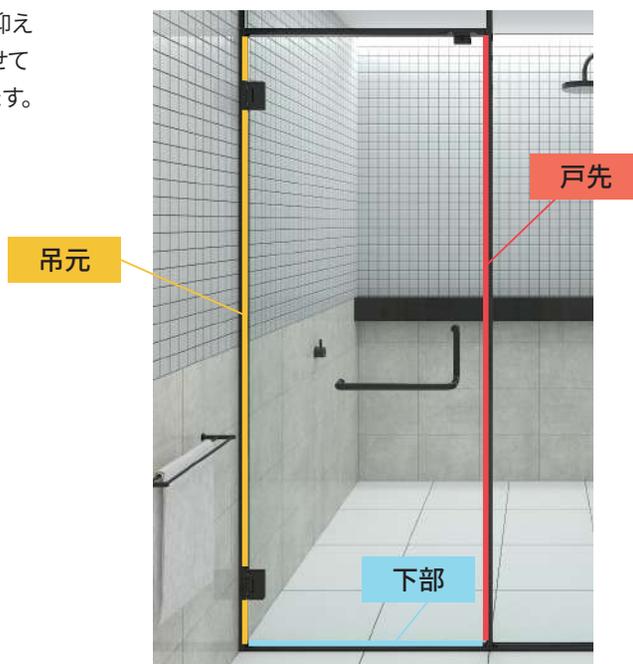

ガラス用エッジシール 一覧表

LIST

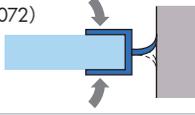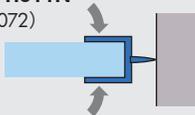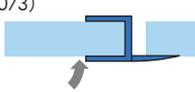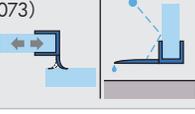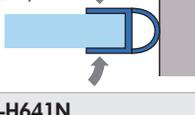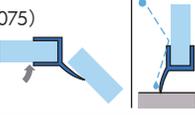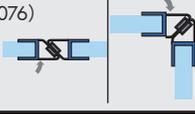品番	戸先用	下部用	吊元用	引戸用	その他	対応ガラス厚	材質	全長	
OT-H610N (P.072) 	●	●	-	-	-	#1:10mm #2:8mm	硬質 PVC+ 軟質 PVC	2,500mm	
OT-H611N (P.072) 	●	-	●	-	-	#0:12mm #1:10mm #2:8mm			
OT-H620N (P.073) 	●	-	-	-	-	#0:12mm #1:10mm #2:8mm			
OT-H630N (P.073) 	-	●	-	●	-	#1:10mm #2:8mm			
OT-H640N (P.074) 	●	-	-	●	-	#1:10mm #2:8mm			
OT-H641N (P.074) 	●	-	●	●	-	#1:10mm #2:8mm			
OT-H642N (P.074) 	●	-	●	-	-	#1:10mm #2:8mm			
OT-H660N (P.076) 	-	-	-	-	● ガラスエッジ の保護	#1:10mm #2:8mm			硬質 PVC
OT-H670N (P.075) 	-	●	-	-	● 135°の 固定ガラスと ガラス扉の隙間用	#1:10mm #2:8mm			硬質 PVC+ 軟質 PVC
OT-H680N (P.075) 	-	●	-	-	-	#1:10mm #2:8mm			
OT-H690 (P.075) 	-	●	-	-	-	#1:10mm #2:8mm			
OT-H710N (P.076) 	●	-	-	-	-	#1:10mm			

ガラスヒンジ

戸間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスル
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

コネクタ
パイター

手摺
ブラケット

ガラス用
インポートシール

衝突防
止シール

図面
集参考


OT-H610N

ガラス用エッジシール
GLASS EDGE SEALS

RoHS




販売単位 10本

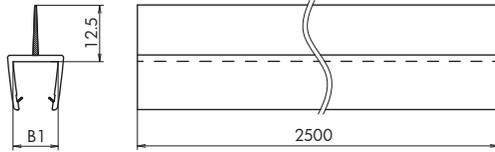

寸法表	B1
OT-H610N-1	10
OT-H610N-2	8

製品機能

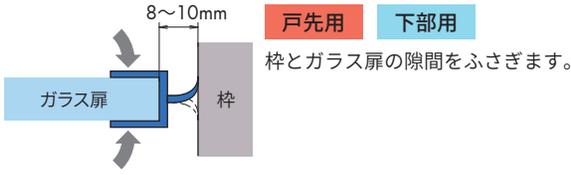

材質 硬質PVC + 軟質PVC

全長 2,500mm ※ご使用の寸法にあわせ、カットして下さい。

対応ガラス厚 #1:10 mm/#2:8mm

- 注意事項
- ・屋内でご使用下さい。
 - ・生産工程上、記載仕様と異なる場合があります。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-H610N-1	ガラス用エッジシール 10mm	標準在庫	2376101182
OT-H610N-2	ガラス用エッジシール 8mm	標準在庫	2376101282


OT-H611N

ガラス用エッジシール
GLASS EDGE SEALS

RoHS




販売単位 10本

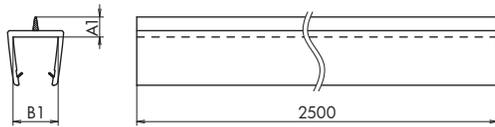

寸法表	A1	B1
OT-H611N-0	5	12
OT-H611N-1	4.5	10
OT-H611N-2	4.5	8

製品機能

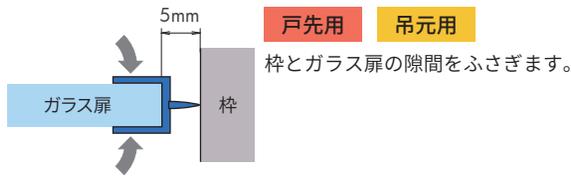

材質 硬質PVC + 軟質PVC

全長 2,500mm ※ご使用の寸法にあわせ、カットして下さい。

対応ガラス厚 #0:12 mm/#1:10 mm/#2:8mm

- 注意事項
- ・屋内でご使用下さい。
 - ・生産工程上、記載仕様と異なる場合があります。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-H611N-0	ガラス用エッジシール 12mm	標準在庫	2376110082
OT-H611N-1	ガラス用エッジシール 10mm	標準在庫	2376110182
OT-H611N-2	ガラス用エッジシール 8mm	標準在庫	2376110282


OT-HSP-A

エッジシール用スペーサー
SPACER FOR GLASS EDGE SEAL

RoHS



販売単位 10本

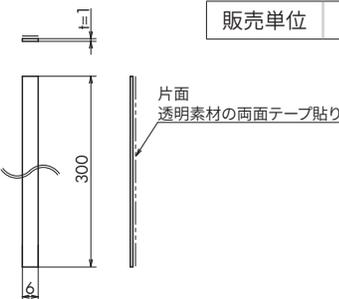


材質 PET
全長 300mm

- 補足説明
- ・ご使用箇所の寸法に合わせて数本貼り付けてご使用下さい。
 - ・使用例の写真は分かりやすいようにオレンジ色の剥離シートを付けたまま撮影しています。実際のスペーサーは透明です。

製品機能

エッジシールと枠に隙間ができる際、ガラス扉のエッジ部にスペーサーを貼ってから取り付けることで、隙間を調整できます。

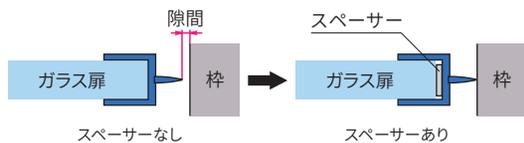

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-HSP-A	エッジシール用スペーサー	標準在庫	2379990001

OT-H620N

ガラス用エッジシール
GLASS EDGE SEALS



RoHS



販売単位 10本



BK ※-1/-2のみ

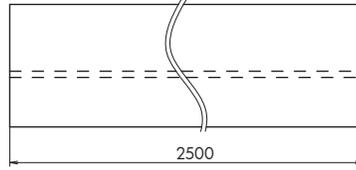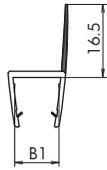

寸法表	B1
OT-H620N-0	12
OT-H620N-1	10
OT-H620N-2	8

- 材質 硬質PVC + 軟質PVC
 全長 2,500mm ※ご使用の寸法にあわせ、カットして下さい。
 対応ガラス厚 #0:12 mm/#1:10 mm/#2:8mm
 注意事項
 ・屋内でご使用下さい。
 ・OT-B430-SUSの吊元に使用する場合は、固定ガラス側に取り付けて下さい。
 ・生産工程上、記載仕様と異なる場合があります。

製品機能

戸先用

ガラス扉 固定ガラス

固定ガラスとガラス扉の隙間をふさぐ、片開き扉用です。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-H620N-0	ガラス用エッジシール 12mm	標準在庫	2376201082
OT-H620N-1	ガラス用エッジシール 10mm	標準在庫	2376201182
OT-H620N-2	ガラス用エッジシール 8mm	標準在庫	2376201282
OT-H620N-1-BK	ガラス用エッジシール(黒色) 10mm	標準在庫	2376201154
OT-H620N-2-BK	ガラス用エッジシール(黒色) 8mm	標準在庫	2376201254



OT-H630N

ガラス用エッジシール
GLASS EDGE SEALS

RoHS



販売単位 10本

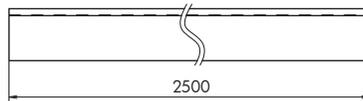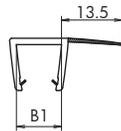

寸法表	B1
OT-H630N-1	10
OT-H630N-2	8

- 材質 硬質PVC + 軟質PVC
 全長 2,500mm ※ご使用の寸法にあわせ、カットして下さい。
 対応ガラス厚 #1:10 mm/#2:8mm
 注意事項
 ・屋内でご使用下さい。
 ・生産工程上、記載仕様と異なる場合があります。

製品機能

引戸用 下部用

水返しの仕様 (下部へ取付け)

引き戸と壁の隙間をふさぎます。

ガラス扉

下枠

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-H630N-1	ガラス用エッジシール 10mm	標準在庫	2376301182
OT-H630N-2	ガラス用エッジシール 8mm	標準在庫	2376301282



OT-H640N

ガラス用エッジシール
GLASS EDGE SEALS

RoHS



販売単位 10本

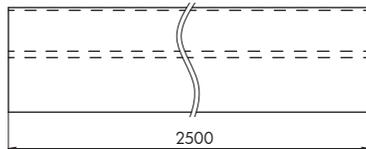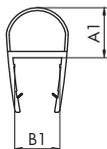


寸法表	A1	B1
OT-H640N-1	11	10
OT-H640N-2	9	8

製品機能

ガラス板厚10mmの場合11mm
ガラス板厚 8mmの場合 9mm

戸先用 **引戸用**

90°に隣接した枠とガラス扉の隙間をふさぎます。引き戸のバンパーとしても使用できます。

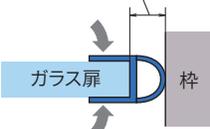

材質 硬質PVC + 軟質PVC

全長 2,500mm ※ご使用の寸法にあわせ、カットして下さい。

対応ガラス厚 #1:10 mm/#2:8mm

注意事項 ・屋内でご使用下さい。
・生産工程上、記載仕様と異なる場合があります。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-H640N-1	ガラス用エッジシール 10mm	標準在庫	2376401182
OT-H640N-2	ガラス用エッジシール 8mm	標準在庫	2376401282



OT-H641N

ガラス用エッジシール
GLASS EDGE SEALS

RoHS




販売単位 10本

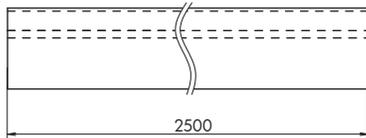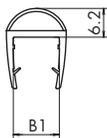

寸法表	B1
OT-H641N-1	10
OT-H641N-2	8

製品機能

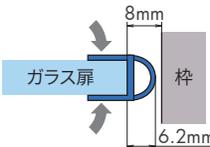

戸先用 **吊元用** **引戸用**

90°に隣接した枠とガラス扉の隙間をふさぎます。引き戸のバンパーとしても使用できます。

材質 硬質PVC + 軟質PVC

全長 2,500mm ※ご使用の寸法にあわせ、カットして下さい。

対応ガラス厚 #1:10 mm/#2:8mm

注意事項 ・屋内でご使用下さい。
・生産工程上、記載仕様と異なる場合があります。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-H641N-1	ガラス用エッジシール 10mm	標準在庫	2376410182
OT-H641N-2	ガラス用エッジシール 8mm	標準在庫	2376410282



OT-H642N

ガラス用エッジシール
GLASS EDGE SEALS

RoHS




販売単位 10本

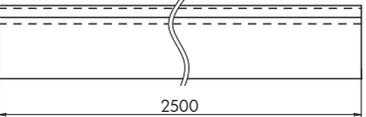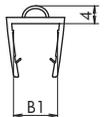

寸法表	B1
OT-H642N-1	10
OT-H642N-2	8

製品機能

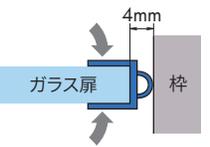

戸先用 **吊元用**

90°に隣接した枠とガラス扉の隙間をふさぎます。

材質 硬質PVC + 軟質PVC

全長 2,500mm ※ご使用の寸法にあわせ、カットして下さい。

対応ガラス厚 #1:10 mm/#2:8mm

注意事項 ・屋内でご使用下さい。
・生産工程上、記載仕様と異なる場合があります。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-H642N-1	ガラス用エッジシール 10mm	標準在庫	2376420182
OT-H642N-2	ガラス用エッジシール 8mm	標準在庫	2376420282


OT-H670N

ガラス用エッジシール
GLASS EDGE SEALS

RoHS




販売単位 10本

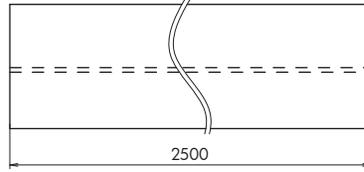

寸法表	B1
OT-H670N-1	10
OT-H670N-2	8

製品機能

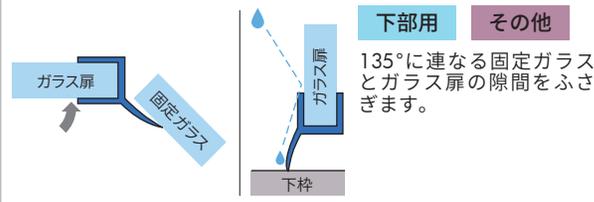

下部用

その他

135°に連なる固定ガラスとガラス扉の隙間をふさぎます。

材質 硬質PVC + 軟質PVC

全長 2,500mm ※ご使用の寸法にあわせ、カットして下さい。

対応ガラス厚 #1:10mm/#2:8mm

注意事項
・屋内でご使用下さい。
・生産工程上、記載仕様と異なる場合があります。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-H670N-1	ガラス用エッジシール 10mm	標準在庫	2376701182
OT-H670N-2	ガラス用エッジシール 8mm	標準在庫	2376701282



OT-H680N

ガラス用エッジシール
GLASS EDGE SEALS

RoHS




販売単位 10本

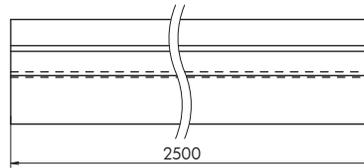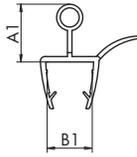

寸法表	A1	B1
OT-H680N-1	12.5	10
OT-H680N-2	10.5	8

製品機能

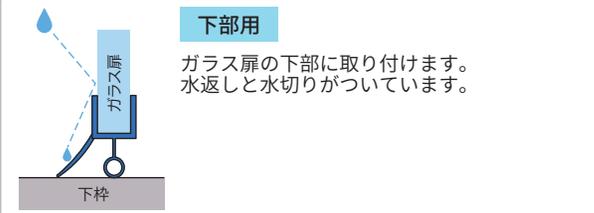

下部用

ガラス扉の下部に取り付けます。水返しと水切りがついています。

材質 硬質PVC + 軟質PVC

全長 2,500mm ※ご使用の寸法にあわせ、カットして下さい。

対応ガラス厚 #1:10mm/#2:8mm

注意事項
・屋内でご使用下さい。
・生産工程上、記載仕様と異なる場合があります。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-H680N-1	ガラス用エッジシール 10mm	標準在庫	2376800182
OT-H680N-2	ガラス用エッジシール 8mm	標準在庫	2376800282



OT-H690

ガラス用エッジシール
GLASS EDGE SEALS

RoHS




販売単位 10本

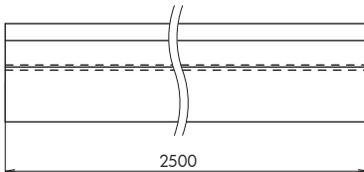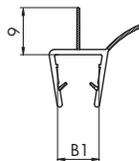

寸法表	B1
OT-H690-1	10
OT-H690-2	8

製品機能

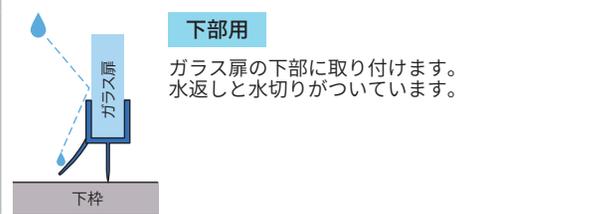

下部用

ガラス扉の下部に取り付けます。水返しと水切りがついています。

材質 硬質PVC + 軟質PVC

全長 2,500mm ※ご使用の寸法にあわせ、カットして下さい。

対応ガラス厚 #1:10mm/#2:8mm

注意事項
・屋内でご使用下さい。
・生産工程上、記載仕様と異なる場合があります。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-H690-1	ガラス用エッジシール 10mm	標準在庫	2376900182
OT-H690-2	ガラス用エッジシール 8mm	標準在庫	2376900282

ガラス
シール

戸
間
金
具

バ
ー
ハ
ン
ド
ル

ド
ス
ラ
イ
ド
ア
用
金
物

ガ
ラ
ス
用
エ
ジ
ジ
ー
ル

バ
ス
ル
サ
ー
ム
ア
ク
セ
サ
ー
リ

ク
ラ
ン
プ
固
定
金
物

フ
ィ
ク
ス

コ
ス
バ
イ
ダ
ー

フ
ラ
ケ
ット

ガ
ラ
ス
用
イ
ン
ト
シ
ー
ル

衝
突
防
止
シ
ー
ル

図
取
付
参
考


OT-H660N

ガラス用エッジシール
GLASS EDGE SEALS

RoHS



販売単位 10本

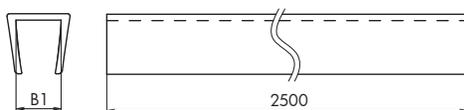

寸法表	B1
OT-H660N-1	10
OT-H660N-2	8

製品機能

ガラス

その他

ガラスエッジの保護として、ご使用下さい。

- 材質 硬質PVC
 全長 2,500mm ※ご使用の寸法にあわせ、カットして下さい。
 対応ガラス厚 #1:10 mm/#2:8mm
 注意事項 ・屋内でご使用下さい。
 ・生産工程上、記載仕様と異なる場合があります。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-H660N-1	ガラス用エッジシール 10mm	標準在庫	2376601182
OT-H660N-2	ガラス用エッジシール 8mm	標準在庫	2376601282


OT-H710N

ガラス用エッジシール (マグネットタイプ)
MAGNETIC GLASS EDGE SEALS

RoHS



販売単位 10本

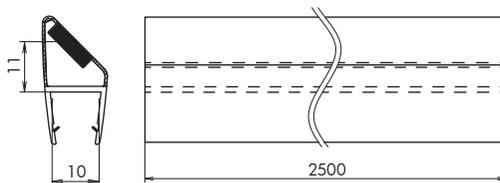


製品機能

90°合わせの場合

180°合わせの場合

戸先用

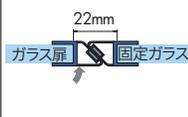

固定ガラスとガラス扉の戸先に取り付け、隙間をふさぎます。マグネット入りのため、近接すると吸着します。

- 材質 硬質PVC + 軟質PVC
 全長 2,500mm ※ご使用の寸法にあわせ、カットして下さい。
 対応ガラス厚 10mm
 注意事項 ・屋内でご使用下さい。
 ・生産工程上、記載仕様と異なる場合があります。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OTH710N-1	ガラス用エッジシール (マグネットタイプ) 10mm	標準在庫	2377101182





BATHROOM ACCESSORY バスルームアクセサリ

BA-9118	081
BA-9118G	081
BA-9154	082
BA-9154G	082
BA-9154GW	082
OT-E590-SUS	083

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バー
ハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール

取付参考
図集

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バーハンドル
ノブ

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッシンシル

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

スバイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシル

衝突防止
シール

取付参考
図面集



BA-9118 / BA-9118G

ステンスタオルバー / ステンレスガラス用タオルバー
STEINLESS TOWEL BAR / STEINLESS TOWEL BAR FOR GLASS

RoHS




BA-9118




BA-9118G



BA-9118

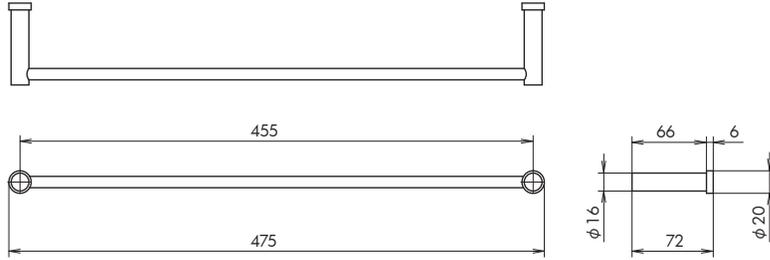

BA-9118G

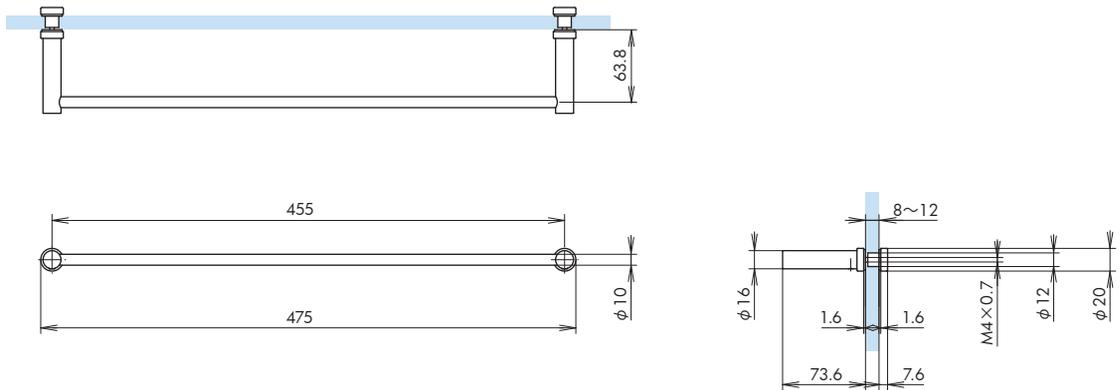

仕上げ



HLST
ヘアライン

受注生産色



MST
鏡面研磨



VST
バイブレーション



MB
マットブラック



BK
ブラック



GL
ゴールド



CP
カッパー



CG
古美色

※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

ガラスカット寸法

材質 ステンレス鋼 (SUS-304)
対応ガラス厚 8～12mm
付属部品 [BA-9118]

- ・タッピングネジ2本
- ・アンカー2本
- ・六角レンチ1本

[BA-9118G]
・アタッチメントパーツ2個
・六角レンチ1本

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
BA-9118	ステンスタオルバー	標準在庫	2491180041
BA-9118G	ステンレスガラス用タオルバー	標準在庫	2491180141

ガラス
レジン

戸
間
当
り
金
具

バ
ー
ハ
ン
ド
ル

ス
ラ
イ
ド
ド
ア
用
金
物

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル

バ
ス
ル
ーム
ア
ク
セ
サ
リ
ー

ク
ラ
ン
プ
固
定
金
物

フ
ィ
ク
ス

ス
パ
イ
ダ
ー
コ
ネ
ク
タ
ー

手
摺
ブ
ラ
ケ
ット

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル

衝
突
防
止
シ
ー
ル

図
取
付
参
考
集

BA-9154 / BA-9154G / BA-9154GW

RoHS

ステンスローブフック / ステンレスガラス用ロブフック / ステンレスガラス用ロブフック (両側タイプ)
 STEINLESS ROBE HOOK / STEINLESS ROBE HOOK FOR GLASS



BA-9154



BA-9154G



BA-9154GW







BA-9154





BA-9154G



BA-9154GW

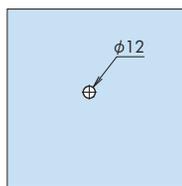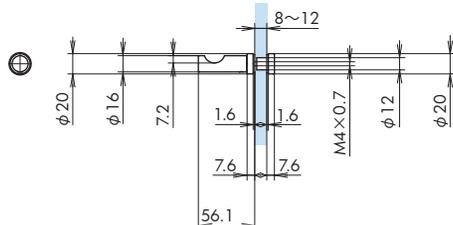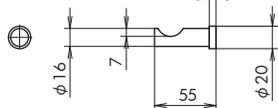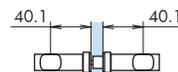

ガラスカット寸法

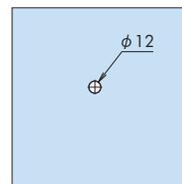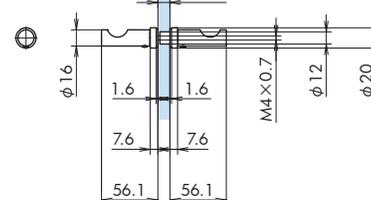

ガラスカット寸法

仕上げ



HLST
ヘアライン

受注生産色



※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
 ※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
 ※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

材質 ステンレス鋼 (SUS-304)
 対応ガラス厚 8～12mm
 許容荷重 3kg
 付属部品

[BA-9154]
 ・タッピングネジ1本
 ・アンカー1本
 ・六角レンチ1本


[BA-9154G / BA-9154GW]
 ・アタッチメントパーツ1個
 ・六角レンチ1本

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
BA-9154	ステンスローブフック	標準在庫	2491540041
BA-9154G	ステンレスガラス用ロブフック	標準在庫	2491520041
BA-9154GW	ステンレスガラス用ロブフック (両側タイプ)	標準在庫	2491540241

OT-E590-SUS

ステンレス3連フック
STAINLESS TRIPLE HOOK

NEW RoHS

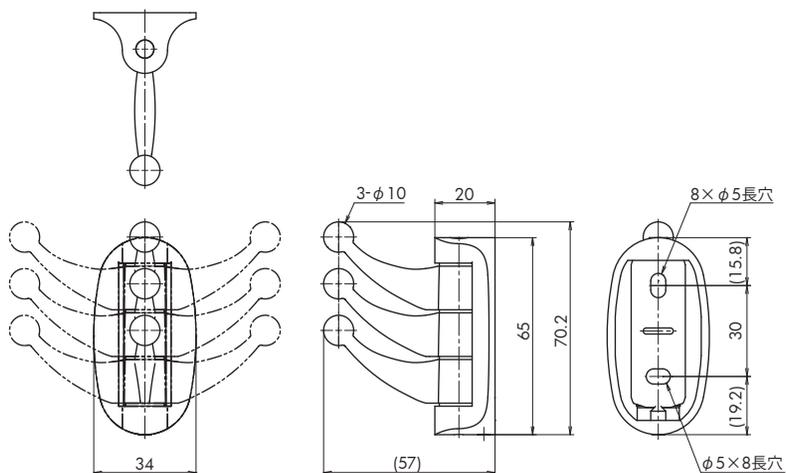

仕上げ



MST
鏡面研磨

材質 ステンレス鋼(SUS-304)

付属部品 ・皿タッピングネジ2本
・プラグ2個

自重 160g

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-E590-SUS	ステンレス3連フック	準在庫	2355900047



ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランフ
固定金物

フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
シヨイントシール

衝突防
止シール

図取付
集参考

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール

取付参考
図面集



FOR GLASS ARCHITECTURE

ガラス建築汎用品

OT-B245-SUS	110	OT-G370-SUS	092
OT-B255-SUS	111	OT-G370-SUS 取付参考図	143
OT-B265-SUS	111	OT-G370F-SUS	092
OT-B270N-SUS	087	OT-G380-SUS	094
OT-B300N-SUS	087	OT-G380-SUS 取付参考図	143
OT-B530-SUS	089	OT-G380F-SUS	094
OT-B540-SUS	089	OT-G390-SUS	096
OT-B580-SUS	088	OT-G390-SUS 取付参考図	143
OT-B590N-SUS	088	OT-G390F-SUS	096
OT-E450-SUS	126	OT-G395-SUS	098
OT-E460-SUS	126	OT-G395-SUS 取付参考図	143
OT-E470-SUS	126	OT-G440	117
OT-G060-SUS	106	OT-G450-SUS	117
OT-G070-SUS	106	OT-G490-SUS	115
OT-G080-SUS	107	OT-G500-SUS	113
OT-G100N-SUS	116	OT-G510-SUS	114
OT-G120-SUS	116	OT-G530-SUS	107
OT-G140-SUS	116	OT-G550N-SUS	110
OT-G190-SUS	108	OT-G570-SUS	113
OT-G195-SUS	108	OT-G580-SUS	114
OT-G200-SUS	104	OT-G590-SUS	115
OT-G210-SUS	104	OT-G600-SUS	099
OT-G220-SUS	103	OT-G620-SUS	123
OT-G230-SUS	103	OT-G625-SUS	124
OT-G250-SUS	105	OT-G630	118
OT-G260-SUS	105	OT-G640-SUS	109
OT-G280-SUS	121	OT-G650-SUS	102
OT-G285-SUS	122	OT-GTL-A	119
OT-G310-SUS	112	OT-GTL-B	119
OT-G320-SUS	112	OT-H500	125
OT-G360-SUS	100	OT-H510	125
OT-G360F-SUS	100		

ガラス
スペンジ

戸
当り
欄
間
金
具

バ
ー
ハ
ン
ド
ル

ド
ア
用
金
物

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル

バ
ス
ル
ー
ム
ア
ク
セ
サ
リ
ー

ク
ラ
ン
プ
固
定
金
物

フ
ィ
ッ
ク
ス


コ
ス
バ
イ
ダ
ー
コ
ネ
ク
タ
ー

手
摺
ブ
ラ
ケ
ット

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル
シ
ョ
ウ
イ
ン
ト
シ
ー
ル

シ
ー
ル
衝
突
防
止

図
取
付
参
考
集

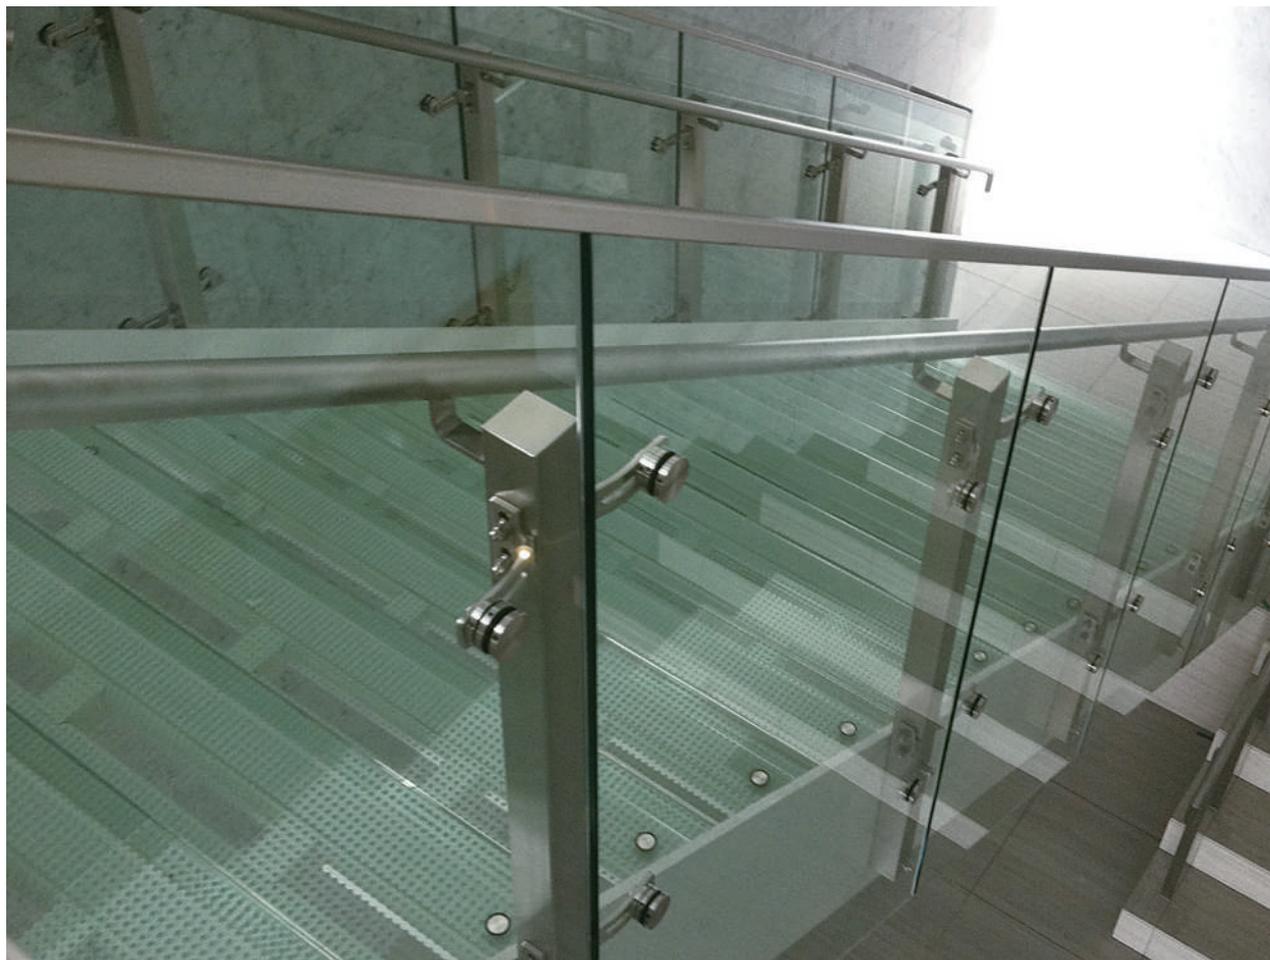

FOR GLASS ARCHITECTURE

ガラス建築汎用品

ジョー・プリンスのガラス建築汎用品は、意匠を揃えたデザイン設計にこだわっており、併せてご使用頂くことで空間に一体感を作り出すことができます。

またフィックスシリーズの中には、フィックス頭がφ30mm、φ38mmの共通設計となっている製品があります。

これにより、ガラス空間におけるバルコニーや階段手摺、光壁などのフィックス頭の統一が可能です。



OT-G370-SUS/P.092
ステンレスアーム型調整フィックス（両側タイプ）



OT-G360-SUS/P.100
ステンレスフィックス（前締めタイプ）



OT-G395-SUS/P.098
ステンレスアーム型調整フィックス（片側タイプ）

OT-B270N-SUS / OT-B300N-SUS

ステンレスガラス用クランプ
STAINLESS CLAMPS FOR GLASS

受注 RoHS




OT-B270N-SUS




OT-B300N-SUS



OT-B270N-SUS

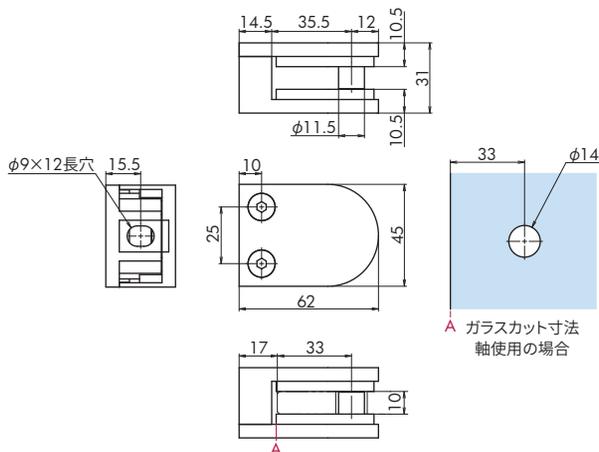

OT-B300N-SUS
(合わせガラス用)

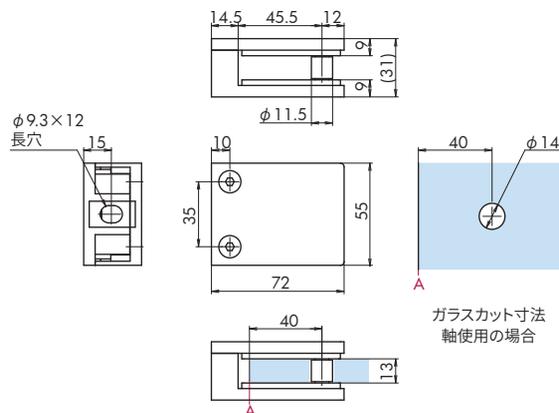

仕上げ



MST
鏡面研磨

材質 ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重 50kg (4個使用・垂直取り付け時)
対応ガラス厚 OT-B270N-SUS: 10mm
OT-B300N-SUS: 13mm (合わせガラス用)

- 注意事項
- ・軸の取り外しが可能です。
 - ・軸をご使用する場合は、図面のガラス加工が必要になります。
 - ・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨ネジ: M8キャップボルト
 - ・受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。
- 補足 六角レンチは#4をご使用下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B270N-SUS	ステンレスガラス用クランプ	受注生産50個～	2332701047
OT-B300N-SUS	ステンレスガラス用クランプ	受注生産50個～	2333000147

ガラスヒンジ

戸間金具

バーハンドル

スライドドア用金物

ガラス用エッジシール

バスルームアクセサリ

クランプ固定金物

フィックス

コスパイダー

手摺ブラケット

ガラス用シール

衝突防止シール

図面集参考

OT-B580-SUS / OT-B590N-SUS

ステンレスガラス用クランプ/ステンレスガラス用クランプ (コーナータイプ)
STAINLESS CLAMPS FOR GLASS

受注 RoHS



OT-B580-SUS




OT-B590N-SUS




OT-B580-SUS




OT-B590N-SUS

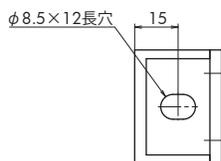


OT-B580-SUS	A1	t1
ガラス厚: 13mm	8.5	13
ガラス厚: 15mm	7.5	15
ガラス厚: 17.5mm	6.5	17.5

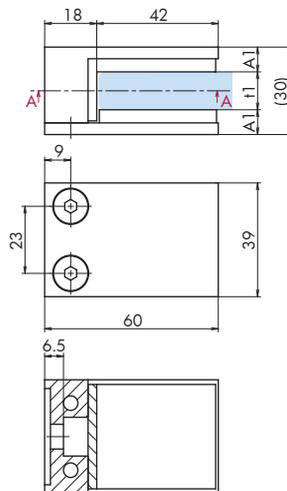

断面図 A-A

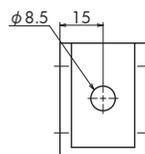

OT-B590N-SUS	A1	t1
ガラス厚: 13mm	8.25	13.5
ガラス厚: 15mm	6.75	16.5
ガラス厚: 17.5mm	6.25	17.5

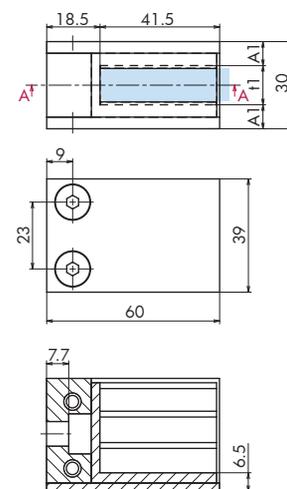

断面図 A-A

仕上げ

MST
鏡面研磨

製品機能

ガラス板に取り付けます。

OT-B580-SUS: 上段と中段対応

OT-B590N-SUS: 上段と下段対応

材質	ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重	OT-B580-SUS: - OT-B590N-SUS: 50kg (下段2個使用時)
対応ガラス厚	13mm、15mm、17.5mm
付属部品	各サイズ用パッキン(13mm用、15mm用、17.5mm用)
注意事項	・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 推奨ネジ:M8キャップボルト ・受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。
補足	六角レンチは#4をご使用下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B580-SUS	ステンレスガラス用クランプ	受注生産50個~	2335800047
OT-B590N-SUS	ステンレスガラス用クランプ(コーナータイプ)	受注生産50個~	2335901047

OT-B530-SUS / OT-B540-SUS

ステンレスジョイントクランプ (両側タイプ) / ステンレスジョイントクランプ (両側90°タイプ)
STAINLESS CLAMPS FOR GLASS

受注 RoHS





OT-B530-SUS





OT-B540-SUS



OT-B530-SUS (両側タイプ)

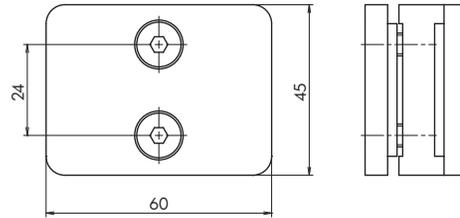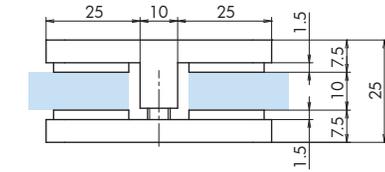

OT-B540-SUS (両側 90°タイプ)

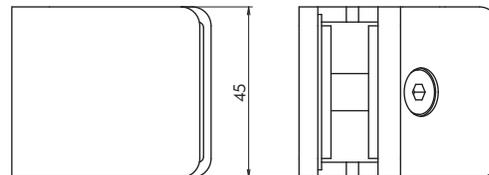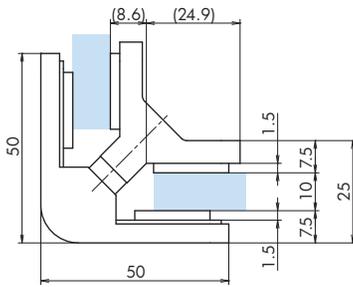

仕上げ



MST
鏡面研磨

材質 ステンレス鋼(SUS-304)
対応ガラス厚 10mm
注意事項 受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。
補足 六角レンチは#4をご使用下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B530-SUS	ステンレスジョイントクランプ(両側タイプ)	受注生産50個～	2335300047
OT-B540-SUS	ステンレスジョイントクランプ(両側90°タイプ)	受注生産50個～	2335400047

ガラス
レジン

戸
間
金
具

バ
ー
ハ
ン
ド
ル

ス
ラ
イ
ド
ド
ア
用
金
物

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル

バ
ス
ル
セ
ー
ム
ア
ク
セ
サ
リ

ク
ラ
ン
プ
固
定
金
物

フ
ィ
ク
ス

ス
パ
イ
ダ
ー
コ
ネ
ク
タ
ー

手
摺
ブ
ラ
ケ
ット

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル
シ
ョ
ウ
イ
ン
ト
シ
ー
ル

シ
ー
ル
衝
突
防
止

図
取
付
参
考
集

ステンレスガラス用調整フィックスの特徴



FEATURES

施工スムーズ

ガラスをシャフトに仮掛けができ、スムーズに取り付けできます。別売りの締め込み金具(P.119)が必要です。




施工スムーズタイプ

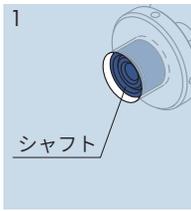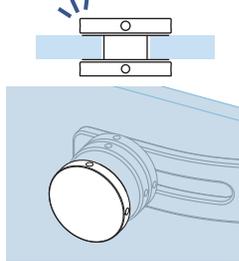

シャフト

ガラスをシャフトの突出部分に仮掛けします。

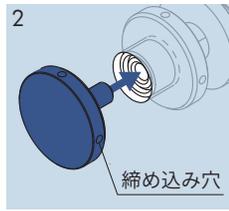


締め込み穴

前面から別売りの締め込み金具で締めて、ガラスを固定します。

表面フラット

ガラス面に突出がなく、フラットに収まります。スマートな空間演出が可能です。

表面フラットタイプ

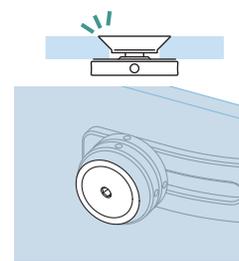

取り付けタイプ



両側タイプ

支柱・壁正面に取り付け
両側のガラスを固定します。



片側タイプ

支柱・壁正面に取り付け
片側のガラスを固定します。



片側タイプ

支柱・壁側面に取り付け
片側のガラスを固定します。

その他
フラットバーや支柱にも
取り付け可能です。

ガラス取り付け時の位置調整が可能

施工時に取付位置の調整が可能です。※調整可能な方向は商品により異なります。

【上下方向】

基準値より最大±5mm調整可能

- ① 本体取付ボルトを緩めます。
- ② フィックスを縦方向に動かし位置を確認します。
- ③ ①で緩めたボルトを締めて固定します。

【左右方向】


基準値(溝)より最大±6mm調整可能

- ① アーム側の円盤ナットを緩めます。
- ② フィックスを横に動かし位置を確認します。
- ③ ①で緩めた円盤ナットを締めて固定します。

【奥行き(手前)方向】

ガラスを手前に最大+4mm調整可能

- ① 取付カバーとガラス側の円盤ナットを緩めます。
 - ② ガラスの位置を確認します。
 - ③ ①で緩めた取付カバーと円盤ナットを締めて固定します。
- ※ フィックスのシャフトがガラス板厚の半分以上掛るようにして下さい。

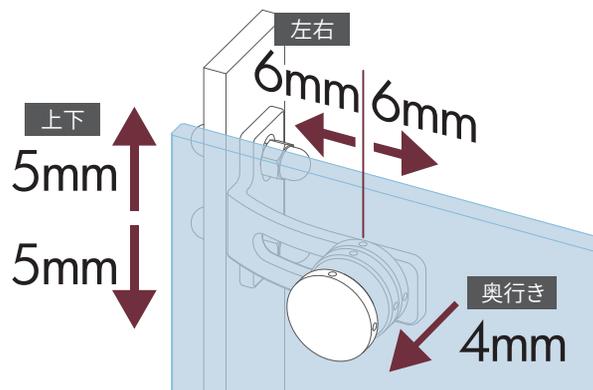

ステンレスガラス用フィックス 一覧表

LIST

品番	施工 スムーズ	表面 フラット	取り付けタイプ		位置調整		
					上下	左右	奥行き
OT-G370-SUS (P.092)	●	—	両側 タイプ	支柱・壁正面に取り付け	—	●	●
OT-G370F-SUS (P.092)	—	●	両側 タイプ	支柱・壁正面に取り付け	—	●	—
OT-G380-SUS (P.094)	●	—	片側 タイプ	支柱・壁正面に取り付け	—	●	●
OT-G380F-SUS (P.094)	—	●	片側 タイプ	支柱・壁正面に取り付け	—	●	—
OT-G390-SUS (P.096)	●	—	片側 タイプ	支柱・壁側面に取り付け	●	●	●
OT-G390F-SUS (P.096)	—	●	片側 タイプ	支柱・壁側面に取り付け	●	●	—
OT-G395-SUS (P.098)	●	—	片側 タイプ	支柱・壁側面に取り付け	●	●	●
OT-G600-SUS (P.099)	●	—	—	フラットバーに取り付け	—	—	●
OT-G360-SUS (P.100)	●	—	—	フラットバーや支柱に取り付け	—	—	●
OT-G360F-SUS (P.100)	—	●	—	フラットバーや支柱に取り付け	—	—	—
OT-G650-SUS (P.102)	●	—	—	フラットバーや支柱に取り付け	—	—	●

許容ガラス荷重	品番	ページ
20kg	OT-G070-SUS	106
	OT-G080-SUS	107
25kg	OT-G060-SUS	106
30kg	OT-G220-SUS	103
	OT-G230-SUS	103
35kg	OT-G370-SUS	092
	OT-G370F-SUS	092
	OT-G380-SUS	094
	OT-G380F-SUS	094
	OT-G390-SUS	096
	OT-G390F-SUS	096
	OT-G530-SUS-2	107
42kg	OT-G250-SUS	105
	OT-G260-SUS	105
45kg	OT-G530-SUS-1	107
	OT-G190-SUS-2	108
60kg	OT-G200-SUS	104
	OT-G210-SUS	104

許容ガラス荷重	品番	ページ
70kg	OT-G360-SUS-1/-2	100
	OT-G360F-SUS-1/-2	100
80kg	OT-G395-SUS	098
	OT-G600-SUS	099
100kg	OT-B265-SUS	111
	OT-G190-SUS-1	108
	OT-G195-SUS	108
110kg	OT-G310-SUS	112
	OT-G320-SUS	112
120kg	OT-G650-SUS	102
	OT-G490-SUS	115
	OT-G510-SUS-2	114
200kg	OT-G580-SUS	114
	OT-G590-SUS	115
	OT-G500-SUS-1/-2	113
	OT-G510-SUS-1	114
	OT-G550N-SUS	110
	OT-G570-SUS	113
OT-G640-SUS-1/-2	109	

※ 4個使用・垂直使用時の数値です。個数を増やしても許容ガラス荷重は変わりません。

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バー
ハンドル

ドア
用金物

ガラス
用
シール

バス
ルーム
用

クラン
ク
用

フィ
ックス

コ
ス
ト
サ
イ
タ
ー

手
摺
ケ
ット

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル

シ
ー
ル
防
止

図
面
集
参
考

ガラスヒンジ

OT-G370-SUS / OT-G370F-SUS

PAT. RoHS

ステンレスアーム型調整フィックス (両側タイプ) / ステンレスアーム・フラット型調整フィックス (両側タイプ)
STAINLESS FITTINGS FOR GLASS



OT-G370-SUS



OT-G370F-SUS

戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物



OT-G370-SUS



OT-G370F-SUS

フィックス

仕上げ



MST
鏡面研磨


スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット


ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール

取付参考
図面集

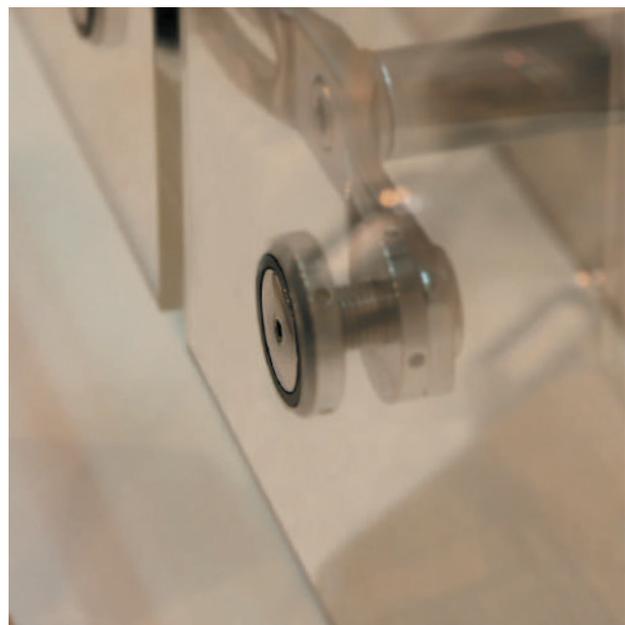


OT-G370-SUS

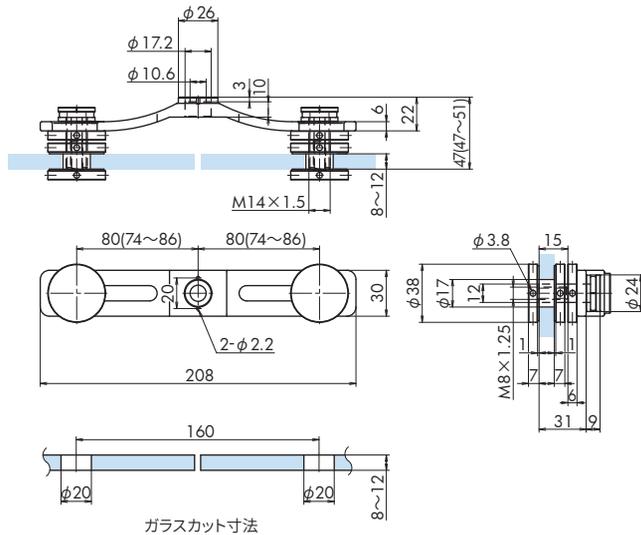

ガラスカット寸法

OT-G370F-SUS

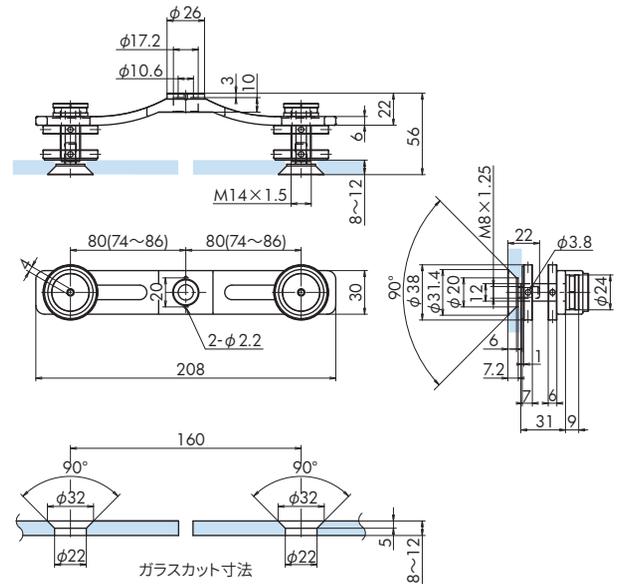

ガラスカット寸法

取付参考図 P.143 参照


製品機能 ※詳しい内容は P.090 をご参照下さい。

支柱・壁正面に取り付け可能な両側タイプです。




OT-G370-SUS

施工スムーズ

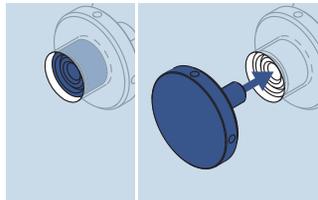

ガラスをシャフトに仮掛けができ、スムーズに取り付けできます。

ガラス取り付け時の位置調整が可能

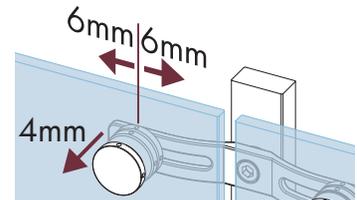


左右方向±6mm、奥行き方向4mm




OT-G370F-SUS

表面フラット

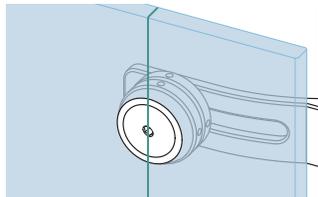

皿穴形状なのでガラス面に突出がありません。


ガラス取り付け時の位置調整が可能

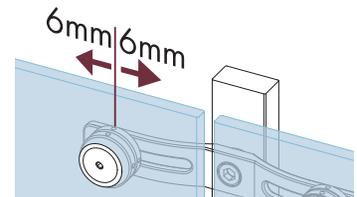

左右方向±6mm

材質	ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重	35kg(4個使用・垂直取り付け時) ※使用条件により異なります。
対応ガラス厚	8~12mm
付属部品	スプリングピン 2本
注意事項	・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 推奨ネジ:M10キャップボルト ・締め込み金具は別売りです。※下表参照
補足	六角レンチは#4をご使用下さい。(OT-G370F-SUS)

【取付補足】

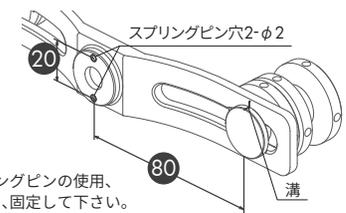

※現場に合わせて、スプリングピンの使用、または溶接接合によって、固定して下さい。
※本体とフィックス部の溝を合わせるとピッチを80mmに合わせられます。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G370-SUS	ステンレスアーム型調整フィックス(両側タイプ)	標準在庫	2363700047
OT-G370F-SUS	ステンレスアーム・フラット型調整フィックス(両側タイプ)	標準在庫	2363701047
別売り			
OT-GTL-A-38	締め込み金具 引掛けタイプφ34~φ38	取り付け時に必要な締め込み金具	掲載 P.119
関連製品			掲載
OT-G450-SUS	ステンレス面付け型コネクター		P.117

ガラスヒンジ

OT-G380-SUS / OT-G380F-SUS

ステンレスアーム型調整フィックス (片側タイプ) / ステンレスアーム・フラット型調整フィックス (片側タイプ)
STAINLESS FITTINGS FOR GLASS

動画 PAT. RoHS



OT-G380-SUS



OT-G380F-SUS

戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

仕上げ



MST
鏡面研磨

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール


取付参考
図面集




OT-G380-SUS




OT-G380F-SUS

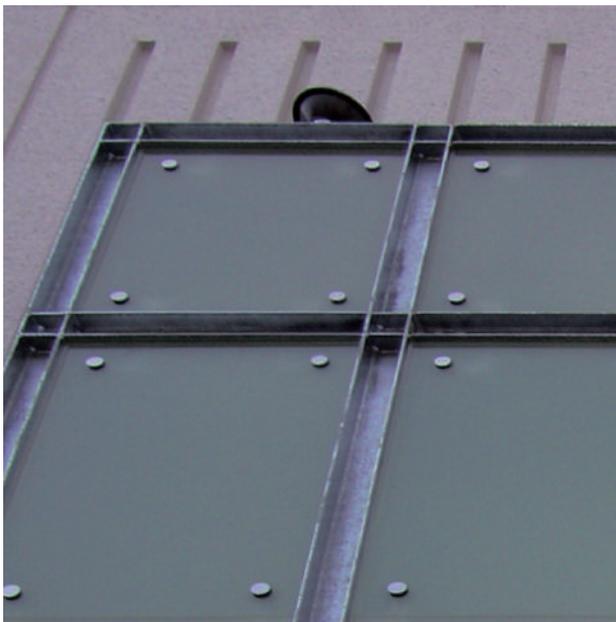

OT-G380-SUS

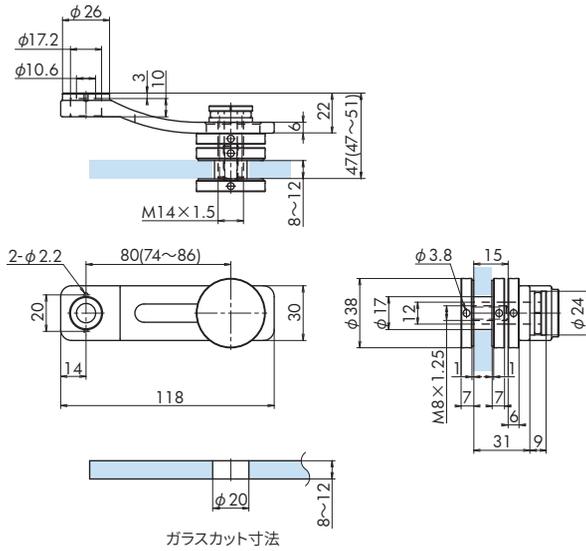

OT-G380F-SUS

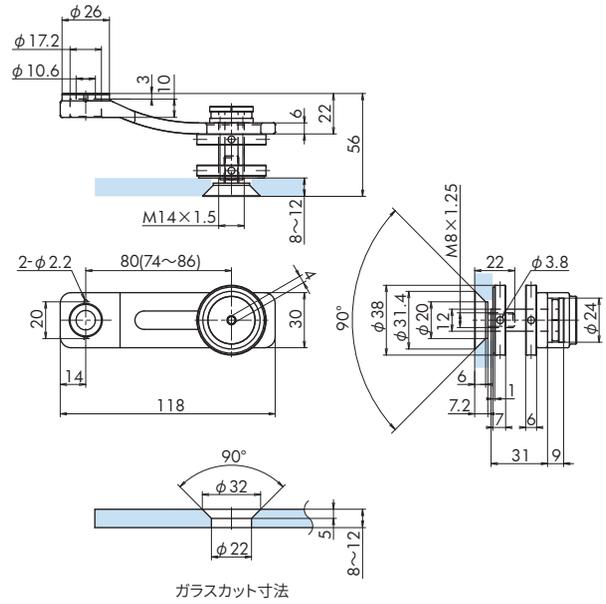

取付参考図 P.143 参照


製品機能 ※詳しい内容は P.090 をご参照下さい。

支柱・壁正面に取り付け可能な片側タイプです。




OT-G380-SUS

施工スムーズ

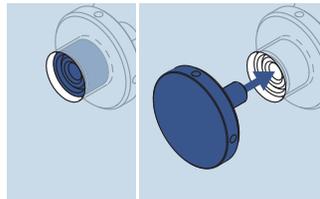

ガラスをシャフトに仮掛けができ、スムーズに取り付けできます。

ガラス取り付け時の位置調整が可能

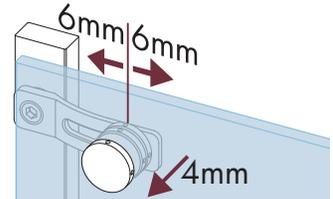


左右方向±6mm、奥行き方向4mm




OT-G380F-SUS

表面フラット

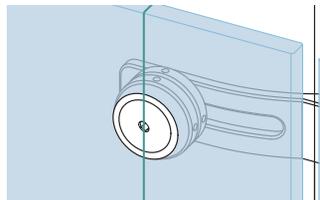

皿穴形状なのでガラス面に突出がありません。


ガラス取り付け時の位置調整が可能

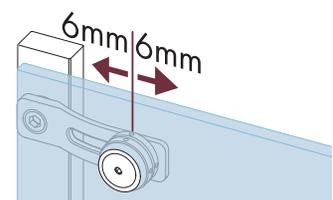

左右方向±6mm

- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
- 許容ガラス荷重 35kg(4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
- 対応ガラス厚 8~12mm
- 付属部品 スプリングピン 2本
- 注意事項
 - ・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
 - ・推奨ネジ:M10キャップボルト
 - ・締め込み金具は別売りです。※下表参照
- 補足 六角レンチは#4をご使用下さい。(OT-G380F-SUS)

【取付補足】

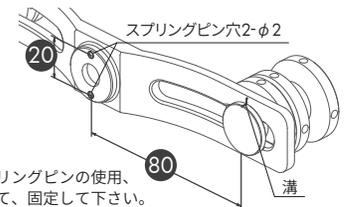

※現場に合わせて、スプリングピンの使用、または溶接留めによって、固定して下さい。
※本体とフィックス部の溝を合わせるとピッチを80mmに合わせられます。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G380-SUS	ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)	標準在庫	2363800047
OT-G380F-SUS	ステンレスアームフラット型調整フィックス(片側タイプ)	標準在庫	2363801047
別売り			掲載
OT-GTL-A-38	締め込み金具 引掛けタイプφ34~φ38	取り付け時に必要な締め込み金具	P.119

ガラスヒンジ

OT-G390-SUS / OT-G390F-SUS

ステンレスアーム型調整フィックス (片側タイプ) / ステンレスアーム・フラット型調整フィックス (片側タイプ)
STAINLESS FITTINGS FOR GLASS

PAT. RoHS



OT-G390-SUS



OT-G390F-SUS

戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物



OT-G390-SUS



OT-G390F-SUS

フィックス

仕上げ



MST
鏡面研磨


スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット


ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール

取付参考
図面集

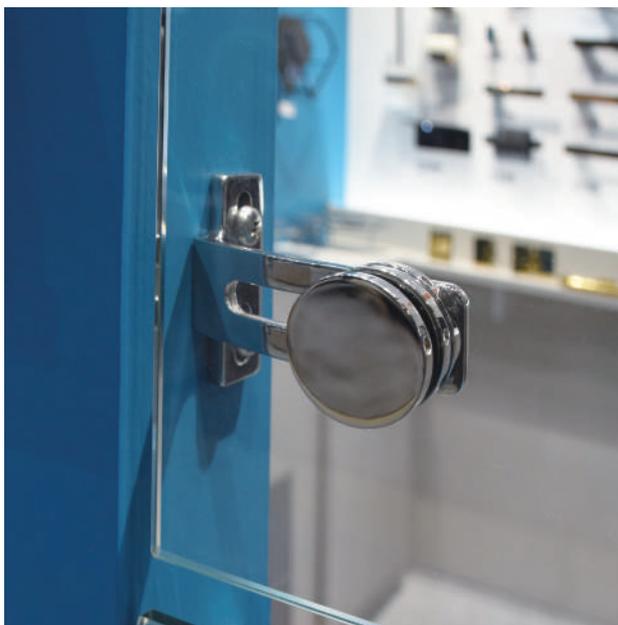


OT-G390-SUS

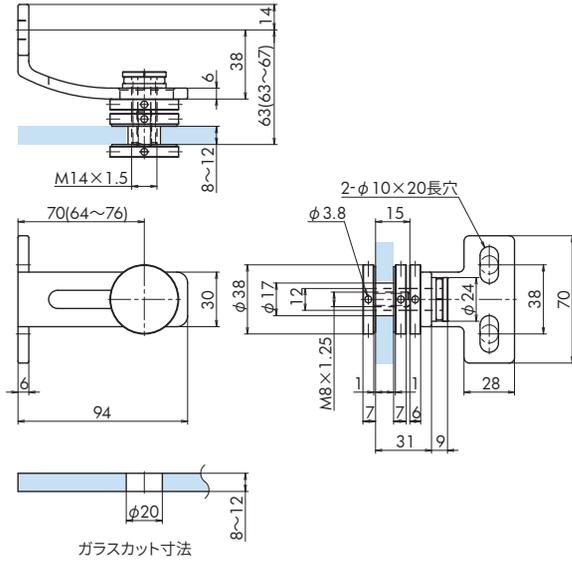

取付参考図 P.143 参照

OT-G390F-SUS

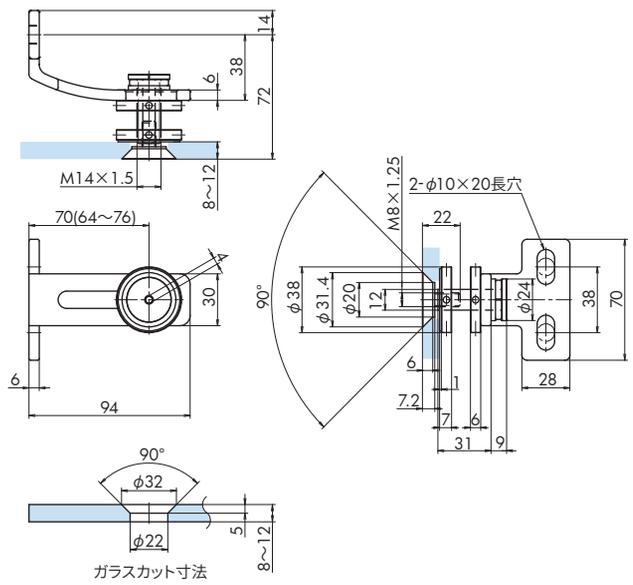

ガラスカット寸法


製品機能 ※詳しい内容は P.090 をご参照下さい。

支柱・壁側面に取り付け可能な片側タイプです。




OT-G390-SUS

施工スムーズ

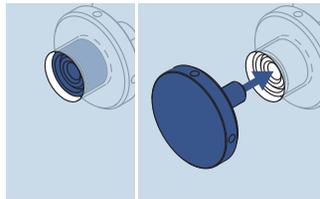

ガラスをシャフトに仮掛けができ、スムーズに取り付けできます。

ガラス取り付け時の位置調整が可能

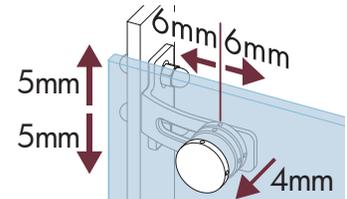


左右方向± 6mm、奥行き方向 4mm
上下方向± 5mm




OT-G390F-SUS

表面フラット

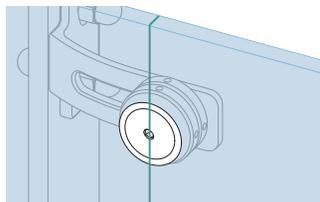

皿穴形状なのでガラス面に突出がありません。


ガラス取り付け時の位置調整が可能

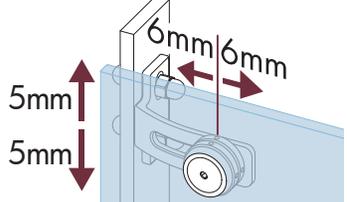

左右方向± 6mm、上下方向± 5mm

- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
- 許容ガラス荷重 35kg(4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
- 対応ガラス厚 8~12mm
- 注意事項
 - 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
 - 推奨ネジ:M10ボルト
 - 締め込み金具は別売りです。※下表参照
- 補足 六角レンチは#4をご使用下さい。(OT-G390F-SUS)

【取付補足】

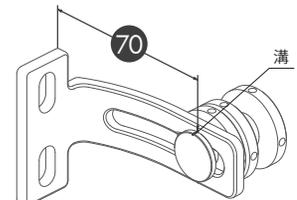

※本体とフィックス部の溝を合わせるとピッチを 70mm に合わせられます。




品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G390-SUS	ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)	標準在庫	2363900047
OT-G390F-SUS	ステンレスアーム・フラット型調整フィックス(片側タイプ)	標準在庫	2363901047
別売り			
OT-GTL-A-38	締め込み金具 引掛けタイプ $\phi 34 \sim \phi 38$	取り付け時に必要な締め込み金具	掲載 P.119

OT-G395-SUS

ステンレスアーム型調整フィックス (片側タイプ)
STAINLESS FITTING FOR GLASS

PAT.


RoHS

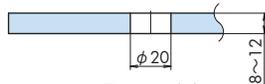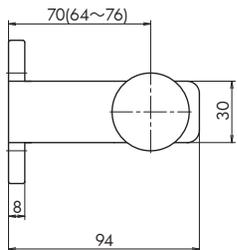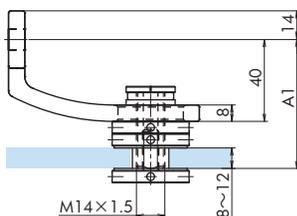

ガラスカット寸法

寸法表

取付ガラス厚	A1
ガラス厚：8mm	63 (63～67)
ガラス厚：10mm	63 (63～67)
ガラス厚：12mm	65 (65～67)

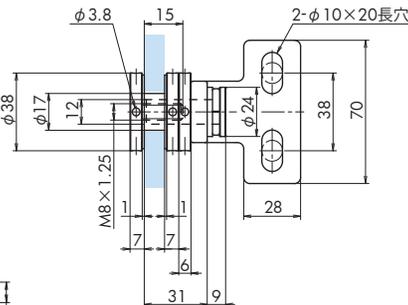

取付参考図 P.143 参照

仕上げ



MST
鏡面研磨

製品機能 ※詳しい内容は P.090 をご参照下さい。

支柱・壁側面に取り付け可能な片側タイプです。




OT-G395-SUS

大型ガラス対応




アーム厚が8mmでガラスをしっかり支えます。(4個使用・垂直取付け時)

施工スムーズ

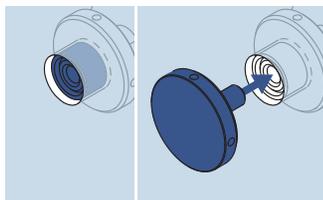

ガラスをシャフトに仮掛けができ、スムーズに取り付けできます。

ガラス取り付け時の位置調整が可能

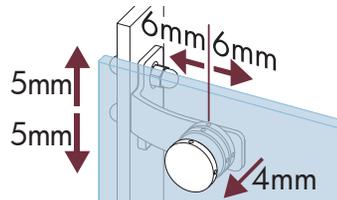

左右方向±6mm、奥行き方向4mm
上下方向±5mm


材質 ステンレス鋼(SUS-304)

許容ガラス荷重 70kg(4個使用・垂直取付け時)
※使用条件により異なります。

対応ガラス厚 8～12mm
※12mmを超える場合はお問い合わせ下さい。

注意事項
・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨ネジ:M10ボルト
・締め込み金具は別売りです。※下表参照

【取付補足】

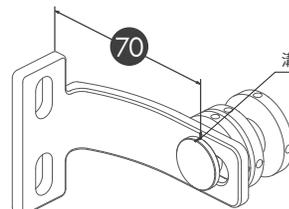

※本体とフィックス部の溝を合わせる時ピッチを70mmに合わせられます。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G395-SUS	ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)	標準在庫	2363950047
別売り			
OT-GTL-A-38	締め込み金具 引掛けタイプφ34～φ38 取り付け時に必要な締め込み金具		掲載 P.119

OT-G600-SUS

ステンレスフィックス (前締めタイプ)
STAINLESS FITTING FOR GLASS

PAT.

RoHS



ガラスヒンジ

戸
間
当
り
金
具

バ
ー
ハ
ン
ド
ル

ス
ラ
イ
ド
ド
ア
用
金
物

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル

バ
ス
ル
サ
ー
ム

ク
ラ
ン
プ
金
具

フ
ィ
ク
ス


コ
ス
バ
イ
ダ
ー

手
摺
ラ
ケ
ット

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル

衝
突
防
止
シ
ー
ル

図
取
付
参
考

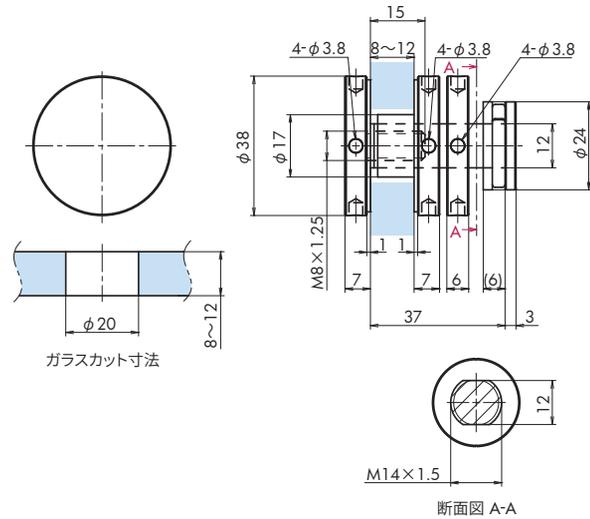

仕上げ




MST
鏡面研磨

製品機能 ※詳しい内容は P.090 をご参照下さい。

フラットバーや支柱に取り付け可能です。




施工スムーズ

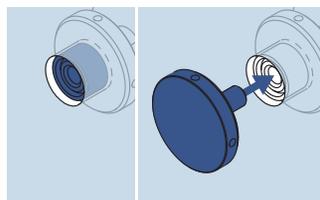


ガラスをシャフトに仮掛けができ、スムーズに取り付けできます。

ガラス取り付け時の位置調整が可能

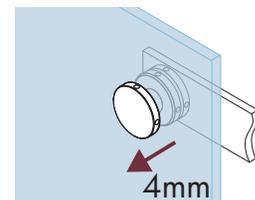

奥行き方向 4mm

【取付方法】

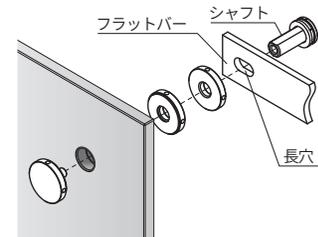

- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
- 許容ガラス荷重 70kg (4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
- 対応ガラス厚 8~12mm
※12mmを超える場合はお問い合わせ下さい。
- 注意事項 締め込み金具は別売りです。※下表参照

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G600-SUS	ステンレスフィックス(前締めタイプ)	標準在庫	2366000047
別売り			
OT-GTL-A-38	締め込み金具 引掛けタイプ φ34~φ38	取り付け時に必要な締め込み金具	掲載 P.119

ガラスヒンジ

OT-G360-SUS / OT-G360F-SUS

ステンレスフィックス (前締めタイプ) / ステンレスフラット型フィックス (前締めタイプ)
STAINLESS FITTINGS FOR GLASS

PAT.

RoHS



OT-G360-SUS



OT-G360F-SUS

戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物



OT-G360-SUS-1



OT-G360-SUS-2



OT-G360F-SUS

フィックス

仕上げ



MST
鏡面研磨


スパイダー
コネクタ



手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール



取付参考
図面集

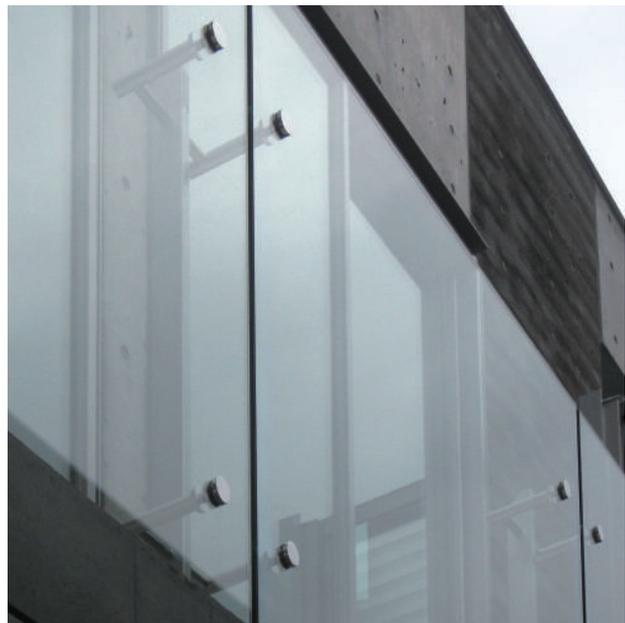

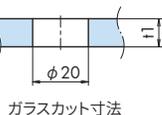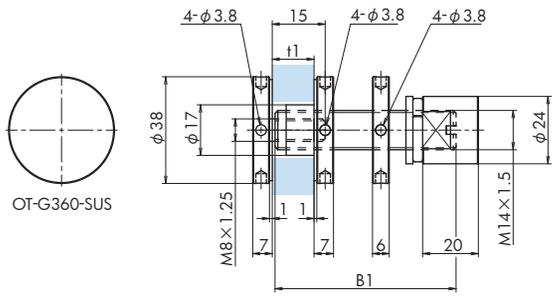

寸法表	B1	t1
OT-G360-SUS-1	65	8~18
OT-G360-SUS-2	56	8~12

ガラスカット寸法

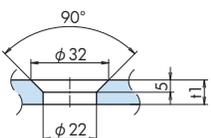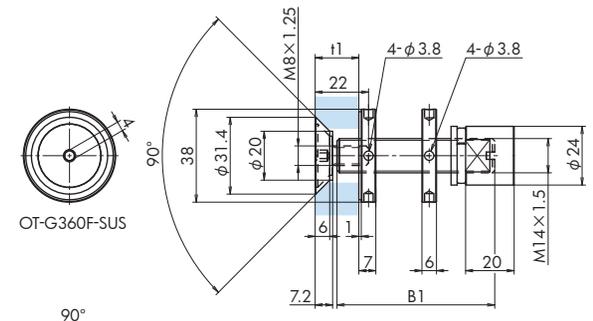

寸法表	B1	t1
OT-G360F-SUS-1	65	8~18
OT-G360F-SUS-2	56	8~12

ガラスカット寸法


製品機能 ※詳しい内容は P.090 をご参照下さい。

自由な形状のフラットバーや支柱に取り付け可能です。




OT-G360-SUS

施工スムーズ

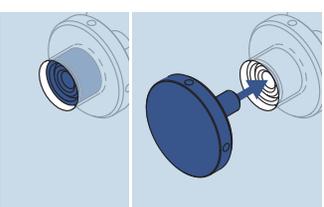

ガラスをシャフトに仮掛けができ、スムーズに取り付けできます。

ガラス取り付け時の位置調整が可能

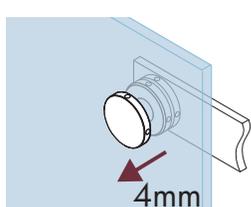


奥行き方向 4mm




OT-G360F-SUS

表面フラット

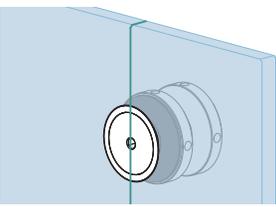

皿穴形状なのでガラス面に突出がありません。

【取付方法】

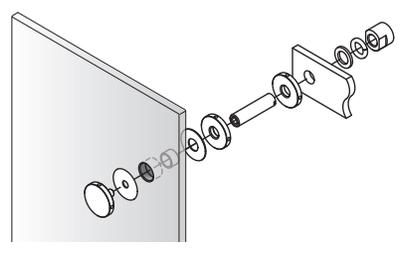

- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
- 許容ガラス荷重 70kg(4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
- 対応ガラス厚 #1:8~18mm #2:8~12mm
※18mmを超える場合はお問い合わせ下さい。
- 注意事項 締め込み金具は別売りです。※下表参照
- 補足 六角レンチは#4をご使用下さい。(OT-G360F-SUS)

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G360-SUS-1	ステンレスフィックス(前締めタイプ)	標準在庫	2363600147
OT-G360-SUS-2	ステンレスフィックス(前締めタイプ)	標準在庫	2363600047
OT-G360F-SUS-1	ステンレスフラット型フィックス(前締めタイプ)	標準在庫	2363601147
OT-G360F-SUS-2	ステンレスフラット型フィックス(前締めタイプ)	標準在庫	2363601047

別売り
OT-GTL-A-38 締め込み金具 引掛けタイプφ34~φ38 取り付け時に必要な締め込み金具  掲載 P.119

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バーハンドル

ドア用金物

ガラス用
シール

バスルーム
アクセサリ

クランフ
固定金物

フィックス

コネクタ
アダプター

手摺
ブラケット

ガラス用
シール

衝突防止
シール




図面
取付参考

OT-G650-SUS

ステンレスフィックス (前締めタイプ)
STAINLESS FITTING FOR GLASS

PAT.

RoHS

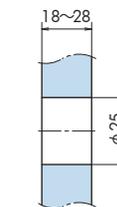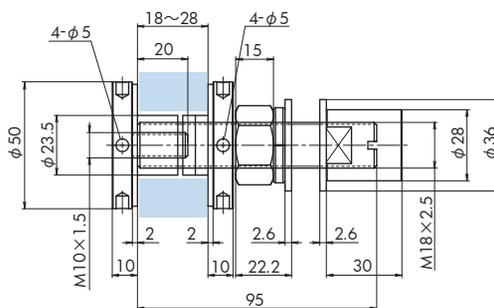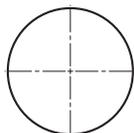

ガラスカット寸法

仕上げ




製品機能 ※詳しい内容はP.090をご参照下さい。

フラットバーや支柱に取り付け可能です。




施工スムーズ

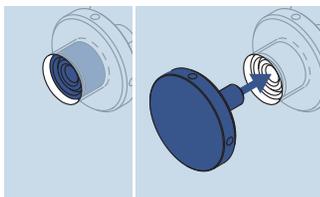


ガラスをシャフトに仮掛けができ、スムーズに取り付けできます。

ガラス取り付け時の位置調整が可能

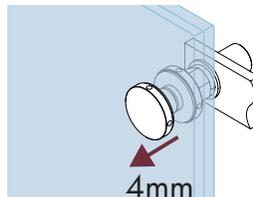

奥行き方向 4mm

【取付方法】

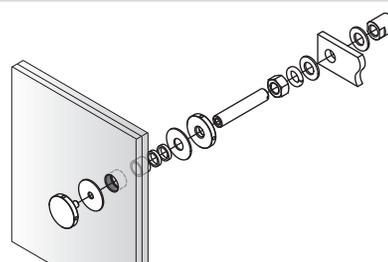

- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
- 許容ガラス荷重 110kg (4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
- 対応ガラス厚 18~28mm
※28mmを超える場合はお問い合わせ下さい。
- 注意事項 締め込み金具は別売りです。※下表参照


品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G650-SUS	ステンレスフィックス(前締めタイプ)	在庫	2366500047
別売り			
OT-GTL-A-50	締め込み金具 引掛けタイプφ50~φ55 取り付け時に必要な締め込み金具		掲載 P.119



OT-G220-SUS

ステンレスアーム型フィックス (両側タイプ)
STAINLESS FITTING FOR GLASS

受注 RoHS

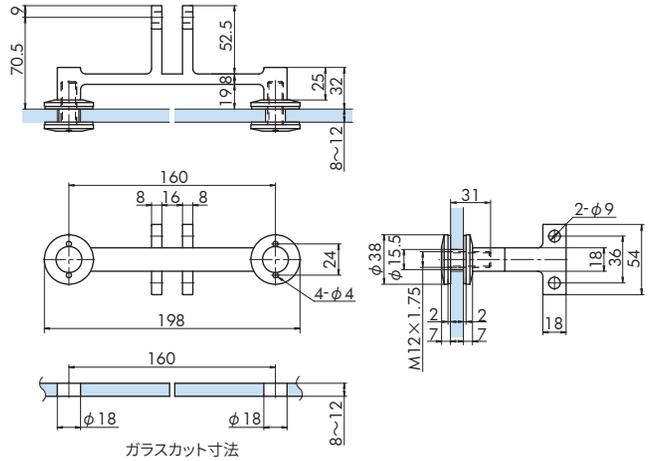

仕上げ



MST
鏡面研磨


- 材質 ステンレス鋼 (SUS-304)
許容ガラス荷重 30kg (4個使用・垂直取付け時)
※使用条件により異なります。
対応ガラス厚 8~12mm
注意事項
・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨ネジ:M8ボルト
・締め込み金具は別売りです。※右表参照
・受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G220-SUS	ステンレスアーム型フィックス (両側タイプ)	受注生産 100個~	2362200047
別売り			掲載
OT-GTL-B	取り付け時に必要な締め込み金具		P.119

OT-G230-SUS

ステンレスアーム型フィックス (片側タイプ)
STAINLESS FITTING FOR GLASS

受注 RoHS

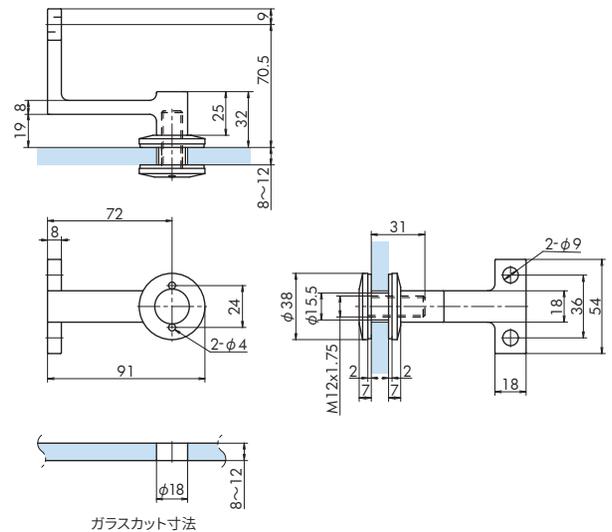

仕上げ



MST
鏡面研磨

- 材質 ステンレス鋼 (SUS-304)
許容ガラス荷重 30kg (4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
対応ガラス厚 8~12mm
注意事項
・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨ネジ:M8ボルト
・締め込み金具は別売りです。※右表参照
・受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G230-SUS	ステンレスアーム型フィックス (片側タイプ)	受注生産 100個~	2362300047
別売り			掲載
OT-GTL-B	取り付け時に必要な締め込み金具		P.119

ガラス
レベリング

戸当り
欄間金具

バー
ハンドル

ドア
用金物

ガラス
用
シール

バス
セル
サリ

クラ
ン
プ

フィ
ッ
ク
ス

ス
バ
イ
ダ
ー

手
摺
ブ
ラ
ケ
ッ
ト

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル

衝
突
防
止
シ
ー
ル

図
取
付
参
考

OT-G200-SUS

ステンレスアーム型フィックス (両側タイプ)
STAINLESS FITTING FOR GLASS


受注 RoHS



仕上げ

MST
鏡面研磨

- 材質 ステンレス鋼 (SUS-304)
許容ガラス荷重 60kg (4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
対応ガラス厚 8~12mm
- 注意事項
- ・ 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨ネジ: M12キャップボルト
 - ・ 締め込み金具は別売りです。※右表参照
 - ・ 受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

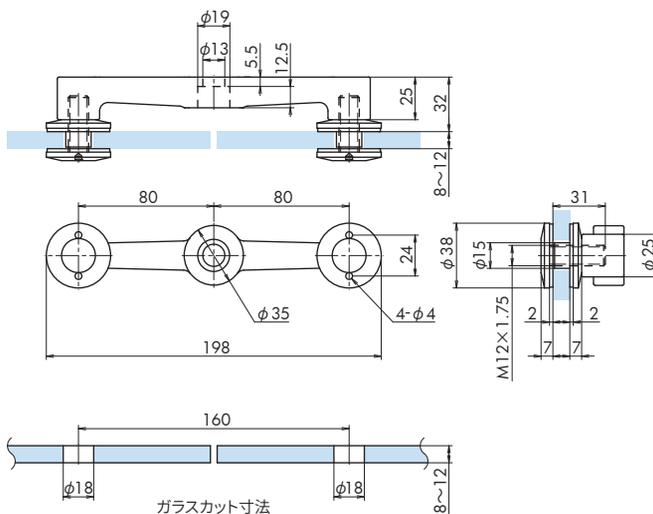

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G200-SUS	ステンレスアーム型フィックス (両側タイプ)	受注生産 50個~	2362000047
別売り			
OT-GTL-B	取り付け時に必要な締め込み金具		掲載 P.119

OT-G210-SUS

ステンレスアーム型フィックス (片側タイプ)
STAINLESS FITTING FOR GLASS


受注 RoHS



仕上げ

MST
鏡面研磨

- 材質 ステンレス鋼 (SUS-304)
許容ガラス荷重 60kg (4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
対応ガラス厚 8~12mm
- 注意事項
- ・ 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨ネジ: M12キャップボルト
 - ・ 締め込み金具は別売りです。※右表参照
 - ・ 受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

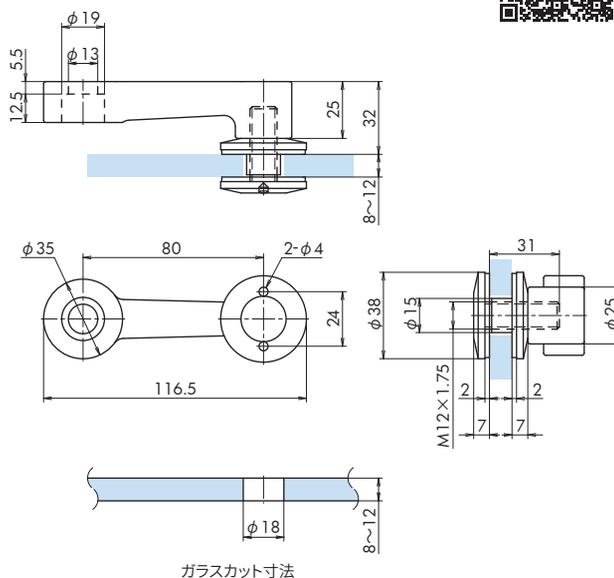


品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G210-SUS	ステンレスアーム型フィックス (片側タイプ)	受注生産 50個~	2362100047
別売り			
OT-GTL-B	取り付け時に必要な締め込み金具		掲載 P.119

OT-G250-SUS

ステンレスアーム型フィックス (両側タイプ)
STAINLESS FITTING FOR GLASS

受注 RoHS

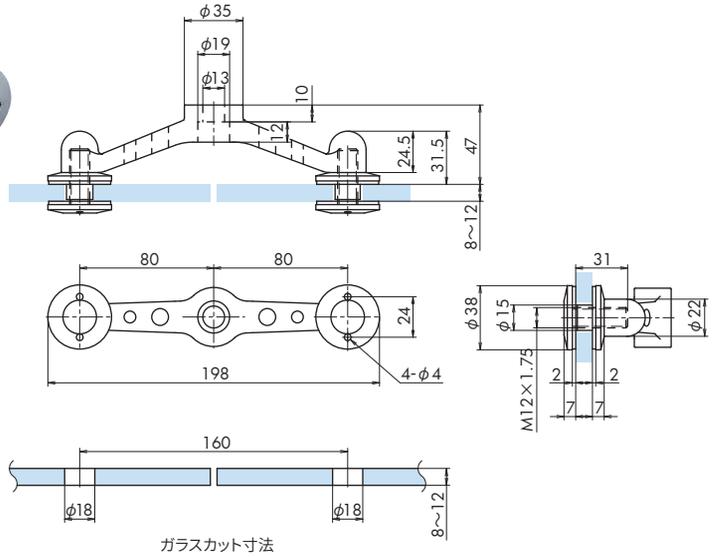

仕上げ



MST
鏡面研磨


- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重 42kg(4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
対応ガラス厚 8~12mm
注意事項
・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨ネジ:M12キャップボルト
・締め込み金具は別売りです。※右表参照
・受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G250-SUS	ステンレスアーム型フィックス (両側タイプ)	受注生産 50個~	2362500047
別売り			掲載
OT-GTL-B	取り付け時に必要な締め込み金具		P.119

OT-G260-SUS

ステンレスアーム型フィックス (片側タイプ)
STAINLESS FITTING FOR GLASS

受注 RoHS

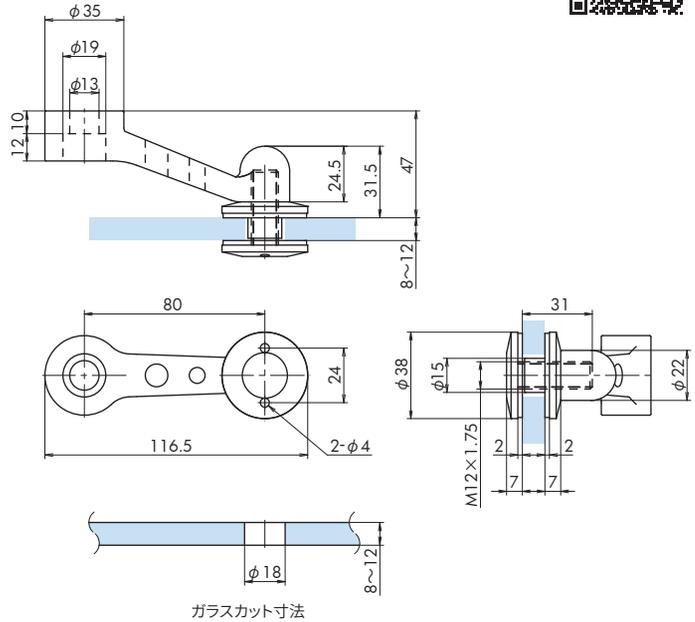

仕上げ



MST
鏡面研磨

- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重 42kg(4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
対応ガラス厚 8~12mm
注意事項
・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨ネジ:M12キャップボルト
・締め込み金具は別売りです。※右表参照
・受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G260-SUS	ステンレスアーム型フィックス (片側タイプ)	受注生産 50個~	2362600047
別売り			掲載
OT-GTL-B	取り付け時に必要な締め込み金具		P.119

ガラス
レジン

戸
間
金
具

バ
ー
ハ
ン
ド
ル

ス
ラ
イ
ド
ア
用
金
物

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル

ア
ク
セ
ル
サ
ー
ム

ク
ラ
ン
プ
金
物

フ
ィ
ッ
ク
ス

コ
ス
タ
イ
ダ
ー

手
摺
ラ
ケ
ッ
ト

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル


シ
ー
ル
衝
突
防
止

図
取
付
参
考

OT-G060-SUS

ステンレスフィックス
STAINLESS FITTING FOR GLASS

RoHS

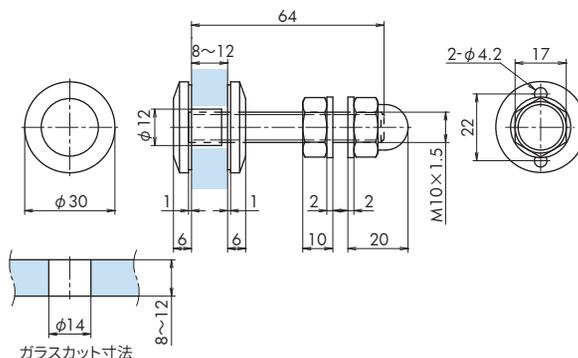

仕上げ




材質 ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重 25kg(4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
対応ガラス厚 8~12mm
取付工具 締め込み金具は別売りです。※右表参照

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G060-SUS	ステンレスフィックス	標準在庫	2360600047
別売り			掲載
OT-GTL-B	取り付け時に必要な締め込み金具		P.119

OT-G070-SUS

ステンレスフィックス
STAINLESS FITTING FOR GLASS

RoHS

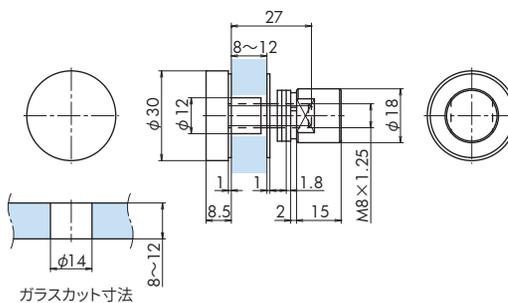

仕上げ



受注生産色



※色イメージはP.006~P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。


材質 ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重 20kg(4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
対応ガラス厚 8~12mm

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G070-SUS-MST	ステンレスフィックス	標準在庫	2360700047

OT-G080-SUS

ステンレスフィックス
STAINLESS FITTING FOR GLASS

RoHS

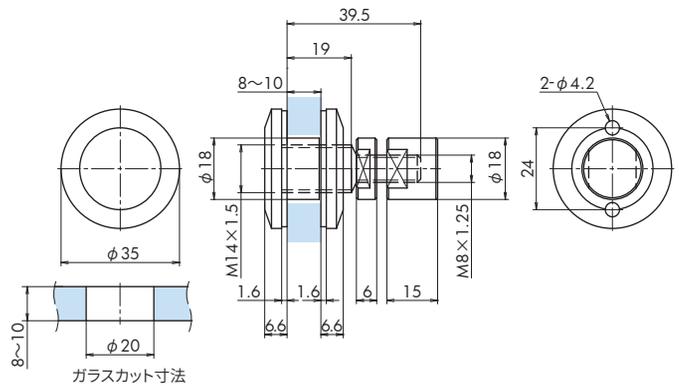

仕上げ



MST
鏡面研磨


材質	ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重	20kg(4個使用・垂直取り付け時) ※使用条件により異なります。
対応ガラス厚	8~10mm
取付工具	締め込み金具は別売りです。※右表参照

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G080-SUS	ステンレスフィックス	標準在庫	2360800047
別売り			掲載
OT-GTL-B	取り付け時に必要な締め込み金具		P.119

OT-G530-SUS

ステンレスフィックス
STAINLESS FITTINGS FOR GLASS

RoHS

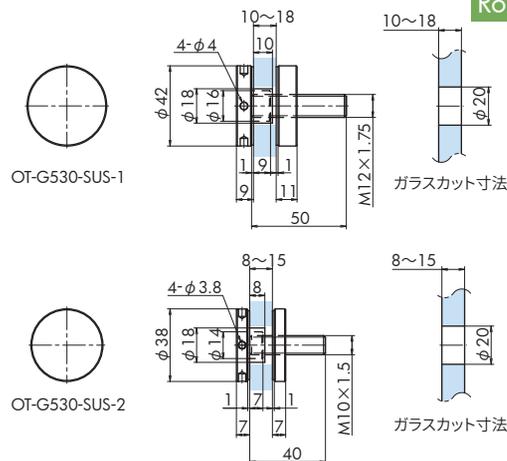

仕上げ




MST
鏡面研磨

製品機能

シャフトに寸切ボルトを使用しています。ガラス厚や躯体の厚みに合わせた寸切ボルトを用意することで、幅広い仕様に対応できます。



【取付方法】

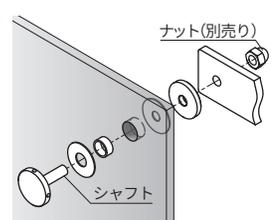

材質	ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重	#1:45kg #2:35kg(4個使用・垂直取り付け時) ※使用条件により異なります。
対応ガラス厚	#1:10~18mm #2:8~15mm ※18mmを超える場合はお問い合わせ下さい。
付属部品	#1:寸切ボルト M12×50 #2:寸切ボルト M10×40
取付工具	締め込み金具は別売りです。※右表参照

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G530-SUS-1	ステンレスフィックス	標準在庫	2365300147
OT-G530-SUS-2	ステンレスフィックス	標準在庫	2365300047
別売り			掲載
OT-GTL-A-40	#1の取り付け時に必要な締め込み金具		P.119
OT-GTL-A-38	#2の取り付け時に必要な締め込み金具		P.119

OT-G190-SUS

ステンレス面付け型フィックス
STAINLESS FITTING FOR GLASS

RoHS




仕上げ



MST
鏡面研磨

- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重 100kg(4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
対応ガラス厚 8~12mm
※12mmを超える場合はお問い合わせ下さい。
注意事項
・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨ネジ:M6皿小ネジ
・締め込み金具は別売りです。※右表参照

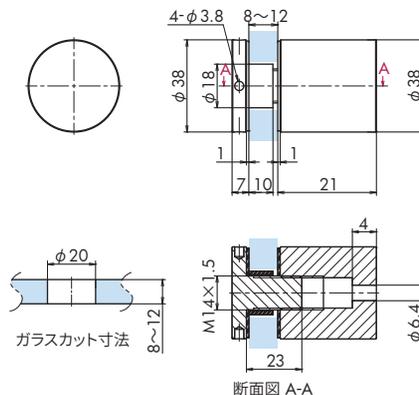

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G190-SUS-1	ステンレス面付け型フィックス	標準在庫	2361900147
別売り			掲載
OT-GTL-A-38	取り付け時に必要な締め込み金具		P.119

OT-G195-SUS

ステンレス面付け型フィックス
STAINLESS FITTING FOR GLASS

RoHS




仕上げ



MST
鏡面研磨

- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重 100kg(4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
対応ガラス厚 8~12mm
※12mmを超える場合はお問い合わせ下さい。
注意事項
・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨ネジ:M6皿小ネジ
・締め込み金具は別売りです。※右表参照

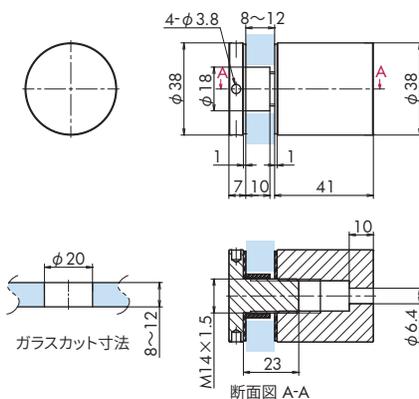

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G195-SUS	ステンレス面付け型フィックス	標準在庫	2361950147
別売り			掲載
OT-GTL-A-38	取り付け時に必要な締め込み金具		P.119


OT-G640-SUS

ステンレス面付け型フィックス
STAINLESS FITTINGS FOR GLASS

RoHS



MST

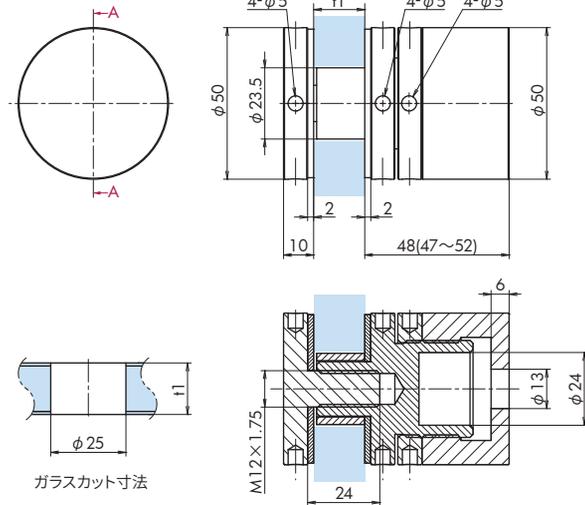

ガラスカット寸法

断面図 A-A

寸法表

取付ガラス厚	t1
OT-G640-SUS-1	23 ~ 28
OT-G640-SUS-2	17 ~ 23

仕上げ



MST
鏡面研磨

受注生産色



HLST MB
ヘアライン マットブラック

※その他仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※色イメージは P.006 ~ P.009 をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

製品機能 ※詳しい内容は P.090 をご参照下さい。


施工スムーズ

ガラスをシャフトに仮掛けができ、スムーズに取り付けできます。

ガラスの持ち出し寸法を調整可能

47 ~ 52mm

【取付方法】

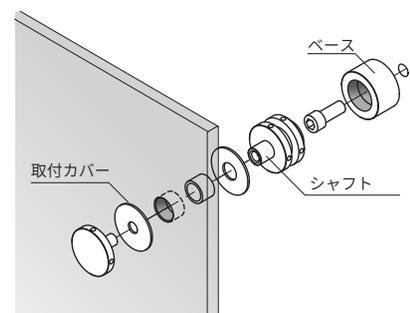

- 材質 ステンレス鋼 (SUS-304)
- 許容ガラス荷重 200kg (4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
- 対応ガラス厚 #1: 23~28mm #2: 17~23mm
- 注意事項
- 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
 - 推奨ネジ: M12キャップボルト
 - 締め込み金具は別売りです。※下表参照

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G640-SUS-1-MST	ステンレス面付け型フィックス	準在庫	2366400147
OT-G640-SUS-2-MST	ステンレス面付け型フィックス	準在庫	2366400247

別売り

OT-GTL-A-50 締め込み金具 引掛けタイプ 取り付け時に必要な締め込み金具



掲載
P.119

ガラスヒンジ

戸間当り
欄間金具

バーハンドル

ドア用金物
スライド

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランフ
固定金物

フィックス

コネクタ
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
シール

衝突防止
シール

図取
面集参考

OT-G550N-SUS

ステンレス面付け型フィックス
STAINLESS FITTING FOR GLASS

RoHS




仕上げ




製品機能

ガラスの持ち出し寸法を調整可能

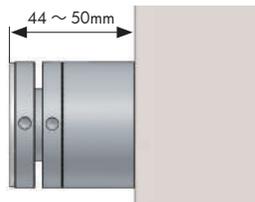

- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重 200kg(4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
対応ガラス厚 12~22mm
注意事項 ・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨ネジ:M12キャップボルト
・締め込み金具は別売りです。※右表参照

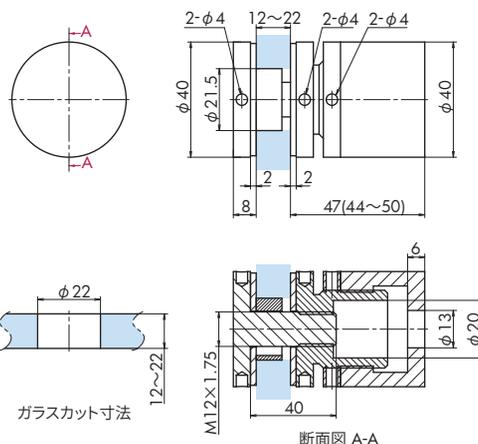

【取付方法】
ガラス厚12mmのみ、ベース部の前面パーツを1~2mm前方へ持ち出して取り付けて下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G550N-SUS	ステンレス面付け型フィックス	標準在庫	2365501047
別売り			
OT-GTL-A-40	取り付け時に必要な締め込み金具		掲載 P.119

OT-B245-SUS


ステンレスジョイントフィックス (90°タイプ)
STAINLESS FITTING FOR GLASS




仕上げ




製品機能

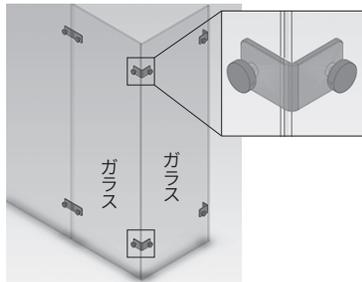

- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
対応ガラス厚 8~12mm
※12mmを超える場合はお問い合わせ下さい。
注意事項 締め込み金具は別売りです。※右表参照

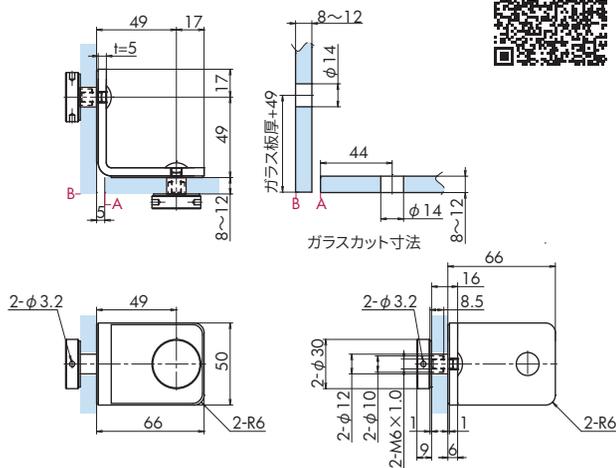

【取付方法】

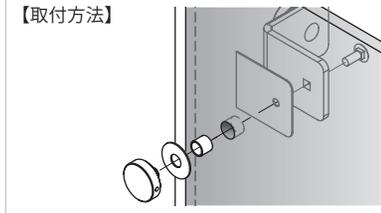

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B245-SUS	ステンレスジョイントフィックス (90°タイプ)	準在庫	2332450047
別売り			
OT-GTL-A-30	取り付け時に必要な締め込み金具		掲載 P.119

OT-B255-SUS

ステンレスジョイントフィックス (180°タイプ)
STAINLESS FITTING FOR GLASS




仕上げ



MST
鏡面研磨




製品機能

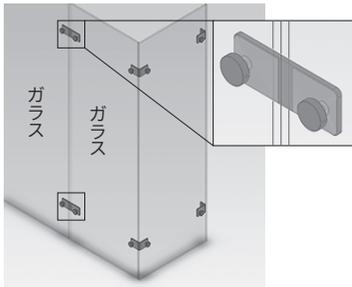


ガラスを180°で固定します。

- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
 対応ガラス厚 8~12mm
 ※12mmを超える場合はお問い合わせ下さい。
 注意事項 締め込み金具は別売りです。※右表参照

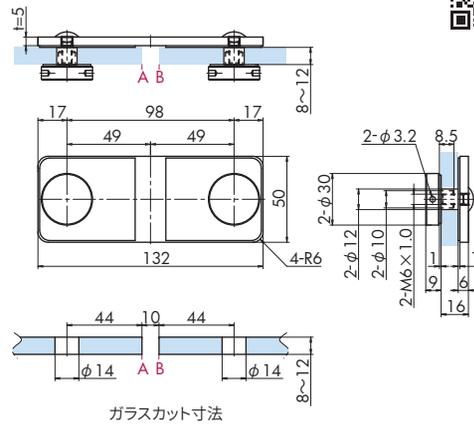

【取付方法】

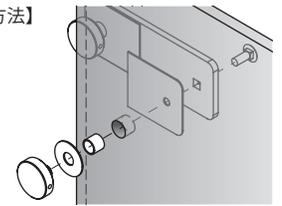

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B255-SUS	ステンレスジョイントフィックス (180°タイプ)	準在庫	2332550047
別売り			掲載
OT-GTLA-30	取り付け時に必要な締め込み金具		P.119

OT-B265-SUS

ステンレスジョイントフィックス (前締めタイプ)
STAINLESS FITTING FOR GLASS

受注




仕上げ



MST
鏡面研磨




製品機能

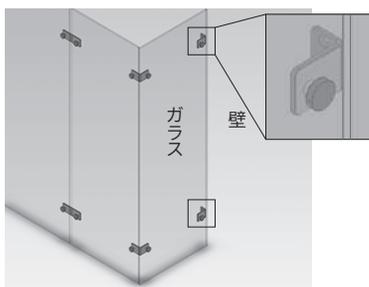


ガラスを角90°で固定します。

- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
 許容ガラス荷重 80kg(4個使用・垂直取り付け時)
 ※使用条件により異なります。
 対応ガラス厚 8~12mm
 ※12mmを超える場合はお問い合わせ下さい。
 注意事項
 ・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
 推奨ネジ：M6 皿小ネジ
 ・締め込み金具は別売りです。※右表参照
 ・受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

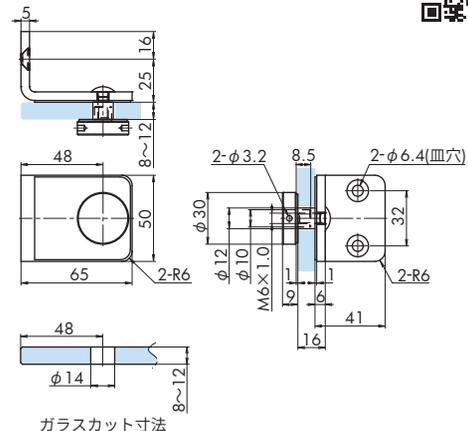

【取付方法】

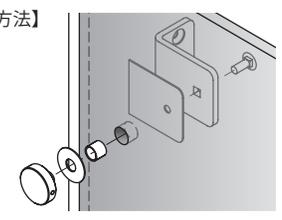

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-B265-SUS	ステンレスジョイントフィックス (前締めタイプ)	受注生産 100個~	2332650047
別売り			掲載
OT-GTLA-30	取り付け時に必要な締め込み金具		P.119

ガラスヒンジ

戸
間
金
具

バ
ー
ハ
ン
ド
ル

ド
ス
ラ
イ
ド
ア
用
金
物

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル

バ
ス
セ
ル
サ
ー
ム

ク
ラ
ン
プ
定
金
物

フ
ィ
ッ
ク
ス

コ
ス
バ
イ
ダ
ー

手
摺
ラ
ケ
ッ
ト

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル

衝
突
防
止
シ
ー
ル

図
取
付
参
考


OT-G310-SUS

ステンレスフィックス (首振りタイプ)
STAINLESS FITTING FOR GLASS

受注 RoHS



裏面

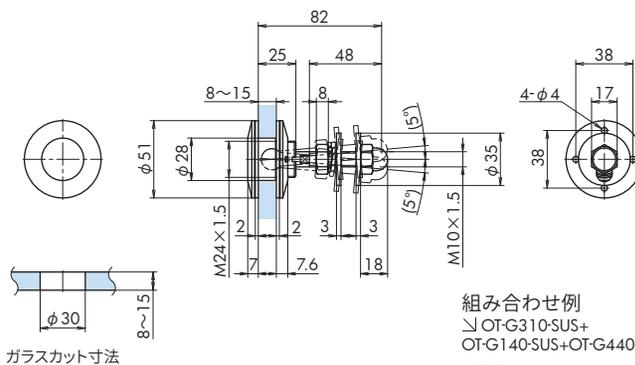

ガラスカット寸法

組み合わせ例
▽ OT-G310-SUS+
OT-G140-SUS+OT-G440

仕上げ

HLST
ヘアライン材質 ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重 100kg(4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。

対応ガラス厚 8~15mm

- 注意事項
- ・締め込み金具は別売りです。※右表参照
 - ・注文時にガラス厚をご指示下さい。
 - ・受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G310-SUS	ステンレスフィックス (首振りタイプ)	受注生産 50個~	2363100049
別売り			掲載
OT-GTL-B	取り付け時に必要な締め込み金具 		P.119
関連製品			掲載
	スパイダーやコネクターと組み合わせてご使用下さい。		P.116~118


OT-G320-SUS

ステンレスフラット型フィックス (首振りタイプ)
STAINLESS FITTING FOR GLASS

受注 RoHS



裏面

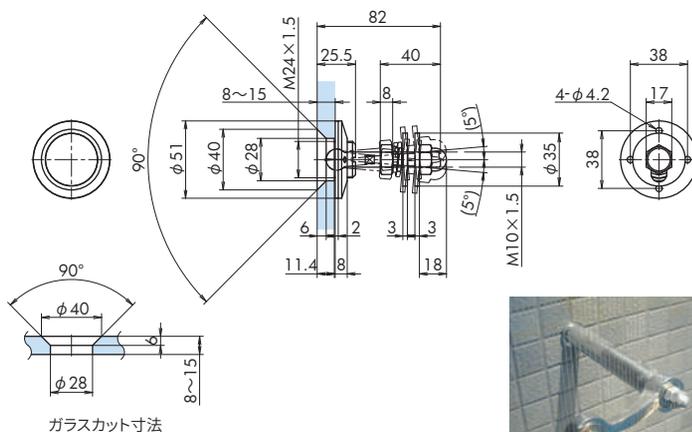

ガラスカット寸法



仕上げ

HLST
ヘアライン材質 ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重 100kg(4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。

対応ガラス厚 8~15mm

- 注意事項
- ・締め込み金具は別売りです。※右表参照
 - ・注文時にガラス厚をご指示下さい。
 - ・受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G320-SUS	ステンレスフラット型フィックス (首振りタイプ)	受注生産 50個~	2363200047
別売り			掲載
OT-GTL-B	取り付け時に必要な締め込み金具 		P.119
関連製品			掲載
	スパイダーやコネクターと組み合わせてご使用下さい。		P.116~118


OT-G500-SUS

ステンレスフィックス (首振りタイプ)
STAINLESS FITTINGS FOR GLASS

受注 RoHS



裏面

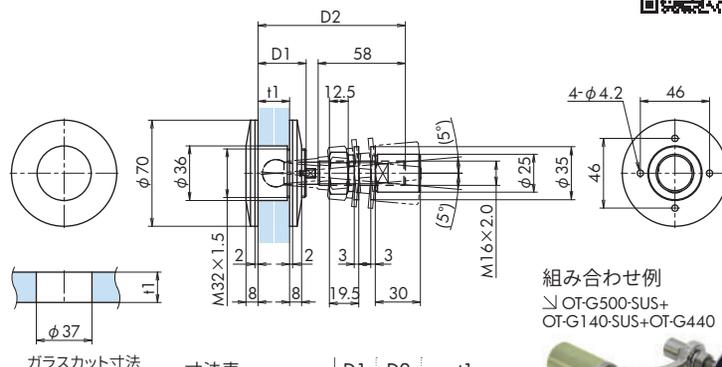

組み合わせ例
▽ OT-G500-SUS+
OT-G140-SUS+OT-G440



仕上げ



HLST
ヘアライン

- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重 200kg (4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
対応ガラス厚 #1:22~30mm #2:15~22mm
注意事項
・締め込み金具は別売りです。※右表参照
・注文時にガラス厚をご指示下さい。
・受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G500-SUS-1	ステンレスフィックス (首振りタイプ)	受注生産 50個~	2365000149
OT-G500-SUS-2	ステンレスフィックス (首振りタイプ)	受注生産 50個~	2365000049
別売り			掲載
OT-GTL-B	取り付け時に必要な締め込み金具 		P.119
関連製品			掲載
	スパイダーやコネクターと組み合わせてご使用下さい。		P.116~118


OT-G570-SUS

ステンレスフィックス
STAINLESS FITTING FOR GLASS

受注 RoHS



裏面

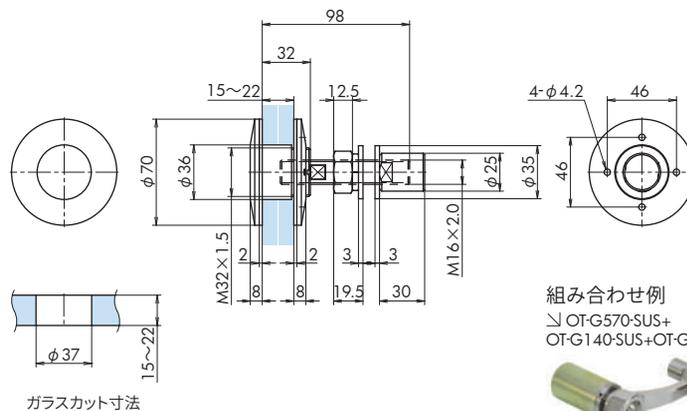

組み合わせ例
▽ OT-G570-SUS+
OT-G140-SUS+OT-G440



仕上げ



HLST
ヘアライン

- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重 200kg (4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
対応ガラス厚 15~22mm
注意事項
・締め込み金具は別売りです。※右表参照
・注文時にガラス厚をご指示下さい。
・受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G570-SUS	ステンレスフィックス	受注生産 50個~	2365700049
別売り			掲載
OT-GTL-B	取り付け時に必要な締め込み金具 		P.119
関連製品			掲載
	スパイダーやコネクターと組み合わせてご使用下さい。		P.116~118

ガラスヒンジ

戸間金具

バーハンドル

ドア用金物

ガラス用シール

バスルーム用

クランポン

フィックス

スパイダー

手摺
ブラケット

ガラス用
シール

衝突防止
シール

図取付参考

OT-G510-SUS

ステンレスフィックス (首振り・前締めタイプ)
STAINLESS FITTINGS FOR GLASS

受注 RoHS



戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物


ガラス用
エッシャー

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物



裏面

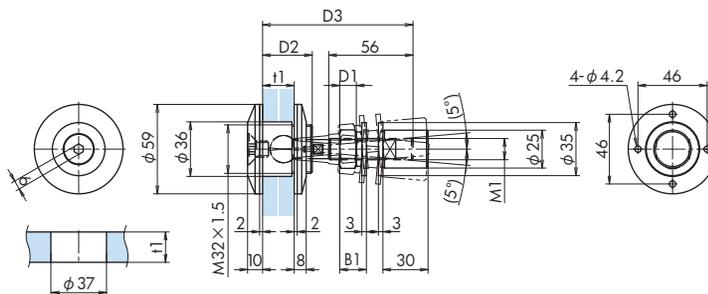

ガラスカット寸法

寸法表	B1	D1	D2	D3	M1	t1
OT-G510-SUS-1	19.5	12.5	50	114	M16 × 2.0	23 ~ 40
OT-G510-SUS-2	17.7	11	33	100	M14 × 2.0	15 ~ 23

組み合わせ例
▽ OT-G510-SUS+
OT-G140-SUS+OT-G440



仕上げ



HLST
ヘアーライン

- 材質 ステンレス鋼 (SUS-304)
許容ガラス荷重 #1:200kg #2:120kg (4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
対応ガラス厚 #1:23~40mm #2:15~23mm
注意事項 ・締め込み金具は別売りです。※右表参照
・注文時にガラス厚をご指示下さい。
・受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。
補足 六角レンチは#6をご使用下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G510-SUS-1	ステンレスフィックス (首振り・前締めタイプ)	受注生産 50個~	2365100149
OT-G510-SUS-2	ステンレスフィックス (首振り・前締めタイプ)	受注生産 50個~	2365100049
別売り			掲載
OT-GTL-B	取り付け時に必要な締め込み金具 		P.119
関連製品			掲載
	スパイダーやコネクターと組み合わせてご使用下さい。		P.116~118

OT-G580-SUS

ステンレスフィックス (前締めタイプ)
STAINLESS FITTING FOR GLASS

受注 RoHS



フィックス

スパイダー
コネクター

手摺
ブラケット


ガラス用
シヨイントシール

衝突防止
シール

取付参考
図面集



裏面

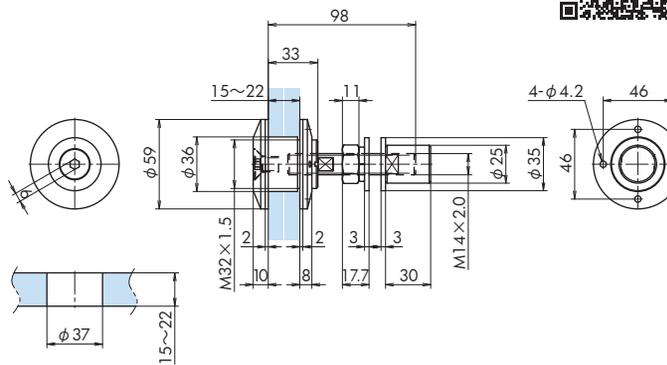

ガラスカット寸法

組み合わせ例
▽ OT-G580-SUS+
OT-G140-SUS+OT-G440



仕上げ



HLST
ヘアーライン

- 材質 ステンレス鋼 (SUS-304)
許容ガラス荷重 120kg (4個使用・垂直取り付け時)
※使用条件により異なります。
対応ガラス厚 15~22mm
注意事項 ・締め込み金具は別売りです。※右表参照
・注文時にガラス厚をご指示下さい。
・受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。
補足 六角レンチは#6をご使用下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G580-SUS	ステンレスフィックス (前締めタイプ)	受注生産 50個~	2365800049
別売り			掲載
OT-GTL-B	取り付け時に必要な締め込み金具 		P.119
関連製品			掲載
	スパイダーやコネクターと組み合わせてご使用下さい。		P.116~118


OT-G590-SUS

ステンレスフィックス (首振りタイプ)
STAINLESS FITTING FOR GLASS

受注 RoHS



裏面

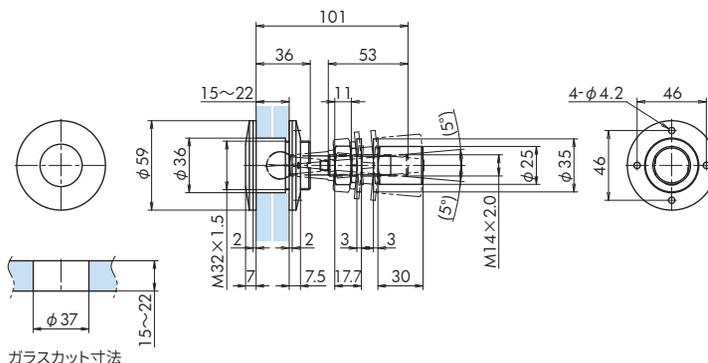

仕上げ



HLST
ヘアーライン

- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重 120kg (4個使用・垂直り取付け時)
※使用条件により異なります。
対応ガラス厚 15~22mm
注意事項
・締め込み金具は別売りです。※右表参照
・注文時にガラス厚をご指示下さい。
・受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G590-SUS	ステンレスフィックス (首振りタイプ)	受注生産 50個~	2365900049
別売り			掲載
OT-GTL-B	取り付け時に必要な締め込み金具 		P.119
関連製品			掲載
	スパイダーやコネクターと組み合わせてご使用下さい。		P.116~118


OT-G490-SUS

ステンレスフィックス (前締めタイプ)
STAINLESS FITTING FOR GLASS

受注 RoHS



裏面

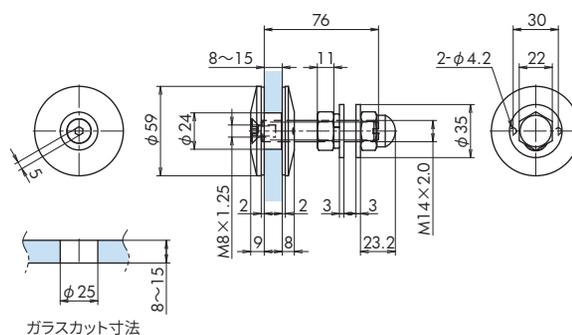

仕上げ



HLST
ヘアーライン

- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重 120kg (4個使用・垂直り取付け時)
※使用条件により異なります。
対応ガラス厚 8~15mm
注意事項
・締め込み金具は別売りです。※右表参照
・注文時にガラス厚をご指示下さい。
・受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。
補足 六角レンチは#5をご使用下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G490-SUS	ステンレスフィックス (前締めタイプ)	受注生産 50個~	2364900049
別売り			掲載
OT-GTL-B	取り付け時に必要な締め込み金具 		P.119
関連製品			掲載
	スパイダーやコネクターと組み合わせてご使用下さい。		P.116~118

ガラス
レジン

戸
間
金
具

バ
ー
ハ
ン
ド
ル

ド
ア
用
金
物

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル

バ
ス
セ
ー
ム

ク
ラ
ン
プ

フ
ィ
ッ
ク
ス

コ
ネ
ク
タ
ー

手
摺
レ
ッ
ト

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル

衝
突
防
止
シ
ー
ル

図
取
付
参
考

OT-G120-SUS

ステンレススパイダー (1穴タイプ)
STAINLESS SPIDER

受注 RoHS




仕上げ



MST
鏡面研磨

材質 ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重 85kg ※使用条件により異なります。
注意事項 受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

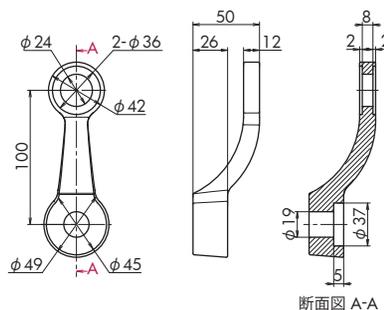

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G120-SUS-3	ステンレススパイダー(1穴タイプ)	受注生産 50個～	2361200347
関連製品		掲載	
フィックス等と組み合わせてご使用下さい。		P.092～	

OT-G140-SUS

ステンレススパイダー (2穴タイプ)
STAINLESS SPIDER

受注 RoHS




仕上げ



MST
鏡面研磨

材質 ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重 85kg ※使用条件により異なります。
注意事項 受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

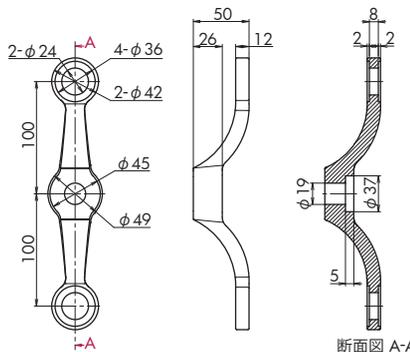


品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G140-SUS	ステンレススパイダー(2穴タイプ)	受注生産 50個～	2361400047
関連製品		掲載	
フィックス等と組み合わせてご使用下さい。		P.092～	

OT-G100N-SUS

ステンレススパイダー (4穴タイプ)
STAINLESS SPIDER

受注 RoHS

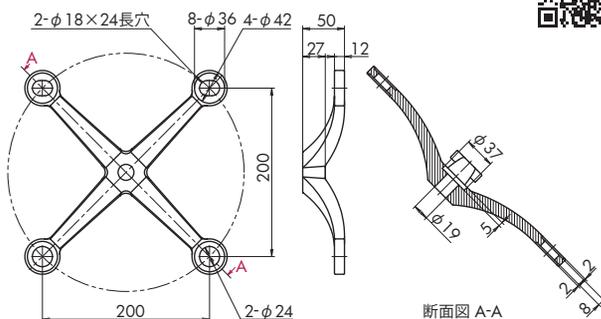

仕上げ



MST
鏡面研磨

材質 ステンレス鋼(SUS-304)
許容ガラス荷重 85kg ※使用条件により異なります。
注意事項 受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G100N-SUS	ステンレススパイダー(4穴タイプ)	受注生産 50個～	2361001147
関連製品		掲載	
フィックス等と組み合わせてご使用下さい。		P.092～	

OT-G440

コネクター
CONNECTOR

受注 RoHS



仕上げ






HLST
ヘアライン + 亜鉛メッキクロメート処理

製品特徴

- ・スパイダー、フィックス類を支柱へ取り付ける金具です。
- ・スパイダー、フィックス類を前後方向に調整できます。
- ・支柱に溶接してご使用下さい。

材質	ステンレス鋼(SUS-304)+スチール
注意事項	・コネクターベースの表面処理は亜鉛メッキクロメート処理です。短時間の保管および輸送中の防錆処理としてのみ使用しているため、現場溶接後には別途防錆対策が必要です。 ・受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。
補足	六角レンチは#8をご使用下さい。

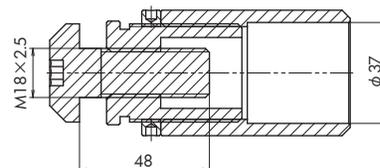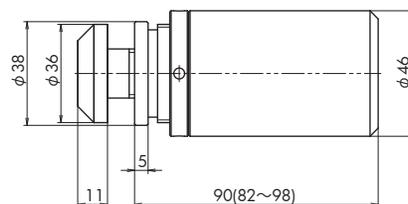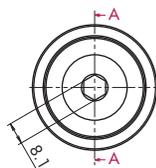

断面図 A-A

組み合わせ例
▽OT-G580-SUS
+OT-G140-SUS+OT-G440



品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G440	コネクター	在庫状況 受注生産 50個~	2364400049
関連製品			掲載
フィックス等と組み合わせてご使用下さい。			P.092~

OT-G450-SUS

ステンレス面付け型コネクター
STAINLESS CONNECTOR

RoHS



仕上げ





MST
鏡面研磨

製品特徴

- ・フィックス類を支柱へ取り付ける金具です。
- ・ボルト、ナットで支柱に取り付けます。

材質	ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重	35kg(OT-G370-SUS 4個使用・垂直取り付け時、ガラス1枚あたりの重量)
注意事項	取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 推奨ネジ:M8ボルト
補足	六角レンチは#8をご使用下さい。

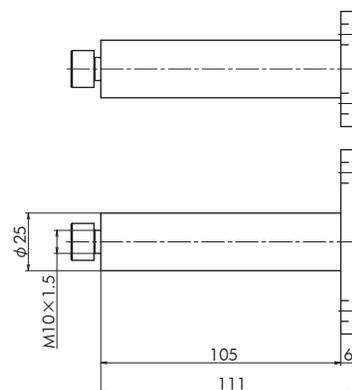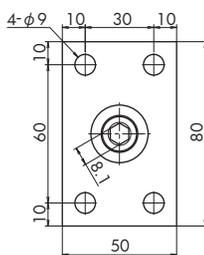

組み合わせ例

▽OT-G450-SUS
+OT-G370-SUS



品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G450-SUS	ステンレス面付け型コネクター	在庫状況 標準在庫	2364500047
関連製品			掲載
OT-G370-SUSと組み合わせてご使用下さい。			P.092

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
シール

バスル
セサリ

クラン
ク

フィックス

スパイ
ダー

手摺
ブラ
ケット

ガラス
用
シール



衝突防
止
シール

図取
付参
考

OT-G630


コネクター
CONNECTORS

受注 RoHS

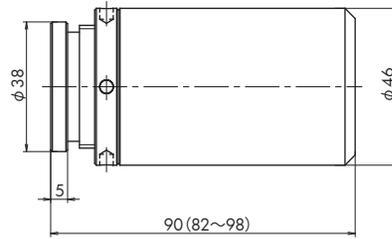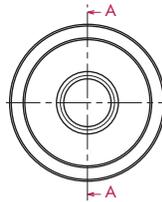

寸法表

品番	M1
OT-G630-1	M16 × 2.0
OT-G630-2	M14 × 2.0

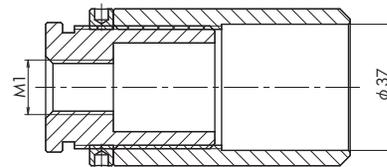

断面図 A-A

組み合わせ例

∟OT-G630+
OT-G510-SUS

仕上げ

HLST
ヘア-ライン + 亜鉛メッキクロメート処理

製品機能

- ・フィックス類を支柱へ取り付ける金具です。
- ・支柱に溶接してご使用下さい。

ガラス取り付け時の位置調整が可能



材質 ステンレス鋼(SUS-304)+スチール

- 注意事項
- ・コネクターベースの表面処理は亜鉛メッキクロメート処理です。短時間の保管および輸送中の防錆処理としてのみ使用しているため、現場溶接後には別途防錆対策が必要です。
 - ・受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G630-1	コネクター M16	受注生産 50個～	2366300149
OT-G630-2	コネクター M14	受注生産 50個～	2366300249

関連製品

OT-G510-SUS、OT-G580-SUSと組み合わせてご使用下さい。

掲載

P.114

OT-GTL-A

締め込み金具 引掛けタイプ
TIGHTENING TOOLS HOOK TYPE

動画

RoHS



製品機能

締め込み金具です。



使用例

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-GTL-A-50	締め込み金具 引掛けタイプ φ50～55用	標準在庫	8236999012
OT-GTL-A-40	締め込み金具 引掛けタイプ φ40～42用	標準在庫	8236999011
OT-GTL-A-38	締め込み金具 引掛けタイプ φ34～38用	標準在庫	8236999007
OT-GTL-A-30	締め込み金具 引掛けタイプ φ30～32用	標準在庫	8236999008

OT-GTL-B

締め込み金具 ピッチ調整付
TIGHTENING TOOL

動画

RoHS



製品機能

締め込み金具です。



使用例

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-GTL-B	締め込み金具 ピッチ調整付	標準在庫	8236999005

ガラス
ビス
シジ

戸
間
金
具

バ
ー
ハ
ン
ド
ル

ス
ラ
イ
ド
ド
ア
用
金
物

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル

バ
ス
ル
ー
ム
ア
ク
セ
サ
リ

ク
ラ
ン
プ
固
定
金
物

フ
ィ
ッ
ク
ス

コ
ス
バ
イ
ダ
ー
コ
ネ
ク
タ
ー

手
摺
ブ
ラ
ケ
ッ
ト

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル
シ
ョ
イ
ン
ト
シ
ー
ル

シ
ー
ル
衝
突
防
止

図
取
付
参
考
集

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バー
ハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物



フィックス

HANDLE BRACKETS FOR GLASS

手摺ブラケット

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール

取付参考
図面集



OT-G280-SUS/P.121
ステンレスガラス用手摺ブラケット (首振りタイプ)



OT-G625-SUS/P.124
ステンレス壁用手摺ブラケット (首振りタイプ)

施工がスムーズに行える手摺ブラケット。

手摺バーの位置を上方向に 5mm、下方向に 3mm 調整でき、取付位置に多少のズレがあってもブラケットで調整が可能です。また、階段手摺の角度にあわせて手摺受けの角度を変えることができます。手摺のデザインに合わせてお選び下さい。

OT-G280-SUS

ステンレスガラス用手摺ブラケット (首振りタイプ)
STAINLESS HANDLE BRACKETS FOR GLASS

動画

RoHS



MST


仕上げ



受注生産色



※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。

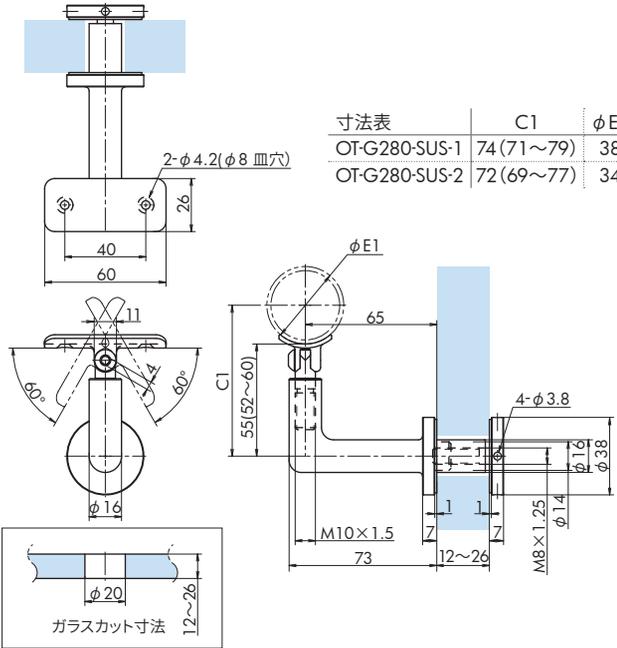



寸法表	C1	φE1
OT-G280-SUS-1	74 (71~79)	38
OT-G280-SUS-2	72 (69~77)	34

製品機能

ガラス板面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。

ガラス板面 / 丸形手摺対応

手摺取り付け時の位置調整が可能

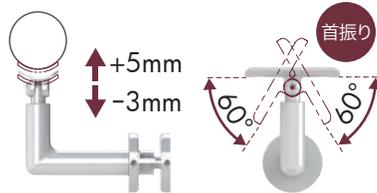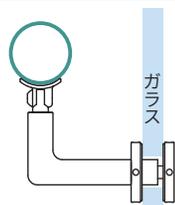

上方向+5mm、下方向-3mm
首振り機能60°

【取付方法】



- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
 対応ガラス厚 12~26mm
 ※26mm以上の場合お問い合わせ下さい。
 対応パイプ径 #1: φ38 #2: φ34
 注意事項
 ・ブラケット取付ピッチは900mm以内として下さい。
 ・手摺パイプは付属していません。別途ご用意下さい。
 ・締め込み金具は別売りです。※下表参照

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G280-SUS-1-MST	ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ)鏡面研磨 φ38	標準在庫	2362800047
OT-G280-SUS-2-MST	ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ)鏡面研磨 φ34	標準在庫	2362800247
OT-G280-SUS-1-HLST	ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ)ヘアーライン φ38	標準在庫	2362800049
OT-G280-SUS-2-HLST	ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ)ヘアーライン φ34	標準在庫	2362800249

別売り

OT-GTL-A-38 締め込み金具 引掛けタイプφ34~φ38 取り付け時に必要な締め込み金具



掲載
P.119

ガラス
レジン

戸
間
金
具

バ
ー
ハ
ン
ド
ル

ド
ア
用
金
物

ガ
ラ
ス
用
シ
ール

バ
ス
ル
ーム
サ
ー
ム

ク
ラ
ン
プ
金
物

フ
ィ
ッ
ク
ス

コ
ス
ト
ア
イ
タ
ー

手
摺
ブ
ラ
ケ
ット

ガ
ラ
ス
用
シ
ール

衝
突
防
止
シ
ール

図
面
取
集
参
考


OT-G285-SUS

ステンレス壁用手摺ブラケット (首振りタイプ)
STAINLESS HANDLE BRACKETS FOR WALL


動画 RoHS



MST

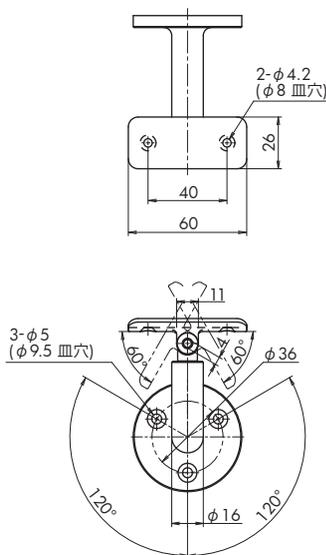

寸法表	C1	φE1
OT-G285-SUS-1	74 (71 ~ 79)	38
OT-G285-SUS-2	72 (69 ~ 77)	34

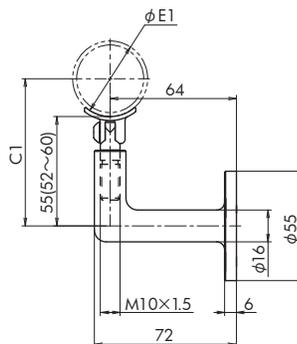

仕上げ



受注生産色




※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。


製品機能

壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。

壁面 / 丸形手摺対応

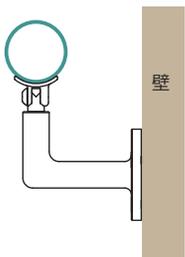

手摺取り付け時の位置調整が可能

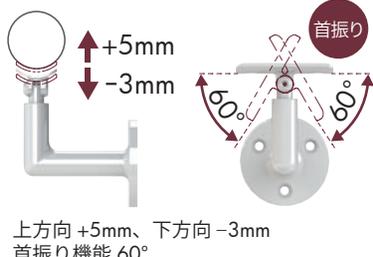

上方向 +5mm、下方向 -3mm
首振り機能 60°

【取付方法】



- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
 対応パイプ径 #1: φ38/#2: φ34
 注意事項
 ・ブラケット取付ピッチは900mm以内として下さい。
 ・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
 推奨ネジ: #4.8皿木ネジ
 ・手摺パイプは付属していません。別途ご用意下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-G285-SUS-1-MST	ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ) φ38	標準在庫	2362850147
OT-G285-SUS-2-MST	ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ) φ34	標準在庫	2362850247

OT-G620-SUS




ステンレスガラス用手摺ブラケット (首振り・平受けタイプ)
STAINLESS HANDLE BRACKET FOR GLASS

動画


RoHS



MST

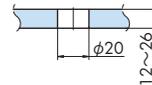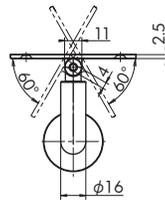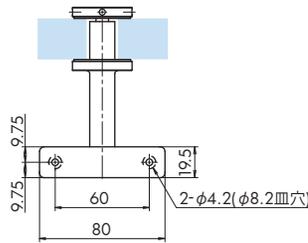

ガラスカット寸法

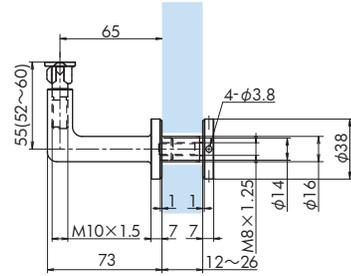

仕上げ



MST
鏡面研磨

受注生産色



HLST



VST



MB



BK



GL
ゴールド



CP
銅




CG
古美色

※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。


製品機能

ガラス板面から手摺を持ち出すブラケットです。

ガラス板面 / 平形手摺対応

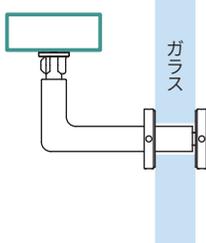

手摺取り付け時の位置調整が可能

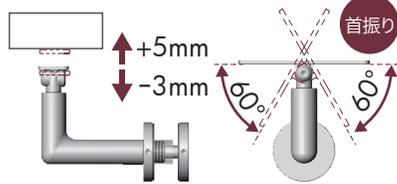

上方向 +5mm、下方向 -3mm
首振り機能 60°

【取付方法】



- 材質 ステンレス鋼(SUS-304)
対応ガラス厚 12～26mm
※26mm以上の場合お問い合わせ下さい。
注意事項
・ブラケット取付ピッチは900mm以内として下さい。
・手摺は付属していません。別途ご用意下さい。
・締め込み金具は別売りです。※下表参照

品番 品名
OT-G620-SUS-MST ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振り・平受けタイプ)

在庫状況 コードナンバー
標準在庫 2366200047

別売り
OT-GTL-A-38 締め込み金具 引掛けタイプφ34～φ38 取り付け時に必要な締め込み金具



掲載
P.119

ガラス
シリンジ

戸
間
金
具

バ
ー
ハ
ン
ド
ル

ド
ア
用
金
物

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル

バ
ス
ル
セ
ー
ム

ク
ラ
ン
プ
用
金
物

フ
ィ
ッ
ク
ス

コ
ス
ト
ア
イ
タ
ー

手
摺
ブ
ラ
ケ
ッ
ト

ガ
ラ
ス
用
シ
ー
ル

衝
突
防
止
シ
ー
ル

図
取
付
集
参考




OT-G625-SUS

ステンレス壁用手摺ブラケット (首振り・平受けタイプ)
STAINLESS HANDLE BRACKET FOR WALL

動画 RoHS



MST

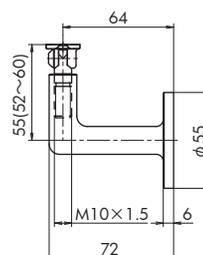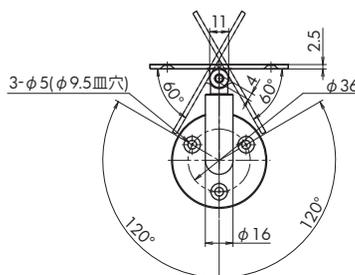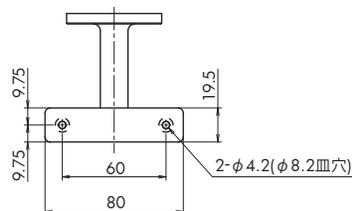

仕上げ



MST
鏡面研磨

受注生産色




HLST ヘアライン バイブレーション マットブラック
VST マットブラック
MB ブラック
BK ブラック
GL ゴールド
CP カッパー
CG 古美色

※その他の仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。
※特色仕上げについてはP.006～P.009をご参照下さい。
※受注生産品の発注数量は各担当者にご相談下さい。


製品機能

壁面から手摺を持ち出すブラケットです。

壁面 / 平形手摺対応

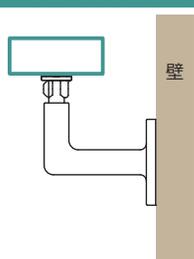

手摺取り付け時の位置調整が可能

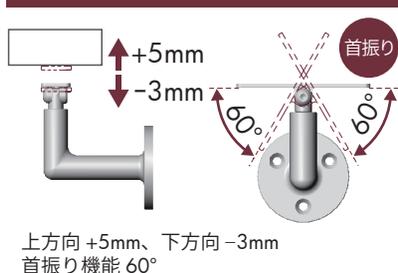

上方向 +5mm、下方向 -3mm
首振り機能 60°

【取付方法】



材質 ステンレス鋼(SUS-304)

- 注意事項
- ・ブラケット取付ピッチは900mm以内として下さい。
 - ・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨ネジ:#4.8皿木ネジ
 - ・手摺は付属していません。別途ご用意下さい。

品番	品名
OT-G625-SUS-MST	ステンレス壁用手摺ブラケット(首振り・平受けタイプ)

在庫状況	コードナンバー
標準在庫	2366250047



OT-H500

ガラス用ジョイントシール
GLASS JOINT SEALS

RoHS



販売単位 5 セット

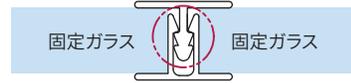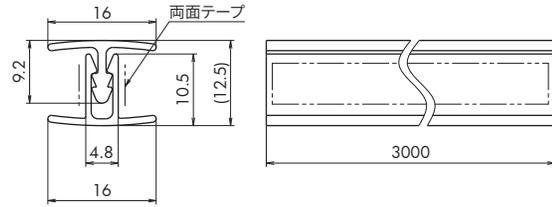


引っ掛かり部が2段階。
ガラス厚10mmと12mmに対応。

製品機能

ガラスのパーテーション等、ガラスとガラスの隙間をふさぐジョイントシール(※屋内用)です。

シーリング材が不要で作業効率アップ

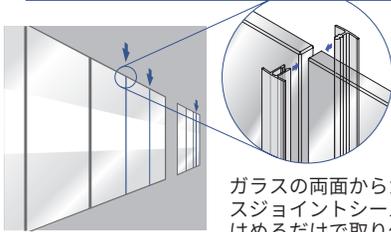

ガラスの両面からガラスジョイントシールをはめるだけで取り付け完了。

材質 硬質PVC
対応ガラス厚 10mm・12mm
全長 3,000mm

- 注意事項
- ※ご使用の寸法にあわせ、カットして下さい。
 - ジョイントシールのみでガラスの固定はできません。ガラスは枠等に固定して下さい。
 - 生産工程上、記載仕様と異なる場合があります。現物にてご確認ください。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-H500	ガラス用ジョイントシール	標準在庫	2375000082

OT-H510


シーリングテープ
SEALING TAPE

NEW

RoHS



拡大図

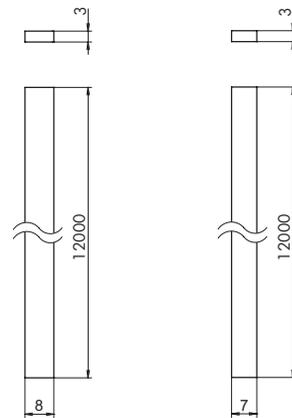

OT-H510-1

OT-H510-2

製品機能

ガラスとガラスをジョイントするシーリング材の代わりになる両面テープです。透明感が高く、耐UV性、耐薬品性に優れています。

すぐ接着するため、作業効率アップ



- 材質 アクリル系シーリング材
全長 12,000mm
※ご使用の寸法にあわせ、カットして下さい。
- 注意事項
- 取り付ける前に、接着面の汚れや油分を拭き取って下さい。
 - シーリングテープのみでガラスの固定はできません。ガラスは枠等に固定して下さい。

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-H510-1	シーリングテープ 8mm	標準在庫	2375100182
OT-H510-2	シーリングテープ 7mm	標準在庫	2375100282

ガラスヒンジ

戸間当り
欄間金具

バーハンドル

ドア用金物
スライド

ガラス用
エッジシール

バスル
アスセサリ

クラン
プ

フィックス

コネク
ター

手摺
ブラケッ
ト

ガラス用
ジョイントシール

衝突防
止
シール

図取
付参
考

OT-E450-SUS/OT-E460-SUS/OT-E470-SUS

ステンレス衝突防止シール
STAINLESS SAFETY GLASS STICKERS

RoHS

販売単位 10枚



OT-E450-SUS



OT-E460-SUS



OT-E470-SUS

OT-E450-SUS



MST

HLST

VST

OT-E460-SUS




MST

HLST



OT-E470-SUS

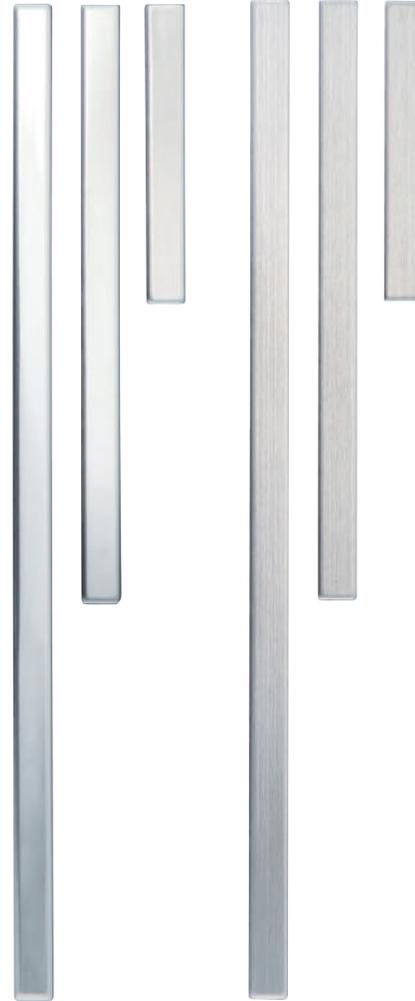

MST

HLST

仕上げ



MST

HLST

VST

鏡面研磨 ヘアライン パイブレーション
※ VST は OT-E450-SUS-2 のみ

製品機能

ガラスに誤って衝突しないように、ガラスに貼るシールです。


材質 ステンレス鋼(SUS-304)
補足説明 サイズ違いは特別注品扱いで対応が可能です。
ご希望のサイズを数量と併せてお問い合わせ下さい。

【取付方法】


裏面は両面テープです。ガラスを挟むように両側同じ位置に貼って下さい。




裏面

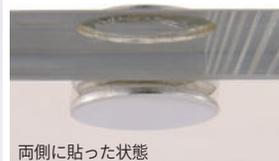

両側に貼った状態

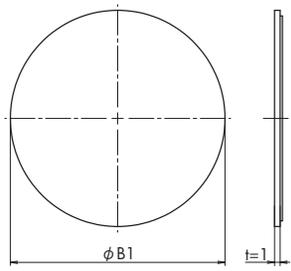


OT-E450-SUS

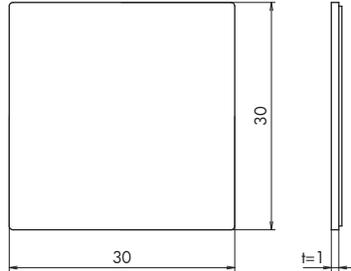

OT-E460-SUS

寸法表	$\phi B1$
OT-E450-SUS-1	38
OT-E450-SUS-2	30
OT-E450-SUS-3	17.5

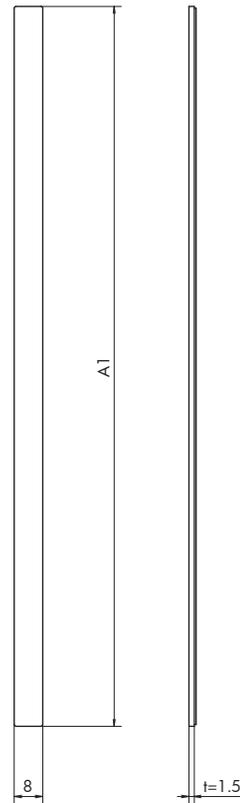

OT-E470-SUS

寸法表	A1
OT-E470-SUS-1	200
OT-E470-SUS-2	120
OT-E470-SUS-3	60

品番	品名	在庫状況	コードナンバー
OT-E450-SUS-1-MST	ステンレス衝突防止シール ϕ 38 鏡面研磨	標準在庫	2354500147
OT-E450-SUS-2-MST	ステンレス衝突防止シール ϕ 30 鏡面研磨	標準在庫	2354500047
OT-E450-SUS-3-MST	ステンレス衝突防止シール ϕ 17.5 鏡面研磨	標準在庫	2354500347
OT-E450-SUS-1-HLST	ステンレス衝突防止シール ϕ 38 ヘアライン	標準在庫	2354500149
OT-E450-SUS-2-HLST	ステンレス衝突防止シール ϕ 30 ヘアライン	標準在庫	2354500049
OT-E450-SUS-3-HLST	ステンレス衝突防止シール ϕ 17.5 ヘアライン NEW	標準在庫	2354500349
OT-E450-SUS-2-VST	ステンレス衝突防止シール ϕ 30 パイブレーション	標準在庫	2354500048
OT-E460-SUS-MST	ステンレス衝突防止シール \square 30 鏡面研磨	標準在庫	2354600047
OT-E460-SUS-HLST	ステンレス衝突防止シール \square 30 ヘアライン	標準在庫	2354600049
OT-E470-SUS-1-MST	ステンレス衝突防止シール 200mm 鏡面研磨	標準在庫	2354700047
OT-E470-SUS-2-MST	ステンレス衝突防止シール 120mm 鏡面研磨	標準在庫	2354700247
OT-E470-SUS-3-MST	ステンレス衝突防止シール 60mm 鏡面研磨	標準在庫	2354700347
OT-E470-SUS-1-HLST	ステンレス衝突防止シール 200mm ヘアライン	標準在庫	2354700049
OT-E470-SUS-2-HLST	ステンレス衝突防止シール 120mm ヘアライン	標準在庫	2354700249
OT-E470-SUS-3-HLST	ステンレス衝突防止シール 60mm ヘアライン	標準在庫	2354700349

OEMステンレス衝突防止シール


STAINLESS SAFETY GLASS STICKERS OEM PRODUCTS

最低ロット 50枚～

外形抜き

作りたいイメージのシルエットを作成することが可能です。

仕上げ

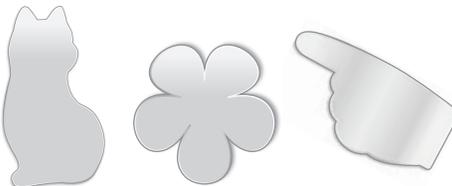

表面印刷

お好きな図柄をシルクスクリーンで印刷することができます。



製品機能

自由な形状に切り抜いたり、表面に印刷を施したり、ジョー・プリンスの衝突防止シールはご自身のイメージする形を実現することができます。ご希望の際は、各支店・営業所までお問い合わせ下さい。

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランフ
固定金物

フィックス

コスパイダー
スクーター

プラケット
手摺

ガラス用
インポートシール

衝突防止
シール

図取付
集参考



Drawings of Application 取付参考図面集

OT-B170-SUS	142	OT-B460-SUS	132
OT-B430-SUS	131	OT-B490-SUS	133
OT-B435-SUS	130	OT-B494-SUS	133
OT-B440-SUS	134	OT-B610-SUS/OT-B620-SUS	135
OT-B450-SUS	132	OT-B630-SUS	136
OT-B450MT/OT-B490MT	135	OT-B640-SUS	140
OT-B455-SUS	130	OT-B700-SUS	134
OT-B456-SUS	131	OT-G370-SUS/OT-G380-SUS OT-G390-SUS/OT-G395-SUS	143


ガラスヒンジの注意点

※ 必ずお読みください

- ・故障の原因になりますので不要な改造・分解はしないで下さい。
- ・ガラス扉以外には使用しないで下さい。
- ・十分に強度のある枠・壁に取り付けて下さい。
- ・上下のヒンジが垂直になるように取り付けて下さい。
- ・ガラス面には必ずパッキンを入れて下さい。
- ・取り付けは2人以上で行って下さい。
- ・ネジをしっかりと締めて下さい。
- ・ガラス扉の吊元側の隙間に注意して下さい。
- ・空調などの影響で、戸先に隙間ができる可能性があります。ご了承下さい。
- ・改良のため、仕様を予告なく変更することがあります。ご了承下さい。

パッキンについて


- ・ガラス厚8mmの場合：付属の2mm厚のパッキン
- ・ガラス厚10mmの場合：付属の1mm厚のパッキン

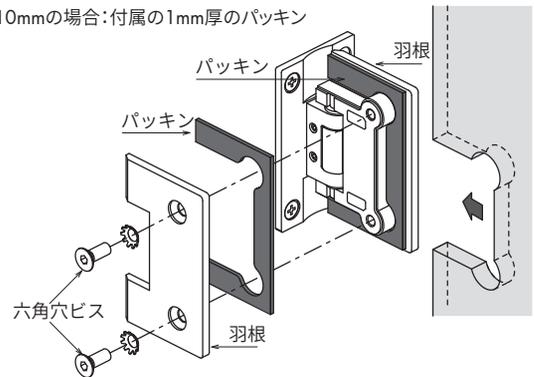

壁取り付け用のガラスヒンジの場合

OT-B450-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B455-SUS、OT-B456-SUS

- ・ガラス扉の両面にパッキンを各1枚入れて下さい。

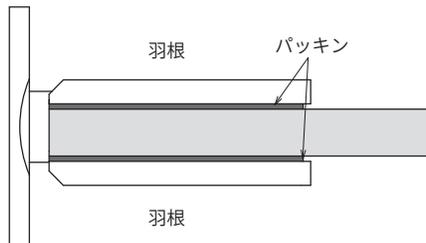


※OT-B435-SUS、OT-B455-SUS、OT-B456-SUSは、2mm厚のパッキンは付属していません。

※ガラスの厚みが12mmの場合は、付属の1mm厚のパッキンを使用します。(OT-B450-SUS、OT-B490-SUS)

ガラス板取り付け用のガラスヒンジの場合


OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B460-SUS

- ・ガラス扉の両面にパッキンを各1枚入れて下さい。

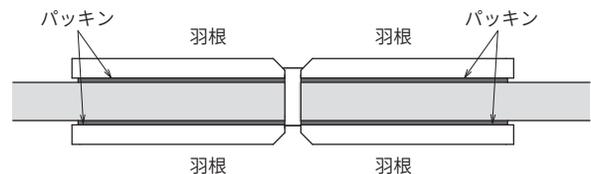

止めネジについて

- ・ヒンジ本体の止めネジ4箇所を、付属の六角レンチ(小)で強く締め付けて下さい。
- ※止めネジが緩んだ状態で、扉を開閉すると激しい金属音が鳴ります。ご注意ください。

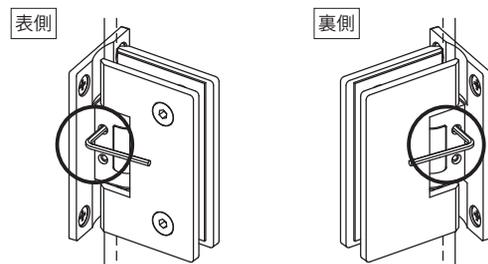

ガラスヒンジ

OT-B435-SUS

戸当り
欄間金具



バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

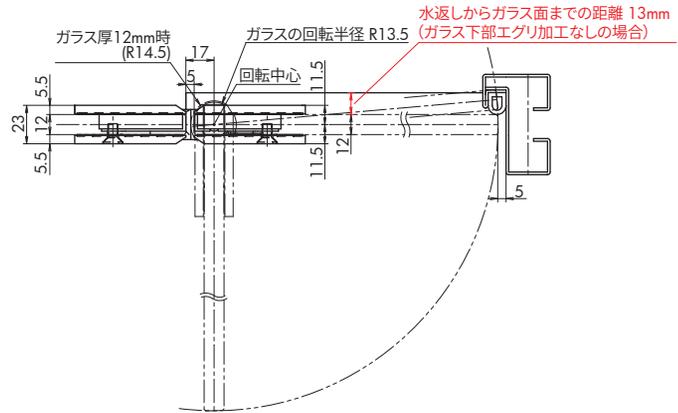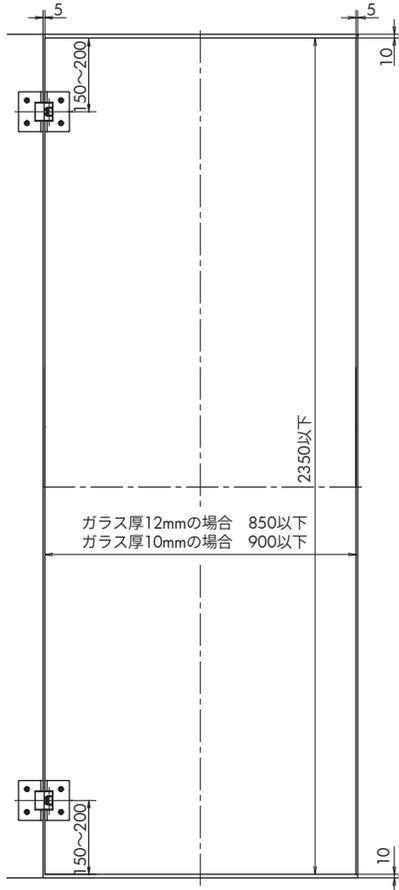

OT-B455-SUS

フィックス



スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット



ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール



取付参考
図面集

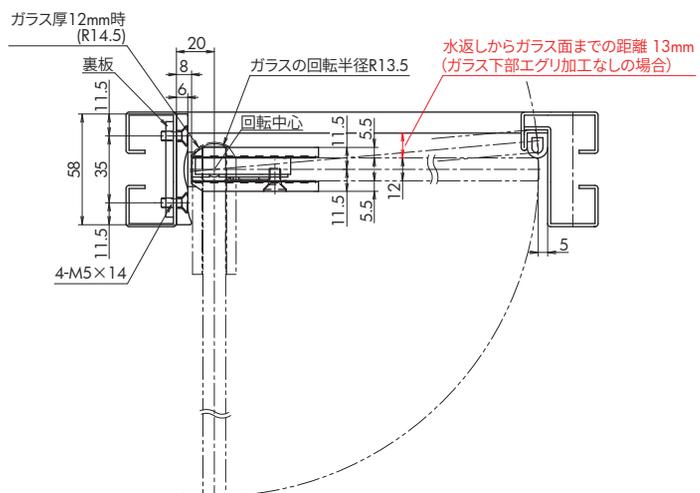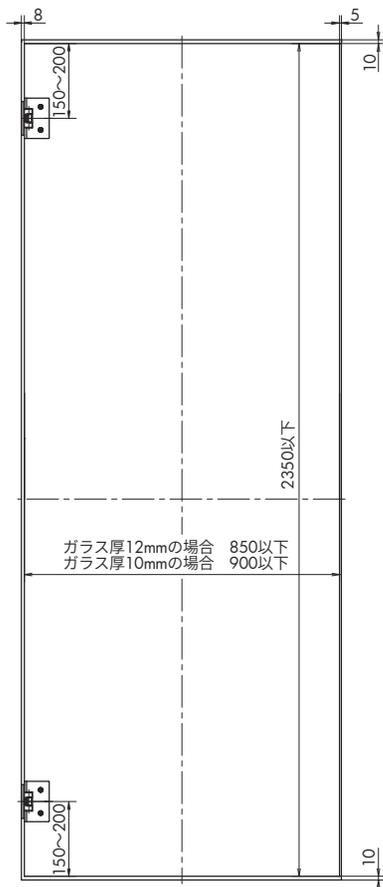

OT-B456-SUS

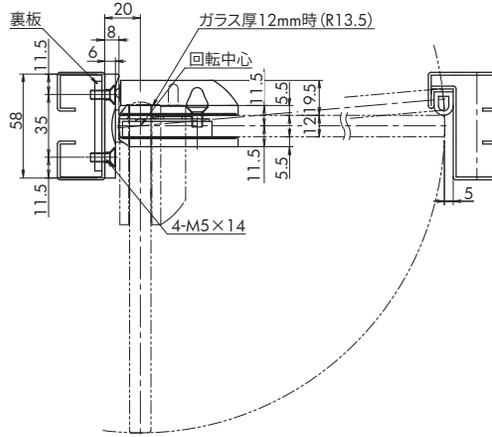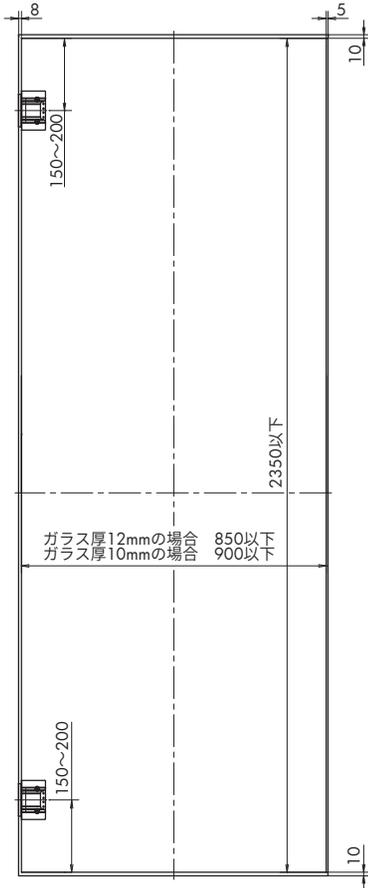

OT-B430-SUS

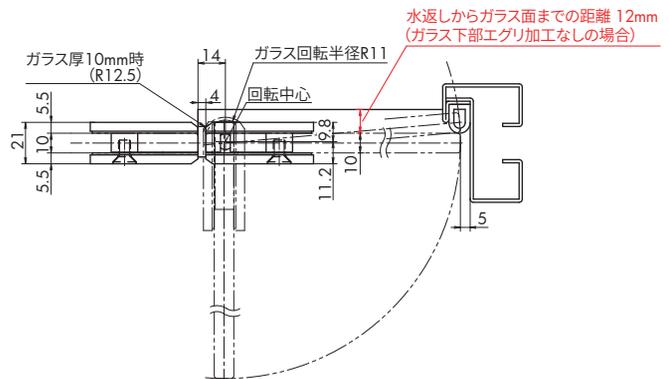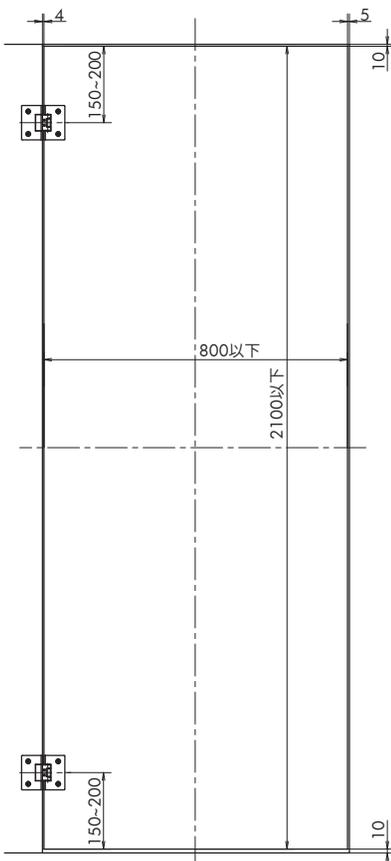

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バー
ハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジ
シール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

コネクター
スパイダー

手摺
ブラケット

ガラス用
インポート
シール

衝突防
止
シール

図取付
集参考

ガラスヒンジ

OT-B450-SUS

戸当り
欄間金具



バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

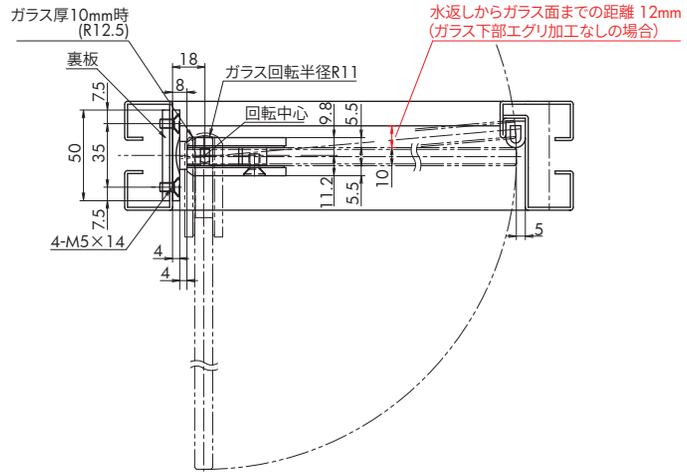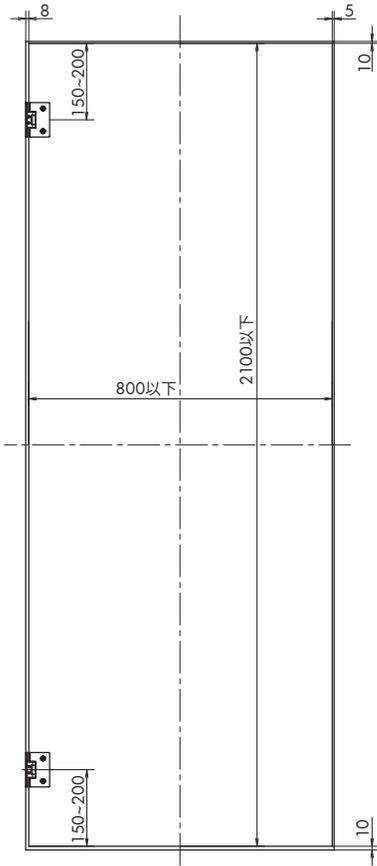

OT-B460-SUS

フィックス



スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット



ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール

取付参考
図面集

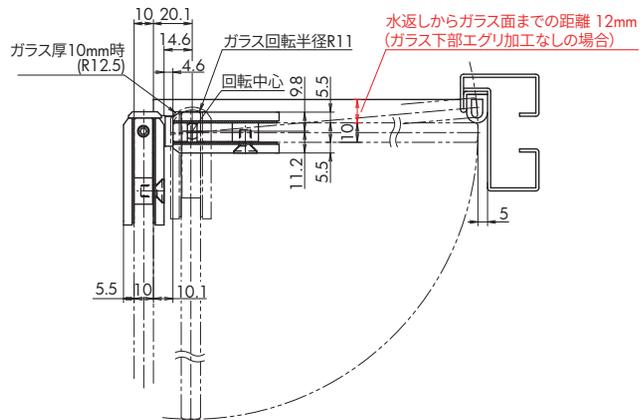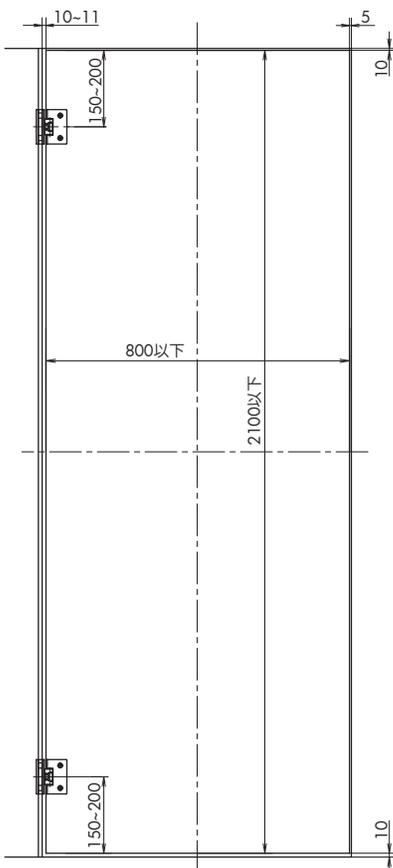

OT-B490-SUS

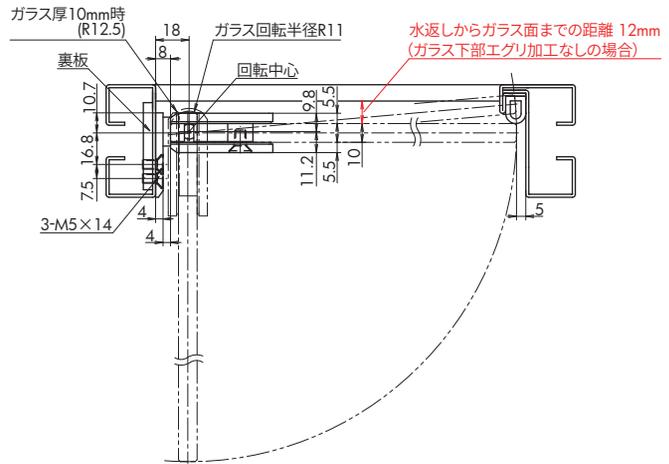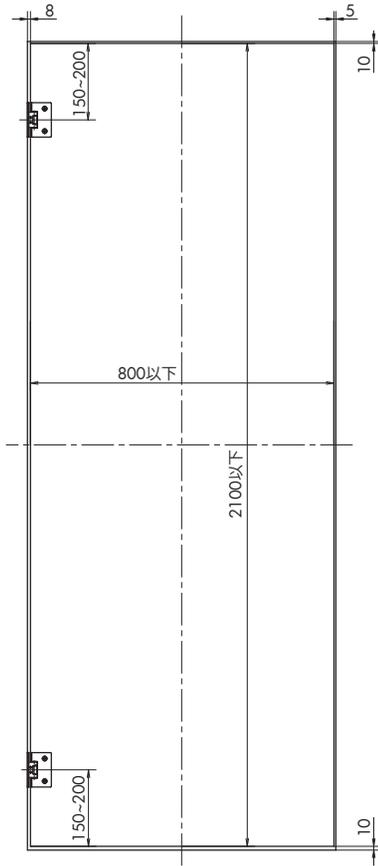

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バーハンドル



スライド
ドア用金物

ガラス用
シール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

OT-B494-SUS

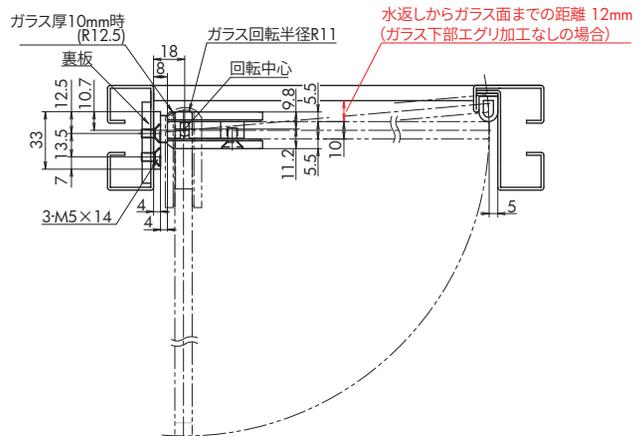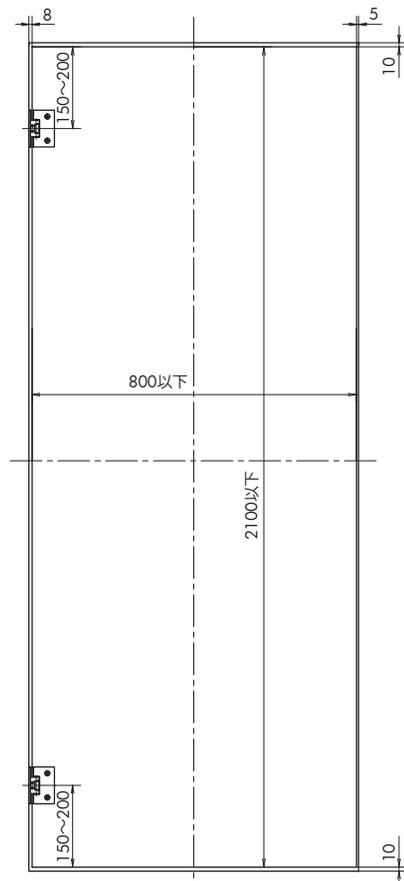

フィックス

コネクタ
パイダー

手摺
ブラケット

ガラス用
インポートシール

衝突防
止シール

図取
付参考

ガラスヒンジ

OT-B440-SUS

戸当り
欄間金具



バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

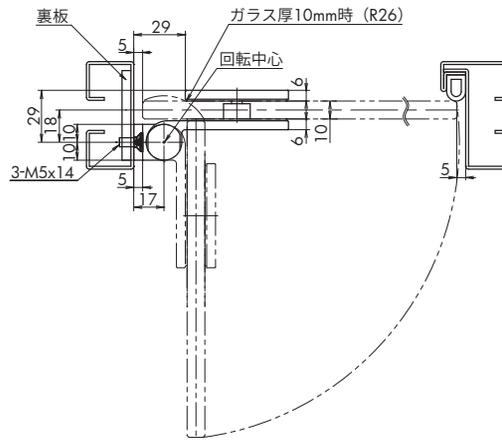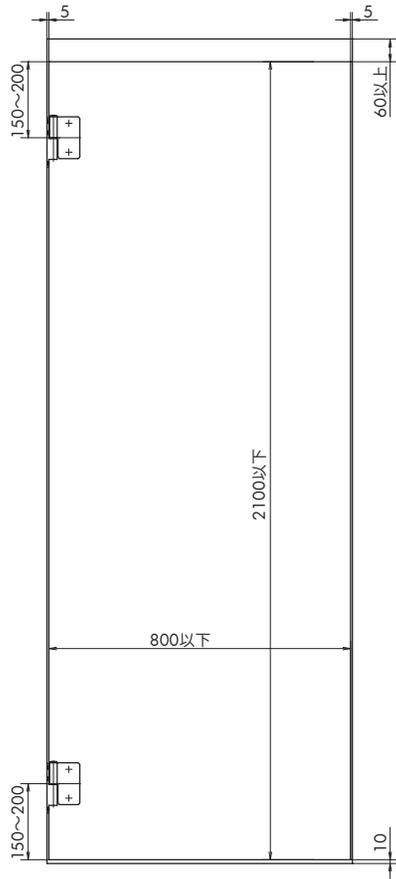

OT-B700-SUS

フィックス



スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール


取付参考
図面集

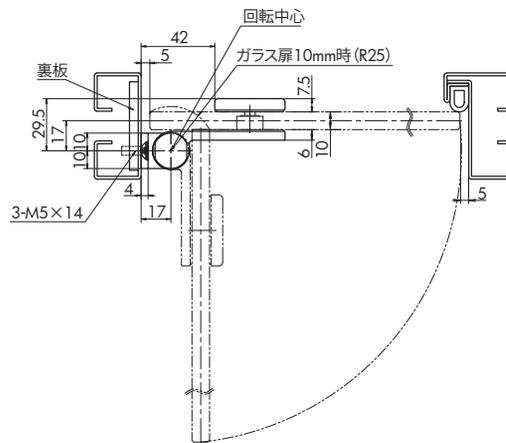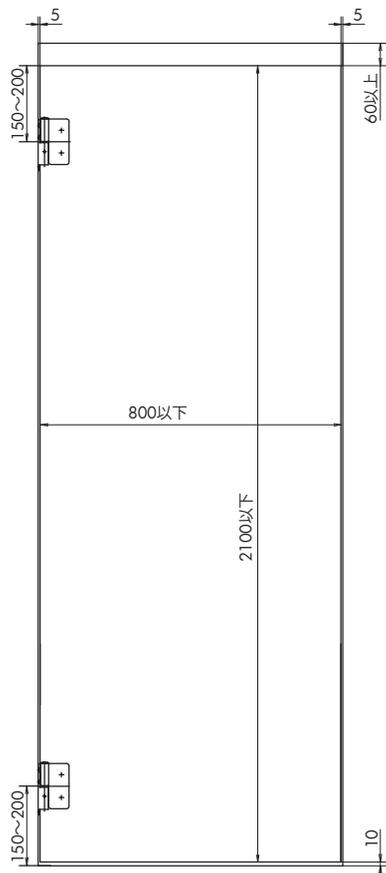


OT-B450MT/OT-B490MT

通常の場合


1 コの字ベースを壁にビスで取り付ける

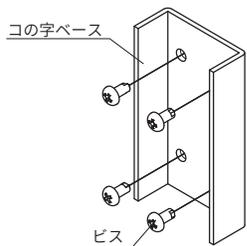

2 ガラスヒンジ取付座を高さ調整しながらドリルネジで取り付ける

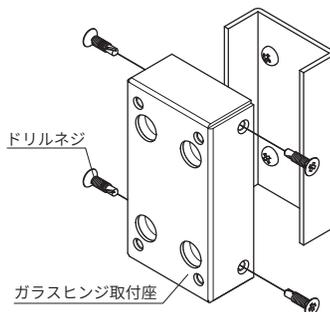


3 下地金具にガラスヒンジをビス止め

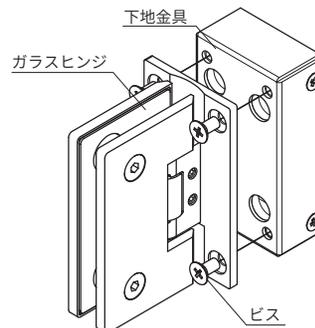


リノベーションなど、後付けする場合


1 ガラスヒンジ取付座を高さ調整しながらドリルネジで取り付ける

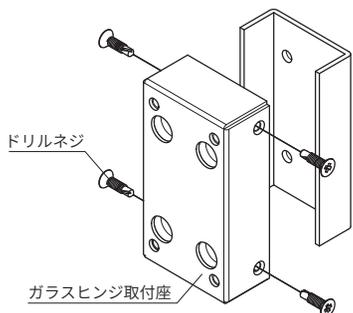

2 下地金具を壁へビスで取り付ける

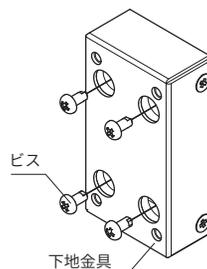

3 下地金具にガラスヒンジをビス止め

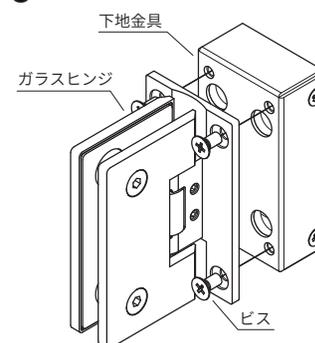


OT-B610-SUS / OT-B620-SUS


※ 必ずお読みください

- ・ガラスの厚さにあった付属のM6六角穴付ネジを使用して下さい。
- ガラス厚8~10mmの場合:L=15mm
- ガラス厚12mmの場合:L=18mm

OT-B610-SUS

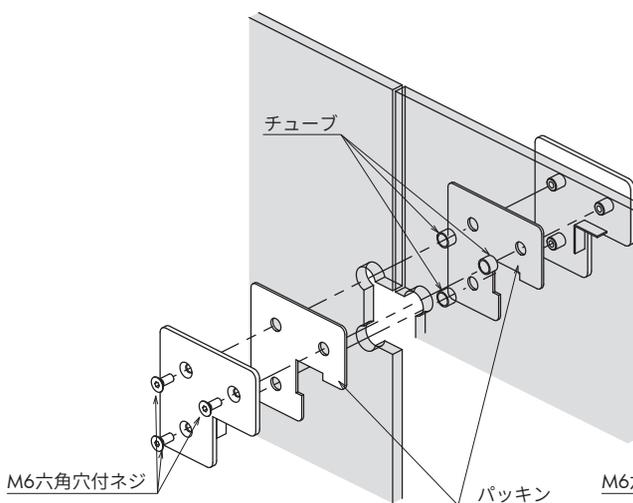

OT-B620-SUS

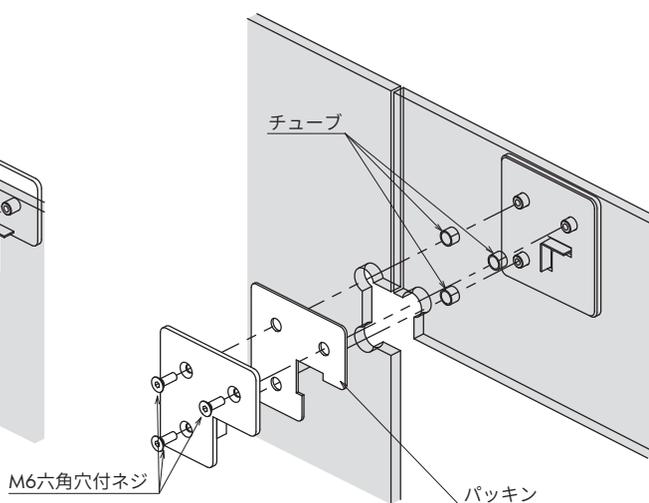

ガラスヒンジ

戸間金具

バーハンドル

スライドドア用金物

ガラス用エッジシール

バスルームアクセサリ

クランプ固定金物

フィックス

スパイダーコネクタ

手摺ブラケット

ガラス用シール

衝突防止シール

図取付参考


OT-B630-SUS

※ 必ずお読みください

- ・ガラスヒンジでガラス扉を吊り込んでから、OT-B630-SUSの取り付けを行ってください。
- ・故障の原因になりますので不要な改造・分解はしないで下さい。
- ・十分に強度のある枠に取り付けて下さい。
- ・取り付け向きにご注意下さい。
- ・ガラス扉が90°以上開かない位置にOT-B630-SUSを取り付けて下さい。
- ・ガラス面には必ずパッキンを入れて下さい。
- ・アームや軸芯がガラスや枠に接触しないようご注意ください。
- ・ネジをしっかり締めて下さい。
- ・改良のため、仕様を予告なく変更することがあります。ご了承下さい。

取付位置について


ガラス扉が全開(90°未満)の際に、アームの長穴先端にブラケット軸がある状態で、取り付け位置寸法を調整して下さい。

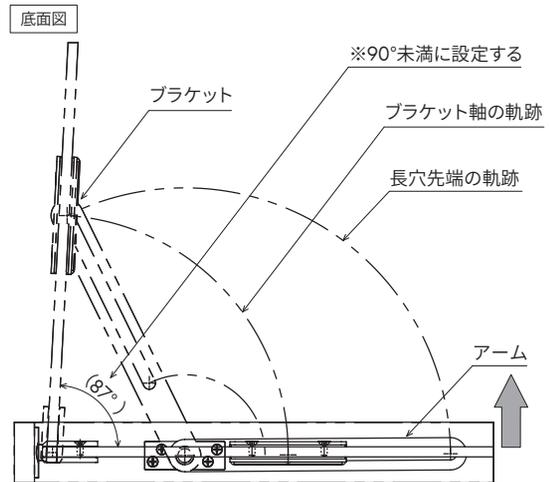

取付方法


1

本体の座金にスペーサーを重ねます。
本体を付属のM5×18皿ネジで枠に取り付けます。

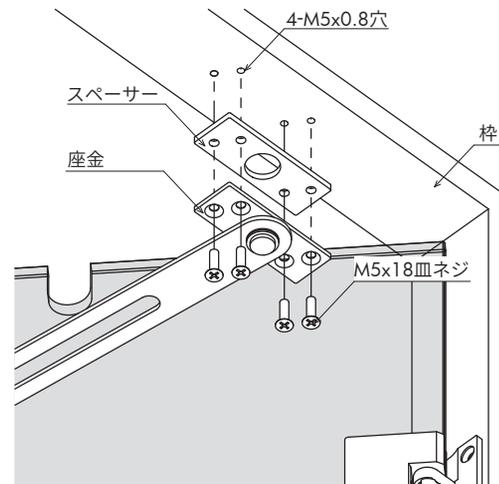


2

右図のようになるように、ブラケットA、ブラケットBの取り付け方向を確認します。

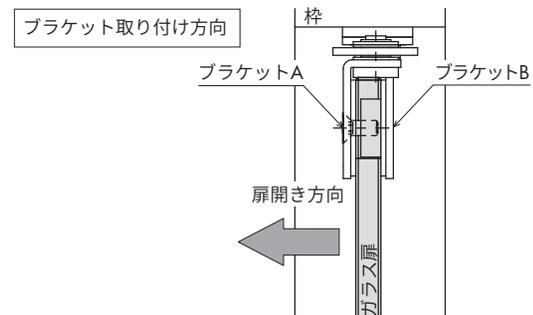

3



ブラケットBのダボ部をガラスの切欠きに入れ、
ブラケットAとブラケットBを六角穴付き皿ネジでガラス扉
に固定します。

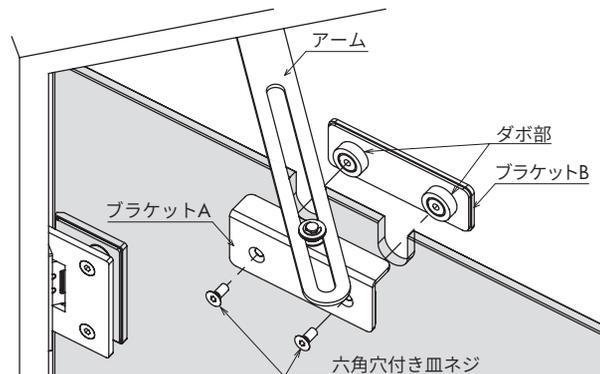



ガラス厚8mm、10mmの場合:M6×14の六角穴付き皿ネジ
ガラス厚12mmの場合:M6×18の六角穴付き皿ネジ

OT-B630-SUSと各ヒンジとの取付参考図

OT-B430-SUS

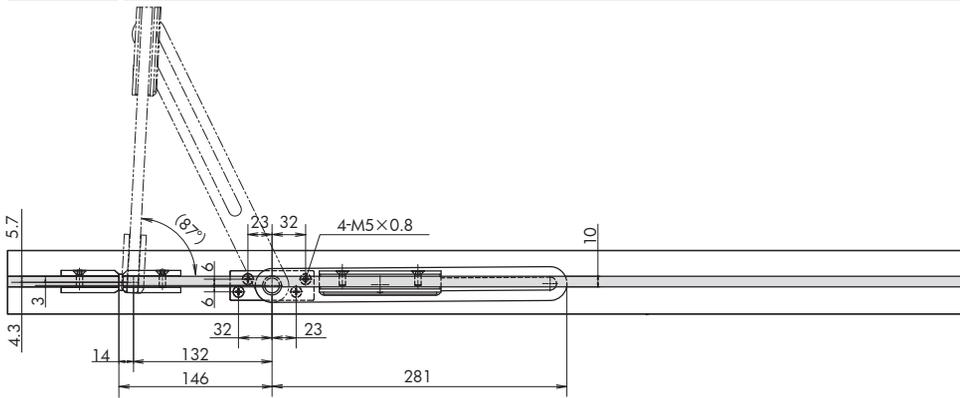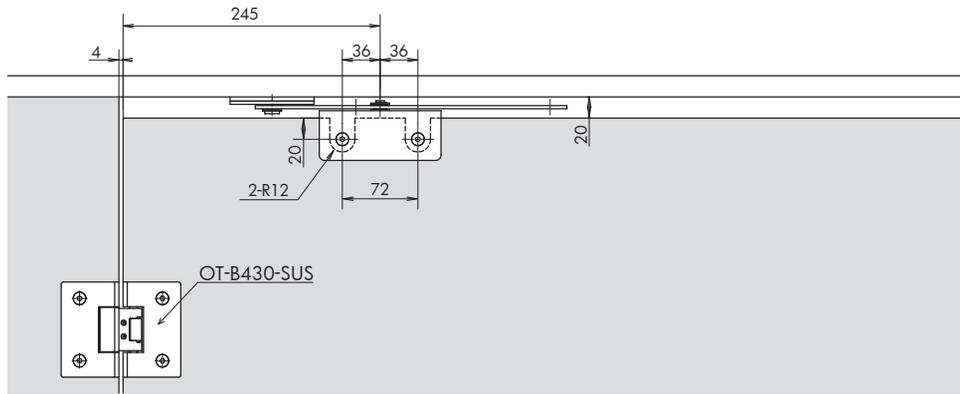

OT-B435-SUS

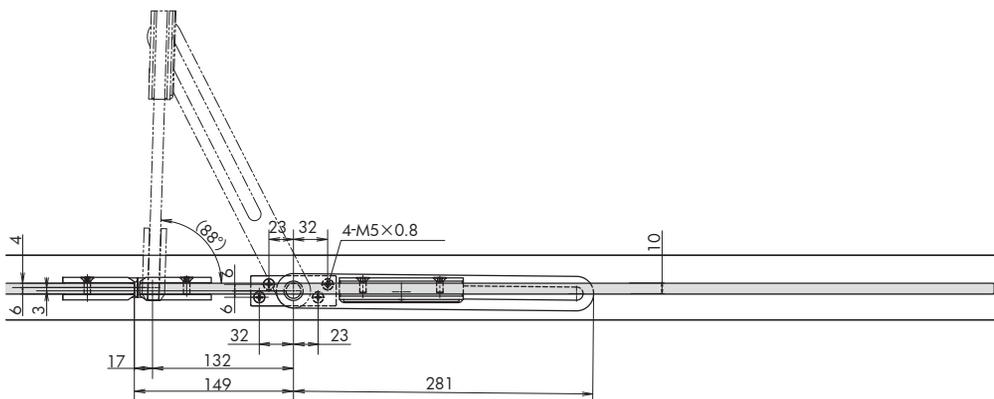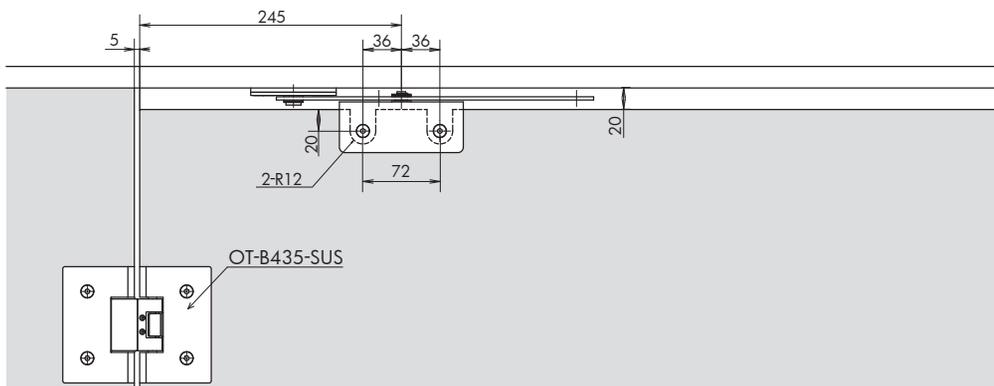

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バーハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール

図取付
集参考

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バーハンドル


スライド
ドア用金物

ガラス用
エッシーナール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

OT-B450-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS

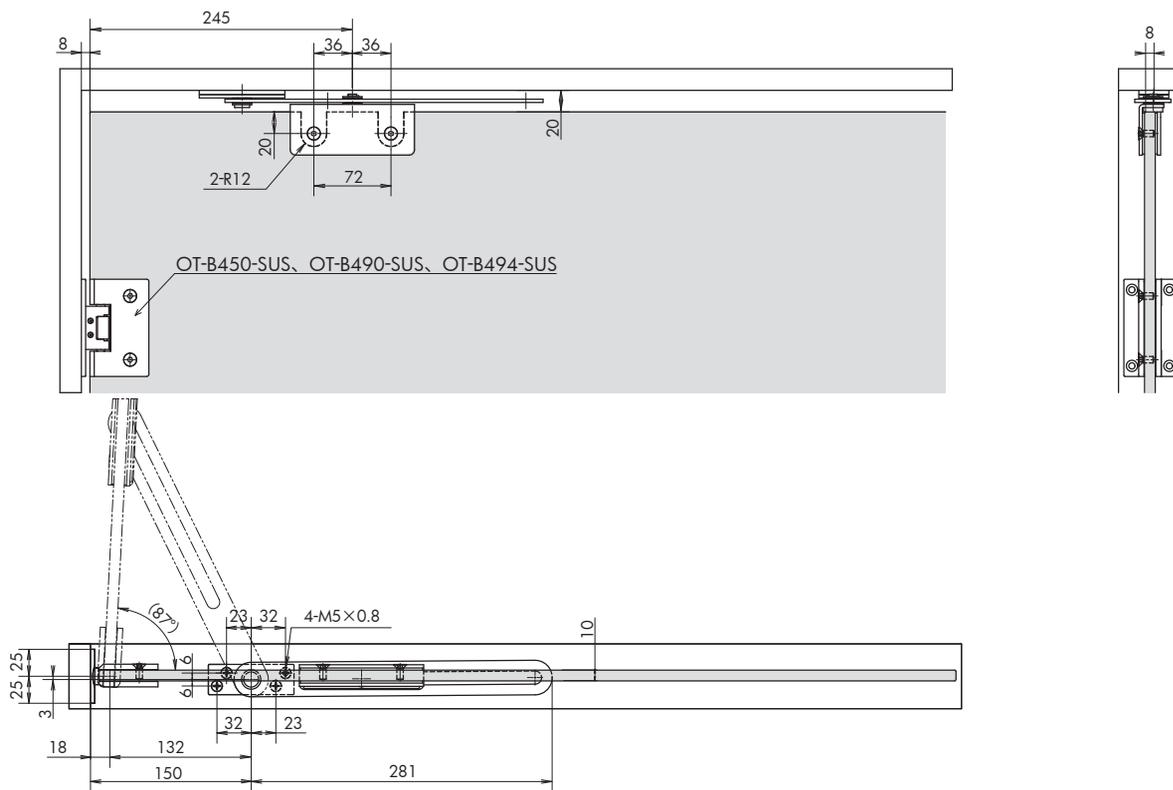

OT-B455-SUS


フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット



ガラス用
ジョイントシール

衝突防止
シール

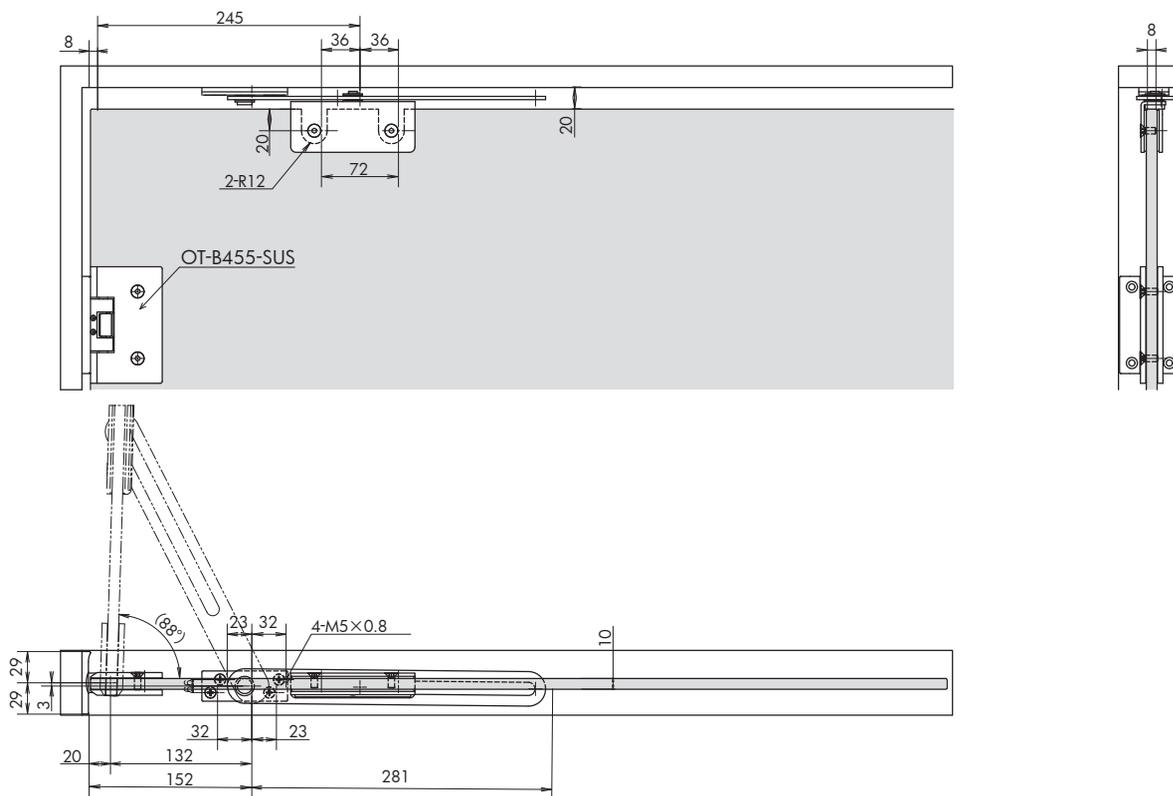

取付参考
図面集

OT-B456-SUS

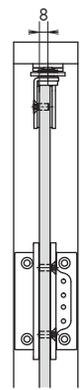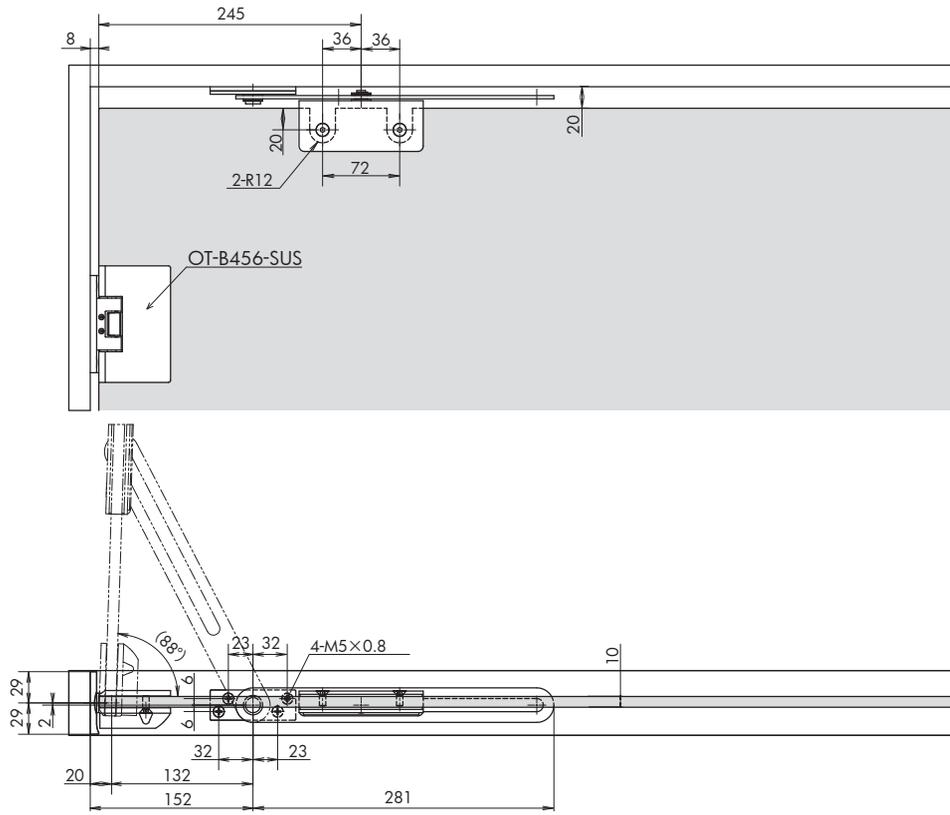

ガラスヒンジ

戸当り
欄間金具

バー
ハンドル



スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジ
シール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

OT-B460-SUS

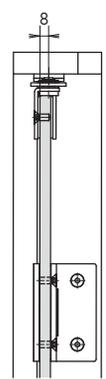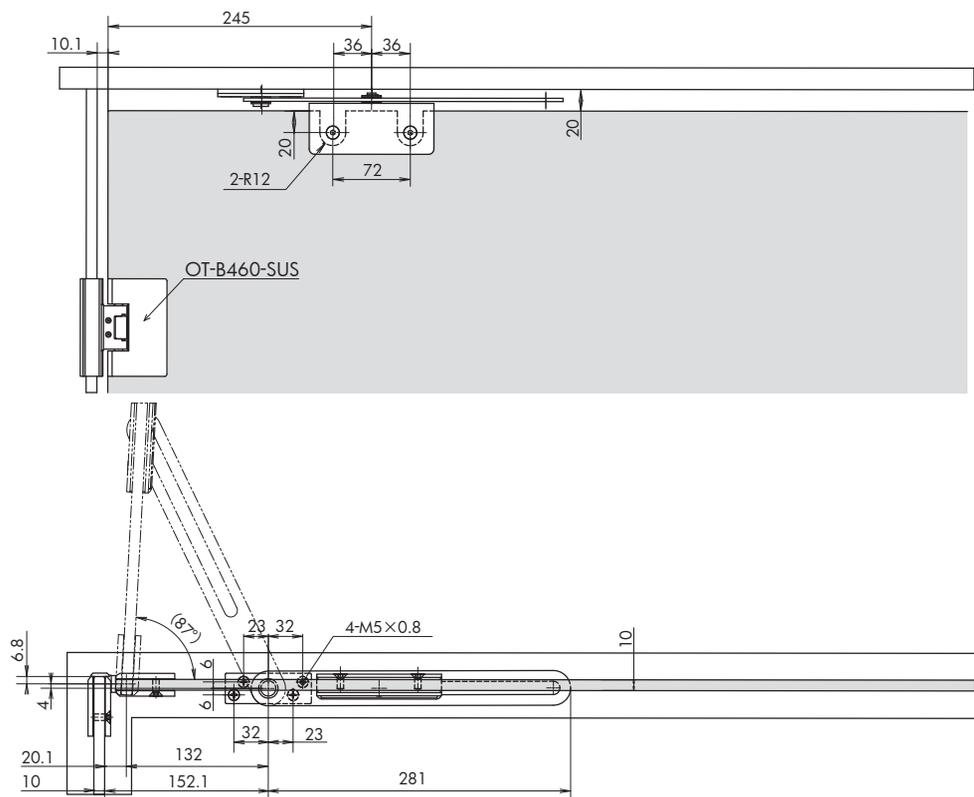

フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
インポート
シール


衝突防
止
シール

図取
集参
考

OT-B640-SUS

※ 必ずお読みください

- ・故障の原因になりますので不要な改造・分解はしないで下さい。
- ・取り付け向きにご注意下さい。
- ・ガラス扉が90°以上開かない位置にOT-B640-SUSを取り付けて下さい。
- ・ガラス面には必ずスポンジゴムを入れて下さい。
- ・コの字部品を奥までしっかりガラス扉を差し込んで下さい。
- ・ネジをしっかり締めて下さい。
- ・改良のため、仕様を予告なく変更することがあります。ご了承下さい。
- ・バー部に物を掛けたり、ぶら下がったりしないで下さい。

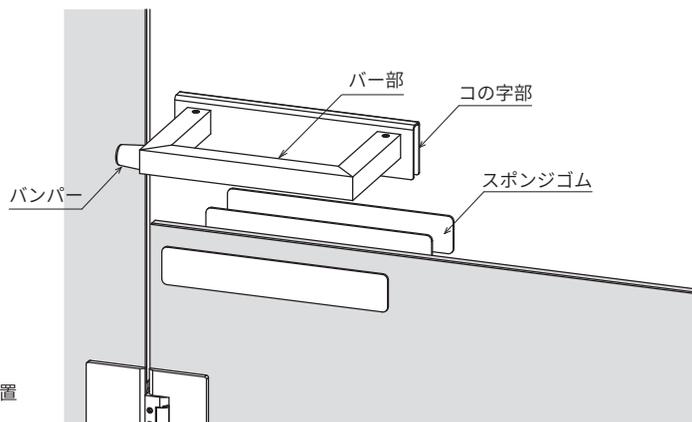


取付位置について

ガラスヒンジの種類(壁取付タイプ、ガラス板取付タイプ)やヒンジ取付位置により、OT-B640-SUSの取付位置は変わります。


取付準備について

ガラス扉の上部に戸当りを仮置きし、ガラス扉の開放角度が90°未満になるよう扉を開きます。戸当りのバンパーが壁面または固定ガラス面と接触する場所に、マスキングテープなどでコの字部の位置をマーキングして下さい。



■ 壁面へ取り付ける場合

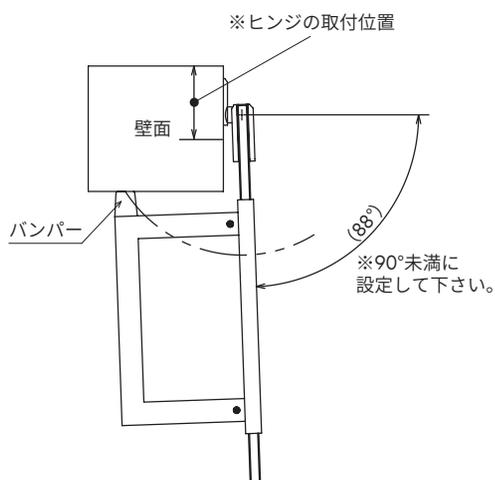

※ヒンジの取付位置によって戸当りの位置を変更して下さい。

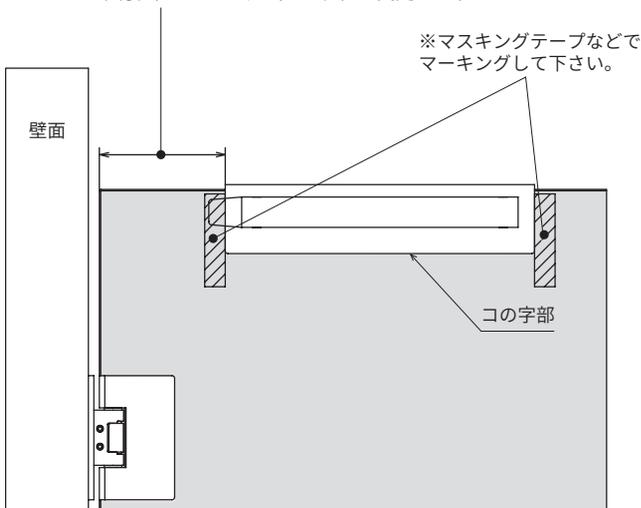

■ 固定ガラスへ取り付ける場合

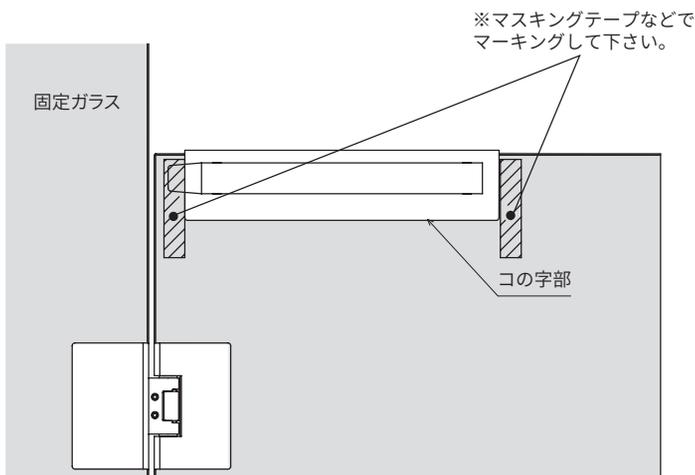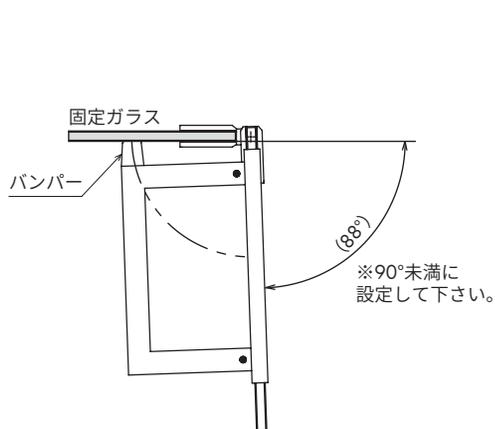


取付方法

1

ガラス扉を全開した際に、開放角度が90°未満になるよう、コの字部の位置を決めます。(P.140「取付位置について」を参照)
※表面の油分、水分、埃や汚れを除去してから、取り付けを行って下さい。

2

マーキングした位置に、スポンジゴムをガラス扉の上面に合わせながら、両面に貼ります。

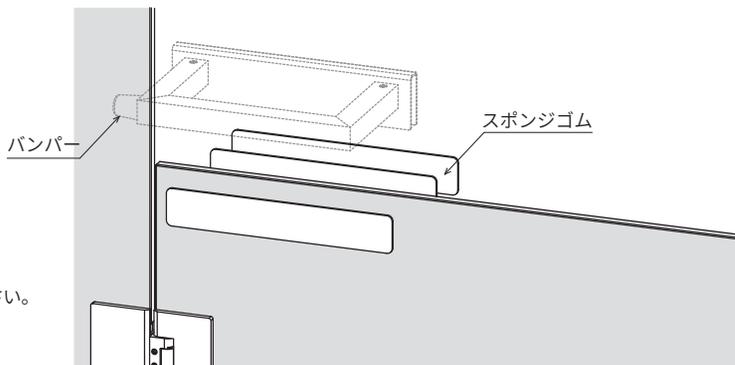


ガラス厚10mmの場合：両側にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。
ガラス厚8mmの場合：スポンジゴムをバンパー側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。

3


本体のコの字部の奥に、両面テープが貼ってあります。
両面テープの間(中央部)にシリコンなどのシーリング材を充填し、両面テープの剥離紙を剥がします。

底面図

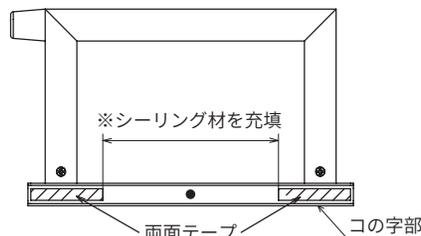

4


ガラス扉の上部から本体のコの字部を奥まで差し、上から押さえ圧着させます。
コの字部の外周にシリコンなどのシーリング材を充填し、しっかり固定します。

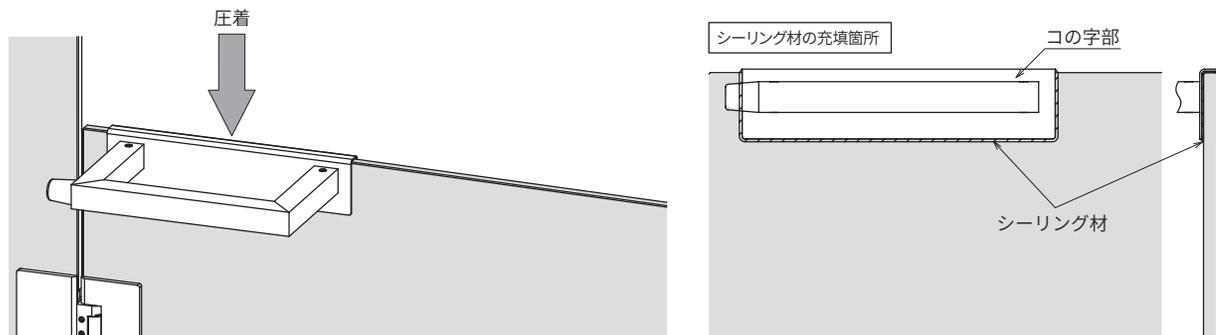

左右勝手の変更方法


1

バーとコの字部を繋ぐ付け根部分の皿ネジを4か所外します。

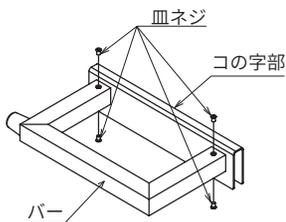


2

バーとコの字部を取り外します。

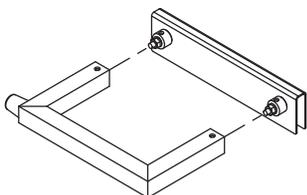


3

バーを180°反転します。
コの字部のダボ部にバーを被せます。

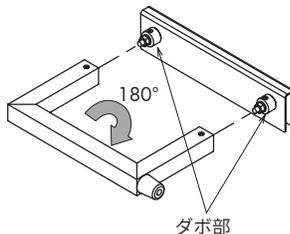

4

取り外した皿ネジ4本で再度取り付けます。

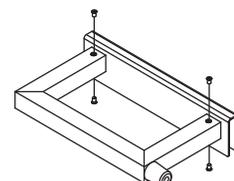

OT-B170-SUS

戸当り
欄間金具

ノブ
ハンドル

スライド
ドア用金物

ガラス用
エッジシール

バスルーム
アクセサリ

クランプ
固定金物

フィックス

スパイダー
コネクタ

手摺
ブラケット

ガラス用
ジョイントシール


衝突防止
シール

取付参考
図面集

取付方法


1

スリットをコインなどで90°回転し、ロックを解除します。

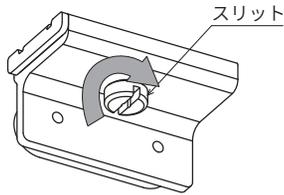


2

ベース部品をスライドし、取り外します。
本体を抜き取る方向に合わせて、付属の
シールを貼り付けます。
※シールの矢印向きにご注意下さい。

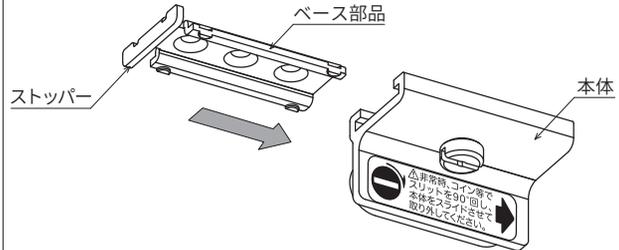


3

ベース部品を付属のM4皿小ネジで天井(上部)に取り付けます。
※取り付け向きは下図を参照して下さい。

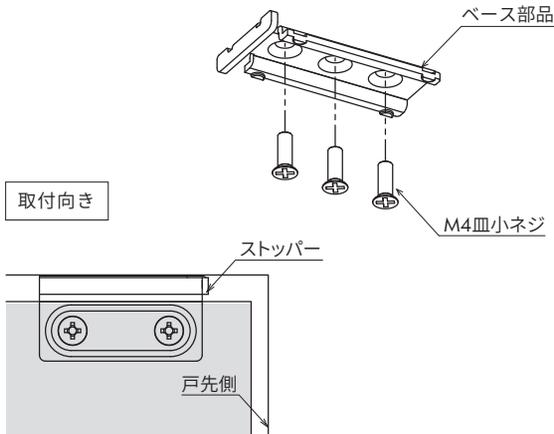



4

扉側にバンパーが向くように本体をベース部品に戻します。
スリットをコインなどで90°回転させ、ロックをかけます。取り付け完了です。

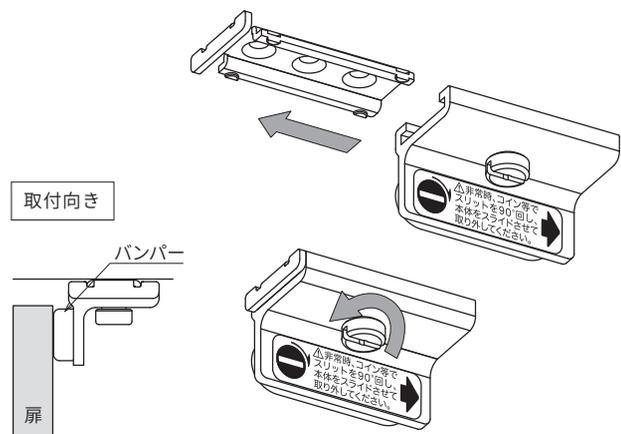


OT-B170-SUSとOT-B971-SUSの取付方法


OT-B090A-SUSとOT-B971-SUSの取付方法

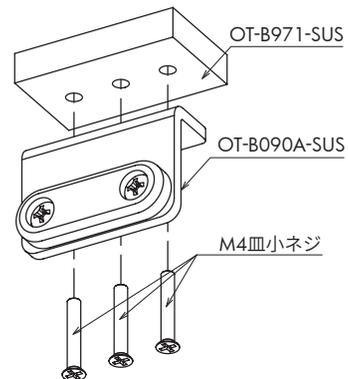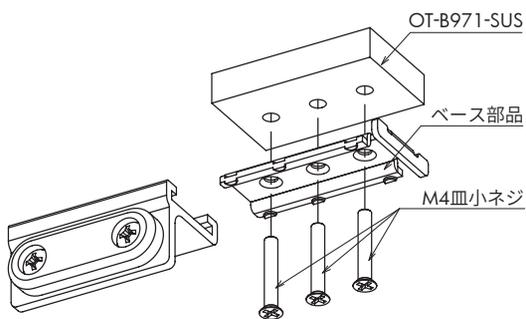

取付イメージ図

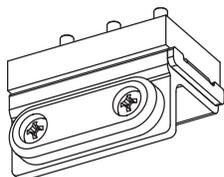


取付イメージ図

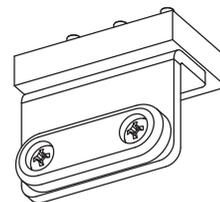



OT-G370-SUS/OT-G380-SUS/OT-G390-SUS/OT-G395-SUS

取付方法

OT-G370-SUS/OT-G380-SUS

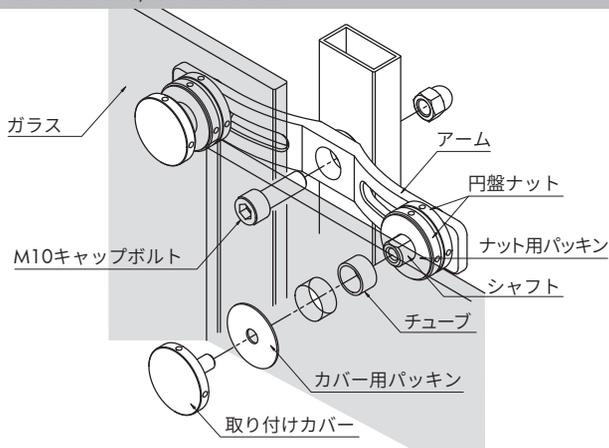

OT-G390-SUS/OT-G395-SUS

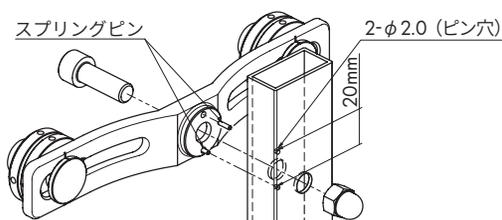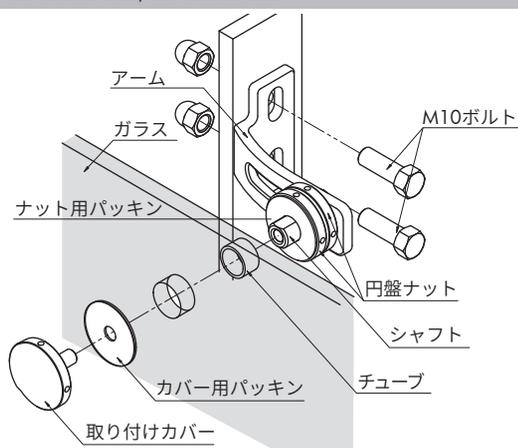


※現場に合わせて、付属のスプリングピンをご使用下さい。

- 1.アームをM10ボルトで支柱に取り付けます。
※OT-G370-SUS/OT-G380-SUSはM10キャップボルトを使用して下さい。
- 2.取り付けカバーとカバー用パッキンを外します。
- 3.ガラス穴にシャフトを通し、2で外した取り付けカバーとパッキンを取り付けます。
※金具とガラスの間にパッキン・チューブがあることを確認して下さい。
- 4.位置調整を行い、取り付けカバーとガラスを挟み込んでいる円盤ナットを締め込んで下さい。

位置調整方法


横方向の位置調整

- 1.アーム側の円盤ナットを緩めます。
- 2.フィックス部を横方向へ動かし、位置を調整します。
- 3.緩めた円盤ナットを締め、しっかりと固定します。

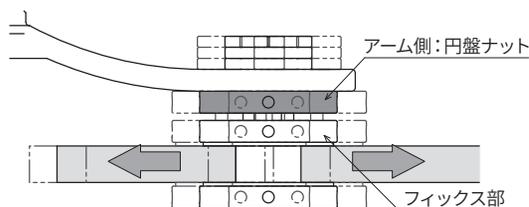

前後方向の位置調整


- 1.取り付けカバーとガラス側の円盤ナットを緩めます。
- 2.前後方向へ動かし、ガラスの位置を調整します。
- 3.緩めた取り付けカバーとガラス側の円盤ナットを締め、しっかりと固定します。
※フィックス部のシャフトがガラス板厚の半分以上掛かるようにして下さい。

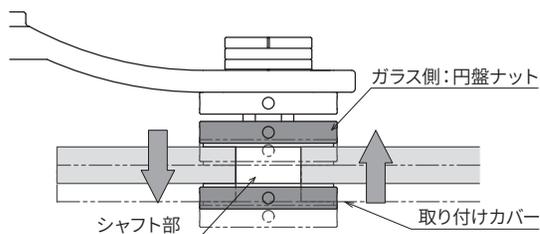

縦方向の位置調整

※OT-G390-SUS、OT-G395-SUSのみ

- 1.M10ボルトを緩めます。
- 2.フィックス本体を縦方向へ動かし、位置を調整します。
- 3.緩めたM10ボルトを締め、しっかりと固定します。

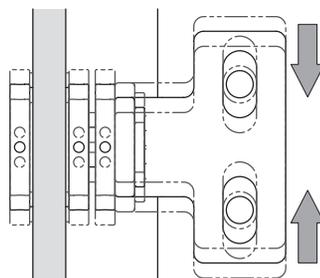

ガラスヒンジ

戸間金具

バーハンドル

ドア用金物

ガラス用シル

バスルームアクセサリ

クランフ固定金物

フィックス

コネクタ

手摺ブラケット

ガラス用イントシル

衝突防止シル

図取付参考

会社概要

COMPANY OUTLINE

社名 ジョー・プリンス竹下株式会社
 本社所在地 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4-32
 本社登記 〒542-0064 大阪市中央区上汐2丁目6-6
 代表連絡先 TEL 06-6747-2302 FAX 06-6747-2710
 URL <https://www.geoprince.co.jp>
 Email info@geoprince.co.jp
 代表者 代表取締役社長 竹下 健吾
 設立年月日 創業 1950年1月25日
 設立 1959年9月1日
 資本金 3,000万円
 従業員数 65名
 事業内容 1. 各種産業機器用付属金物の製造販売
 2. 建具及び家具用金具の製造販売
 3. 金物・建材の輸出入
 取引銀行 三菱UFJ銀行 / 日本一支部
 みずほ銀行 / 東大阪支店



■本社・大阪支店

〒578-0965
 東大阪市本庄西1丁目4-32
 TEL.06-6747-2591
 FAX.06-6747-2276



■東京支店

〒130-0024
 東京都墨田区菊川3丁目20-5
 TEL.03-3633-8505
 FAX.03-3633-8577



■名古屋支店

〒468-0045
 名古屋市中天白区野並1丁目275
 TEL.052-893-0792
 FAX.052-893-0793



■福岡営業所

〒812-0007
 福岡市博多区東比恵2丁目19-18
 TEL.092-483-8566
 FAX.092-483-8577

■中国深圳工場
 中国広東省深圳

WEBサイトのご案内

WEB



公式WEBサイトでは、
 新製品、廃番、仕様変更などの
 最新情報を配信しています。



■ CAD

図面の閲覧、CADダウンロードができます。
 ※ダウンロードにはユーザー登録が必要です。



■ カタログダウンロード

PDFダウンロード、WEBカタログ閲覧できます。
 ※PDFダウンロードにはユーザー登録が必要です。



■ 価格

価格（税抜）を閲覧できます。
 ※閲覧にはユーザー登録が必要です。

画像	寸法図	品名		価格（税抜）
		網取甲巻	対応ガラス厚：8～10mm 対応ガラス厚：～800mm	許容ガラス重量：40kg （標準2倍使用時） ログイン時に表示
		ヘアライオン	対応ガラス厚：8～10mm 対応ガラス厚：～800mm	許容ガラス重量：40kg （標準2倍使用時） ログイン時に表示
		マットブラック	対応ガラス厚：8～10mm 対応ガラス厚：～800mm	許容ガラス重量：40kg （標準2倍使用時） ログイン時に表示
【生産色】 ※画像と実物の色と異なる場合があります。				
		パイブレーション		ログイン時に表示


■ 特色仕上げのイメージ画像

製作実績のある特色仕上げのイメージ画像を
 閲覧できます。

品番	画像	寸法図	品名	価格（税抜）
OT-B494-SUS MST			網取甲巻	対応ガラス厚：8～10mm 対応ガラス厚：～800mm 許容ガラス重量：40kg （標準2倍使用時） ログイン時に表示
OT-B494-SUS H15T			ヘアライオン	対応ガラス厚：8～10mm 対応ガラス厚：～800mm 許容ガラス重量：40kg （標準2倍使用時） ログイン時に表示
OT-B494-SUS MB			マットブラック	対応ガラス厚：8～10mm 対応ガラス厚：～800mm 許容ガラス重量：40kg （標準2倍使用時） ログイン時に表示
【関連生産色】 ※画像と実物の色と異なる場合があります。				
OT-B494-SUS YST			パイブレーション	ログイン時に表示

担当支店・営業所一覧

ASSIGNED SALES OFFICE

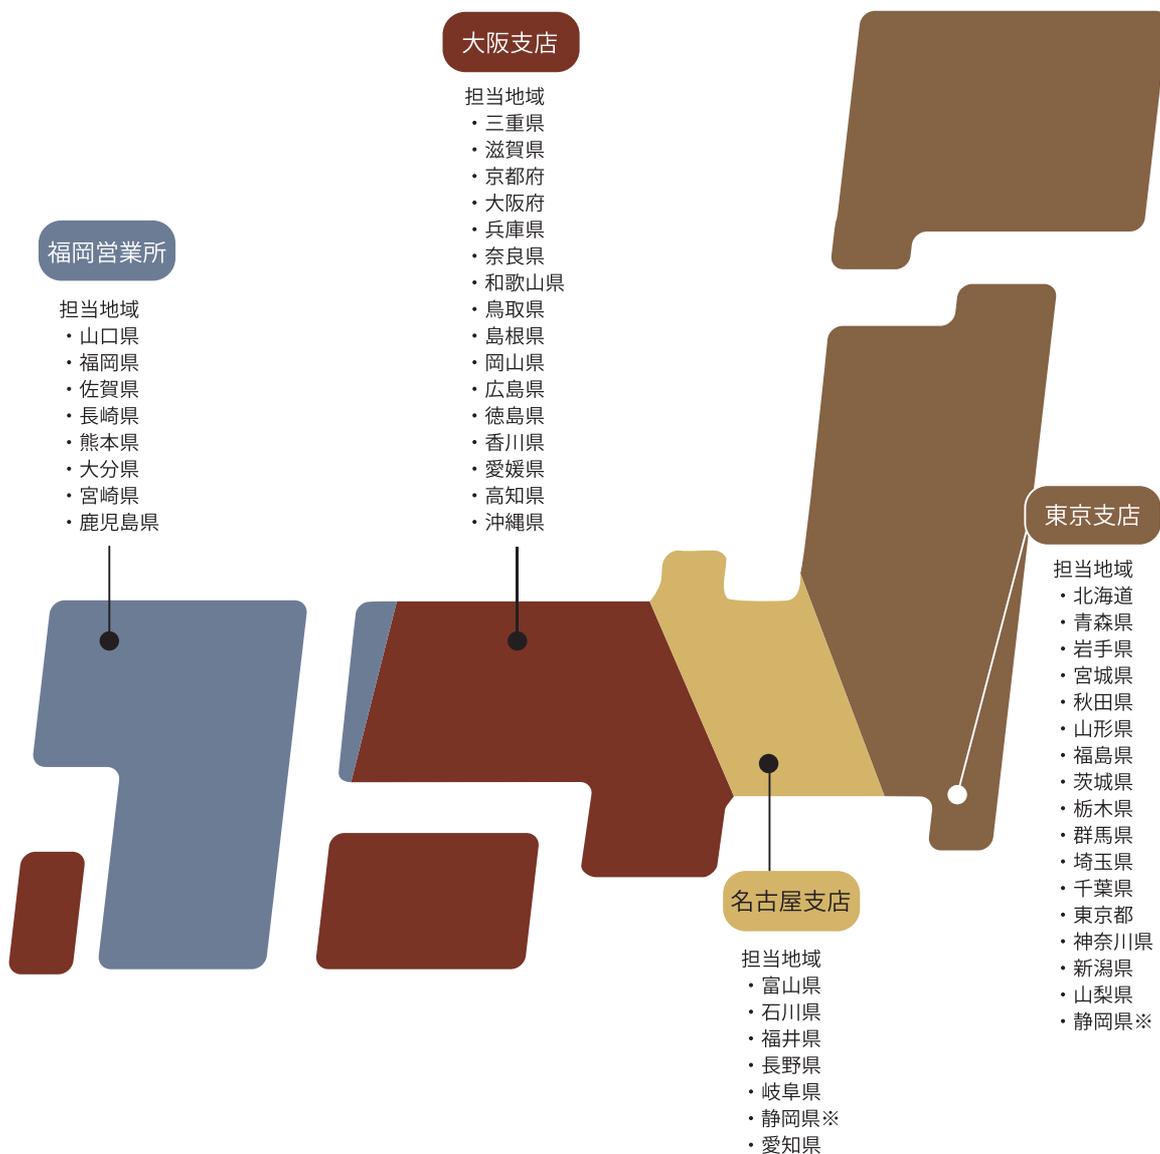

※静岡県については、愛知県側と神奈川県側（磐田市より東が東京支店、浜松市より西が名古屋支店管轄）とで担当地域が分かれています。
 ※担当地域について、予告なく変更する場合がございます。

<p>東京支店</p> <p>島田市、吉田町、藤枝市、焼津市、静岡市、富士宮市、富士市、長泉町、御殿場市、小山町、袖野市、三島市、清水町、函南町、熱海市、伊豆の国市、沼津市、伊豆市、伊東市、西伊豆町、河津町、東伊豆町、松崎町、下田市、南伊豆町</p> <p>名古屋支店</p> <p>湖南市、浜松市、川根本町、磐田市、森町、袋井市、掛川市、菊川市、御前崎市、牧之原市</p>	
---	--

Geo.Prince

ジョー・プリンス竹下株式会社

■本社

〒578-0965
東大阪市本庄西1丁目4番32号
TEL.06-6747-2302 FAX.06-6747-2710
info@geoprince.co.jp

■大阪支店／大阪ショールーム

〒578-0965
東大阪市本庄西1丁目4番32号
TEL.06-6747-2591 FAX.06-6747-2276
sales@geoprince.co.jp

■東京支店／東京ショールーム

〒130-0024
東京都墨田区菊川3丁目20番5号
TEL.03-3633-8505 FAX.03-3633-8577
tokyo@geoprince.co.jp

■名古屋支店

〒468-0045
名古屋市天白区野並1丁目275番
TEL.052-893-0792 FAX.052-893-0793
nagoya@geoprince.co.jp

■福岡営業所

〒812-0007
福岡市博多区東比恵2丁目19番18号
TEL.092-483-8566 FAX.092-483-8577
fukuoka@geoprince.co.jp

