


vol.2

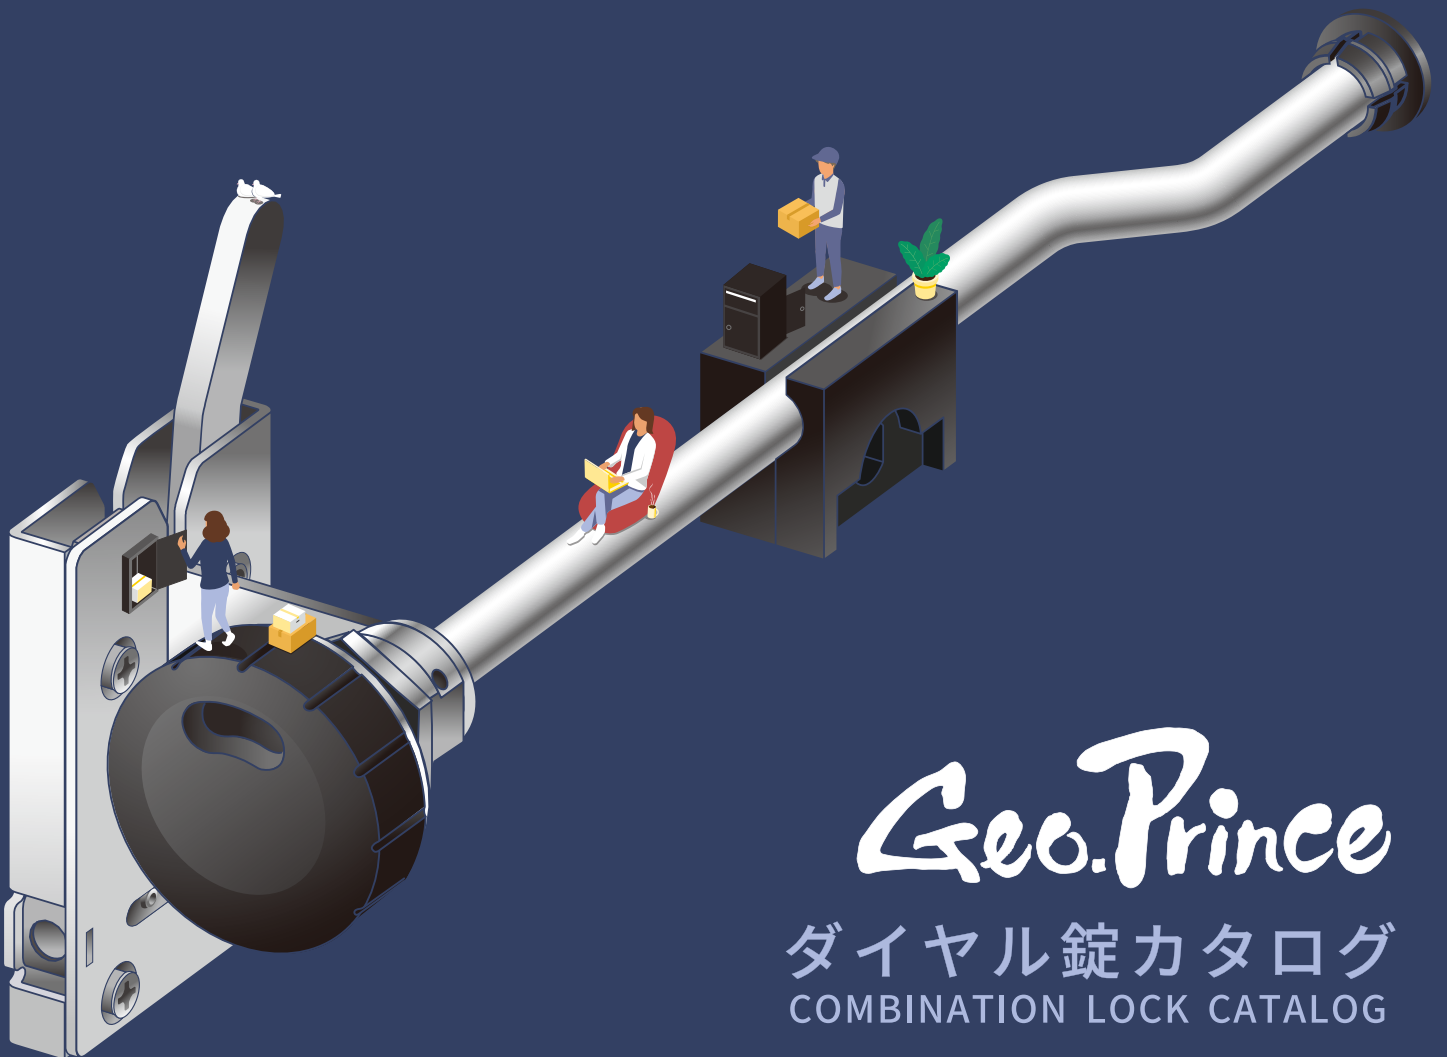

Geo.Prince

ダイヤル錠カタログ
COMBINATION LOCK CATALOG

vol.2

Geo.Prince

ダイヤル錠カタログ
COMBINATION LOCK CATALOG

ダイヤル錠ってどう選べばいいの？

ポスト、宅配ボックス、キャビネットなど、ユーザーの大切な荷物や手紙の受け取り、備品の収納・管理などを担うたくさんのボックスが存在します。

それらのボックスに取り付ける鍵選びはとても重要です。

ですが、たくさんあるダイヤル錠の中からの的確な製品を選ぶのは至難の業。

そんな選定を少しでも簡単に...と、4つの選び方をご用意いたしました。

お客様にとって最適なダイヤル錠をお選び下さい。






巻頭	ページ
使用例から選ぶ	04
特長から選ぶ	06
見た目から選ぶ	08
取付板厚から選ぶ	09
注文について	10
よくある質問	10
鍵について	11
製品紹介	
L-212	44 (詳細図面 / 取付方法:78)
L-213	45 (詳細図面 / 取付方法:79)
L-251 NEW	14 (詳細図面 / 取付方法:53)
L-323 H / 323 V	34 (詳細図面 / 取付方法:70)
L-327 / L-327 V	36 (詳細図面 / 取付方法:72)
L-329	42 (詳細図面 / 取付方法:75)
L-330 HA / L-330 VA	24 (詳細図面 / 取付方法:60)
L-333 A	16 (詳細図面 / 取付方法:55)
L-336	22 (詳細図面 / 取付方法:58)
L-336 A	20 (詳細図面 / 取付方法:58)
L-340 HA / L-340 VA	26 (詳細図面 / 取付方法:62)
L-341 N / L-341 NV	28 (詳細図面 / 取付方法:64)
L-344 S / L-344 W	43 (詳細図面 / 取付方法:76)
L-345	40 (詳細図面 / 取付方法:74)
L-346	18 (詳細図面 / 取付方法:56)
L-350	32 (詳細図面 / 取付方法:68)
L-351 H	30 (詳細図面 / 取付方法:66)
L-353	38 (詳細図面 / 取付方法:73)
L-416 NEW	15 (詳細図面 / 取付方法:53)
【新製品】前入れ後ろ出しロックユニット	12
【関連製品】シリンダー 錠タイプ	46
【関連製品】マグネットキャッチ / ヒンジ	48
詳細図面 / 取付方法	
オプションパーツ一覧表	50
オプションパーツ	51
パネルカット互換表	52

■ 使用例から選ぶ


取り付けるボックスの使用用途からお選び下さい。

木製家具対応の製品は「取付板厚から選ぶ(P.09)」をご確認下さい。

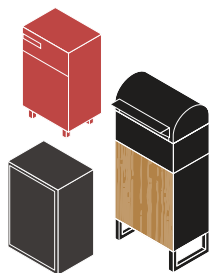


宅配ボックス

在宅、不在を問わず荷物を受け取るためのアイテムです。再配達軽減のため、設置が増えています。

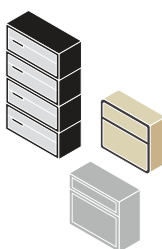


郵便受け

郵便物や新聞を受け取るためのアイテムです。宅配ボックス機能が付いた複合ポストも増えています。

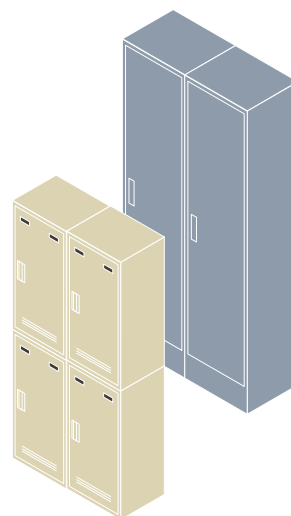


ロッカー

備品や個人の持ち物を保管するためのアイテムです。比較的大きなモノも収納可能です。

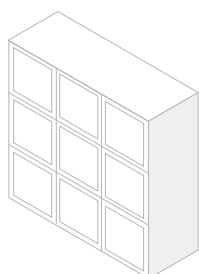


パーソナルボックス

小物や個人の持ち物を保管するためのアイテムです。小型で簡易な収納として活躍します。

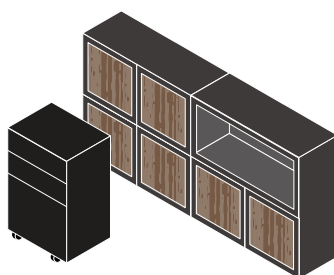

キャビネット

備品や書類等を収納・整理するためのアイテムです。使用頻度の高いモノの整理整頓に活躍します。

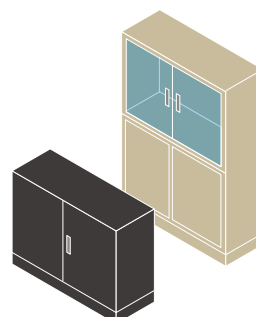


簡易保管庫

備品や書類等を管理・保管するためのアイテムです。使用頻度が低いモノの管理に活躍します。



薬品保管庫

薬品や危険物を管理するアイテムです。セキュリティレベルの高い保管庫です。

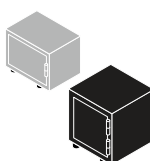

金庫

金銭や契約書など貴重品等を管理するアイテムです。セキュリティレベルの高い保管庫です。

使用例一覧表

品番	宅配 ボックス	郵便受け	ロッカー	パーソナル ボックス	キャビネット	簡易保管庫	薬品保管庫	金庫
L-212 P.44	—	●	—	●	—	—	—	—
L-213 P.45	—	—	—	—	—	—	●	●
L-251 P.14	●	—	—	—	—	—	—	—
L-323 H P.34	—	—	●	●	●	●	—	—
L-323 V P.34	—	—	●	●	●	●	—	—
L-327 P.36	—	—	—	●	●	—	—	—
L-327 V P.36	—	—	—	●	●	—	—	—
L-329 P.42	—	—	—	●	●	—	—	—
L-330 HA P.24	—	—	●	●	●	●	—	—
L-330 VA P.24	—	—	●	●	●	●	—	—
L-333 A P.16	—	—	●	●	●	●	—	—
L-336 P.22	—	—	●	●	●	●	—	—
L-336 A P.20	●	—	●	●	●	●	—	—
L-340 HA P.26	—	—	●	●	●	●	—	—
L-340 VA P.26	—	—	●	●	●	●	—	—
L-341 N P.28	—	—	●	●	●	●	—	—
L-341 NV P.28	—	—	●	●	●	●	—	—
L-344 S P.43	—	●	—	●	—	—	—	—
L-344 W P.43	—	—	—	● ※木製のみ	—	—	—	—
L-345 P.40	—	●	—	●	●	—	—	—
L-346 P.18	●	—	●	●	●	●	—	—
L-350 P.32	—	—	●	●	●	●	—	—
L-351 H P.30	—	—	●	●	●	●	—	—
L-353 P.38	●	●	—	●	●	—	—	—

使用例アイコン

各製品ページに使用例アイコンがついています。
選定の判断材料としてご活用下さい。

宅配 ボックス	郵便 受け	ロッカー	パーソナル ボックス	キャビ ネット	簡易 保管庫	薬品 保管庫	金庫
------------	----------	------	---------------	------------	-----------	-----------	----

■ 特長から選ぶ

使用用途や環境に合わせて特長からお選び下さい。

RoHSと特許について ※品番品名タイトルの右にアイコンがついています。

RoHS

RoHS指令の10物質に対応した製品

PAT.

特許・実用新案・意匠等の登録済製品

PAT.P

特許・実用新案・意匠等の申請中製品

暗証番号設定の仕様について

ビジター仕様



暗証番号を一回ごとに設定し使用するタイプです。
銭湯やスポーツジムなど不特定多数のユーザーが使用する場合に最適です。

メンバー仕様



設定した暗証番号を継続的に使用するタイプです。
オフィスのキャビネットなど特定のユーザーが使用する場合に最適です。

ワンアクションロック



暗証番号が崩れた状態でも施錠が可能です。番号を揃える必要がなく、ツマミを回すという1つの操作のみでスムーズに施錠することができます。

オートリセット




施錠や解錠でツマミを回すと自動でダイヤルが回転し、暗証番号を崩します。暗証番号が推測されるのを防ぐことができます。

0ストップ



ダイヤルを上方向に回すと0の位置で止まります。
崩した番号から暗証番号が推測されるのを防ぐことができます。

非常時解錠機能

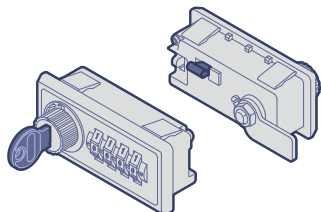

非常解錠キーによる解錠や暗証番号検索など、非常時の対応機能が備わっています。
※非常解錠キーが付属していない場合があります。詳細はP.11をご確認下さい。

シリンダー交換錠



シリンダーだけを交換することが可能で、ローコストでセキュリティ対策ができます。
※別売りのチェンジツールキー、交換シリンダーが必要です。詳細はP.11をご確認下さい。

防塵シャッター



シリンダーの鍵穴に、埃などのゴミが侵入するのを防ぐためのシャッターが付いています。

防滴

Oリング、パッキンを備えた防滴仕様です。

耐候性

耐候性に優れたASA / AES樹脂製のダイヤル錠です。

特長一覧表 ※はメンバー仕様のみの機能です。

品番	ビジター仕様	メンバー仕様	ワンアクションロック	オートリセット	0ストップ	非常時解錠機能	シリンダー交換錠	防塵シャッター	防滴	耐候性
L-323 H P.34		●	—	—	—	●	—	—	—	—
L-323 V P.34		●	—	—	—	●	—	—	—	—
L-327 P.36		●	●	—	—	—	—	—	—	—
L-327 V P.36		●	●	—	—	—	—	—	—	—
L-329 P.42		●	—	—	—	—	—	—	—	—
L-330 HA P.24		●	—	—	—	●	●	●	—	—
L-330 VA P.24		●	—	—	—	●	●	●	—	—
L-333 A P.16		●	—	—	—	●	●	●	—	—
L-336 P.22		●	—	—	—	●	—	—	—	—
L-336 A P.20		●	—	—	—	●	●	●	—	●
L-340 HA P.26		—	●	●	—	●	●	●	—	—
L-340 VA P.26		—	●	●	—	●	●	●	—	—
L-341 N P.28		●	●※	—	—	●	—	—	—	—
L-341 NV P.28		●	●※	—	—	●	—	—	—	—
L-345 P.40		●	—	—	●	—	—	—	●	—
L-346 P.18		●	●	●	—	●	●	●	—	●
L-350 P.32		—	●	●	—	●	—	—	—	—
L-351 H P.30		●	●※	—	—	●	—	—	—	—
L-353 P.38		—	●	—	●	—	—	—	●	—

品番	2点合わせ	3点合わせ
L-212 P.44	●	—
L-213 P.45	—	●
L-344 S L-344 W P.43	●	—

2点合わせ、3点合わせ

L-212、L-213、L-344は、ダイヤルを左右に回し、設定されている数字に合わせることで解錠するタイプのダイヤル錠です。2点合わせは、2種類の数字を合わせて解錠、3点合わせは3種類の数字を合わせて解錠します。3点合わせの方がよりセキュリティーが高い製品となっています。


特長アイコン

各製品ページに特長アイコンがついています。選定の判断材料としてご活用下さい。

ビジター仕様	メンバー仕様	ワンアクションロック	オートリセット	0ストップ
非常時解錠機能	シリンダー交換錠	防塵シャッター	防滴	耐候性

■ 見た目から選ぶ

お好みの形状やカラーをお選び下さい。

形状	※仕上げの詳細は各製品ページにてご確認ください。				
 横型	 L-323 H (乳白色) P.34	 L-330 HA (ライトグレー) ※受注生産: 黒色、グレー色 P.24	 L-341 N (黒色) P.28	 L-350 (黒色) P.32	 L-351 H (黒色) P.30
 縦型	 L-323 V (乳白色) P.34	 L-327 V (黒色) P.36	 L-330 VA (ライトグレー) ※受注生産: 黒色、グレー色 P.24	 L-340 VA (黒色) ※受注生産: 白色 P.26	 L-341 NV (黒色) P.28
 丸型	 L-212 (クローム) P.44	 L-213 (クローム) P.45	 L-329 (グレー) P.42	 L-344 (クローム+ダークグレー) P.43	
	 L-345 (クローム) P.40	 L-345-BK (黒色) P.40	 L-353 (クローム) P.38	 L-353-BK (黒色) P.38	
 引手付	 L-336 (ライトグレー) P.22	 L-336A (ライトグレー) ※受注生産: 白色 P.20	 L-336A-BK (黒色) P.20		 L-333A (黒色) P.16
			 L-346 (ライトグレー) P.18		

■ 取付板厚から選ぶ

薄扉や厚扉、鋼製扉や木製扉など扉の板厚に合わせてお選び下さい。

オプションパーツ不要
別売りオプションパーツ必要
※別売りオプションパーツ+別途追加パーツ必要

板厚 (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
L-323 H / L-323 V P.34		0.7～0.8mm															11～23mm						
L-333 A P.16		0.8mm																					
L-330 HA / L-330 VA P.24		0.8～1mm	1.2～1.6mm								※									20mm			
L-336 P.22		0.8～1mm	1.2～1.6mm								※									20mm			
L-336 A P.20		0.8～1mm	1.2～1.6mm								※									20mm			
L-346 P.18		0.8～1mm	1.2～1.6mm								※									20mm			
L-340 HA / L-340 VA P.26		0.8～1mm	1～6mm														16～20mm						
L-351 H P.30		1mm	0.8～4mm						8～12mm								16～18mm						
L-327 / L-327 V P.36		0.8～1.2mm																					
L-350 P.32		0.8～2mm															16～20mm						
L-213 P.45		～2.3mm																					
L-212 P.44		1～5mm																					
L-344 S P.43		1～5mm																					
L-353 P.38		～5mm																					
L-341 N / L-341 NV P.28		0.6～6.8mm						6.9～13.1mm						12～20.3mm									
L-329 P.42		～10mm																					
L-345 P.40		～10mm						ガラス扉 (ガラス厚5～7mm)															
L-251 P.14		～12mm																					
L-344 W P.43											※									20mm			

■ 注文について

- 製品によっては鍵仕様、左右勝手、仕上げをお選び頂けます。ご注文の際、下記の要領でご指定下さい。
- 製品本体、付属品などの梱包仕様は変更する可能性がありますのでご了承下さい。

品番	鍵仕様	左右勝手	取付板厚	形状	仕上げ	自重	箱入数	在庫状況	オプションパーツ
L-330 HA	-KA -KD	-R R:右勝手 -L L:左勝手	0.8～1mm	横型	ライト グレー色 ■	90 g	15 個	標準在庫	-
L-330 HAS			1.2～1.6mm※					準在庫	L-597
L-330 HAW			20mm※					準在庫	L-330_L-336 BP
L-330 VA		-	0.8～1mm	標準在庫				-	
L-330 VAS			1.2～1.6mm※	準在庫				L-597	
L-330 VAW			20mm※	準在庫				L-330_L-336 BP	

(例) 形状「横型」、鍵仕様「同一」、左右勝手「右勝手」、取付板厚「1.2～1.6mm」を購入したい場合

L-330 HAS- KA- R

製品仕様 鍵仕様 左右勝手
(同一 / 違い)

※仕上げをご指定いただく製品もあります。

■ よくある質問

購入前

◇ 電源は必要ですか？

現在(2025 / 10 / 1)、ジョー・プリンスで取り扱うダイヤル錠は全て電源不要のため配線工事はありません。
また、電源不足になるなどの心配もありません。※電子錠を除く。

◇ 屋外に取り付けられますか？

防滴 / 耐候性アイコンの付いているものは取り付け可能です。
ただし、防滴対応のダイヤル錠も完全に防水するものではありませんので、
軒下などの雨がかりにくい場所への設置を推奨しています。

防滴 / 耐候性アイコン

防滴

耐候性

◇ 暗証番号を忘れた場合の対応機能はありますか？

暗証番号を忘れた場合に非常解錠キーで解錠することができる製品や、
暗証番号を検索できる製品があります。
非常時解錠機能アイコンの付いているものをお選び下さい。

非常時解錠機能アイコン

非常時解錠機能

◇ 扉はそのまま使用したい。ダイヤル錠の部分のみの買い換えはできますか？

パネルカット寸法が同じ製品の場合は、違う製品への買い換えが可能です。詳しくはP.52をご確認下さい。
※パネル取付面から止金までの寸法は製品によって異なりますのでご注意下さい。

◇ 鍵違いを注文した場合、鍵番号は必ず違うものが届きますか？

標準在庫の鍵違い数の範囲内であれば番号が重複しないよう出荷します。それを超える数を購入する場合、分割購入・追加購入する場合、ECサイトなどで購入する場合は保証できかねますのでご了承下さい。

購入後

◇ 非常解錠キーが付属していません。どこで購入できますか？

購入実績のある企業の方に販売しており、個人様への販売は行っていません。詳しくはP.11をご確認下さい。

◇ チェンジツールキー & 交換シリンダーはどこで購入できますか？

購入実績のある企業の方に販売しており、個人様への販売は行っていません。詳しくはP.11をご確認下さい。

◇ 暗証番号を忘れてしまった…どうすればいいですか？

非常時解錠機能(非常解錠キーでの解錠、非常解錠後の番号検索など)をご利用下さい。非常解錠キーが付属していない場合は、P.11をご確認下さい。※L-327 / L-327V / L-329 / L-345 / L-353は非常時解錠機能がありません。

◇ 鍵が壊れてしまった…どうすればいいですか？

【一般ユーザー様】マンションや住宅の管理会社、ボックスの製造企業、施工業者にお問い合わせ下さい。

【管理会社 / 法人のお客様】弊社HPのお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

P.11の二次元コードよりお問い合わせフォームへ移動できます。

■ 鍵について

【各名称】カタログ内での各名称です。


本体		シリンダー (内筒)		鍵	
----	---	------------	---	---	---

【非常解錠キー】暗証番号を忘れたなどの緊急時に使用

解錠したり、暗証番号を検索するために使用する鍵です。また、シリンダー (内筒) 交換を行う際にも使用します。
※製品によって、付属している場合と別途購入が必要な場合がありますので対応表をご確認下さい。


同一 (KA)

複数の本体を一つの鍵No.で施解錠する場合に適しています。会員用ロッカーなどの管理におすすめです。

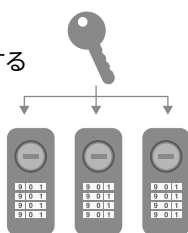

違い (KD)

複数の本体に各一つずつ鍵No.を用意し、解錠する場合に適しています。セキュリティを高めたい場合におすすめです。

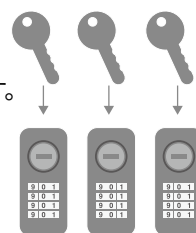

【チェンジツールキー & 交換シリンダー】使用者変更でのシリンダー (内筒) 交換時などに使用

シリンダー (内筒) を交換するために必要なパーツです。別途購入が必要です。
使用者が変わった場合にシリンダー (内筒) のみを交換することができます。
本体ごとと変える必要がなくローコストでセキュリティ対策ができます。

- ・チェンジツールキー：古いシリンダー (内筒) を引き抜くための鍵
- ・交換シリンダー：新しく取り付けるシリンダー (内筒) と非常解錠キー



【対応表】

品番	非常解錠キー (同一か違いをご指定下さい。)		チェンジツールキー & 交換シリンダー
	同一 (KA)	違い (KD)	
L-330 HA / L-330 VA (P.24)	2本付属 鍵番号: No.S1000	2本付属 鍵番号: 10,000通り (標準在庫は100通り)	付属なし 下記をご確認の上、お問い合わせ セフォームからご連絡下さい。
L-333 A (P.16)			
L-340 HA / L-340 VA (P.26)			
L-336 A (P.20)			
L-346 (P.18)			
L-323 H / L-323 V (P.34)	付属なし 下記をご確認の上、お問い合わせセフォームから ご連絡下さい。		-
L-336 (P.22)			
L-341 N / L-341 NV (P.28)			
L-350 (P.32)			
L-351 H (P.30)			

【購入方法】

ダイヤル錠が取り付けいた製品の製造企業、施工業者にお問い合わせ下さい。
「非常解錠キー」と「チェンジツールキー & 交換シリンダー」は購入実績のある企業
のみに販売しております。ご不明点などありましたら、HPお問い合わせフォームから
ご連絡下さい。



「非常解錠キー」と「チェンジツールキー & 交換シリンダー」は個人様への
直接販売はできませんので、ご了承下さい。



お問い合わせは
こちらから↑

NEW

電源不要で自動的に前扉が解錠する
前入れ後ろ出しロックユニット登場！



前入れ後ろ出して？

荷物や物品を前側から投入し、背面側から取り出すことができる収納ボックスです。投入と取り出しの導線を分けることで、作業効率や安全性を高めることができ、さまざまなシーンで活用されています。



宅配ボックス

マンションや戸建て住宅などでは、不在時の荷物受け取りに対応する宅配ボックスとして活用されます。前入れ後ろ出しタイプは、宅配業者が建物の外側から荷物を投入し、住人が内側（玄関側）から受け取る仕組みになっています。



オフィス

オフィスのキャビネットなどに活用されます。総務部や管理部門が外側から各部署宛ての書類や郵便物を投函し、担当部署側から内側で受け取る形式により配布作業が効率化され、業務導線もスムーズになります。

電源不要でここまでできる！

後扉を開けると、前扉のロックが自動解錠。複雑な配線工事を必要としない機械式ロックユニットが前入れ後出しの利便性を最大限に引き出します。

前扉はハンドルを回すだけで簡単に施錠が可能です。後扉から荷物を取り出して扉を閉めると次回の受け取り準備が完了するため、わざわざ前扉へ回り込み解錠する必要がなく、効率的な受け取り環境を実現します。



電源不要の機械式



コンセントや配線工事が不要で、バッテリー切れや電池交換の心配がありません。

自動的に前扉が解錠



後扉を開くと同時に前扉が自動的に解錠します。そのため、前扉へ移動して解錠する必要がありません。

誤操作防止機能付き



ハンドルを押しながら回すことで施錠します。そのため、誤操作を防止します。

使い方

前扉

荷物を入れる
(施錠)




解錠

①前扉から荷物や書類を入れて、前扉を閉めます。

施錠




②ハンドルを押しながら回します。
※誤操作防止機能

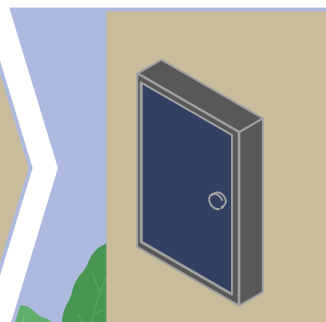


③回すだけで施錠されます。
鍵や暗証番号の設定は不要です。

後扉

荷物を取り出す
(前扉の解錠)

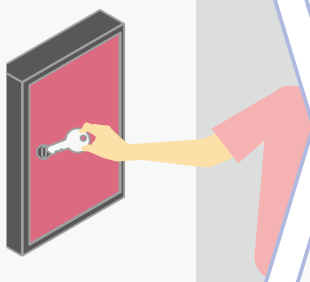


①後扉の鍵を解錠します。

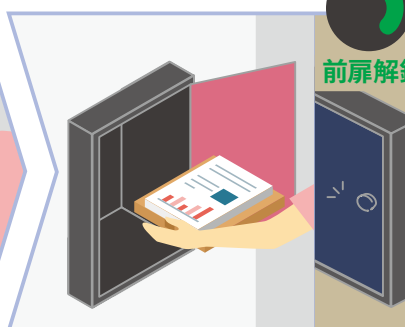

②後扉を開けて、荷物を取り出します。
※後扉を開けると同時に、前扉が解錠します。

前扉解錠

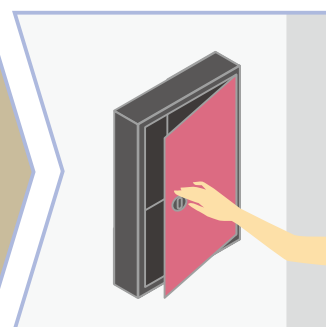

③後扉を閉めます。(または施錠)
※ロックユニットを正常に作動させるため、荷物取り出し後は必ず後扉を閉めて下さい。

【NEW】前入れ後ろ出しロックユニット

L-251 モーメンタリーハンドル

RoHS

ピジター仕様	メンバー仕様	ワンアクションロック	オートリセット	0ストップ
非常時解錠機能	シリンダー交換錠	防塵シャッター	防滴	耐候性

「押し込んで回す」で誤操作防止。安心設計のハンドル



L-251-BK-R (右勝手)



誤操作防止機能
誤操作防止機能付きです。施錠の際は、ハンドルを押し込みながら回転させます。



解錠状態を保持
内部バネにより、常に解錠状態を保持します。※施錠する際は、別途ロック機構を設けて下さい。

表示窓付き
施解錠状態が一目で分かります。

おすすめ使用例

宅配ボックス

郵便受け

ロッカー

パーソナルボックス


キャビネット

簡易保管庫

薬品保管庫

金庫


※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

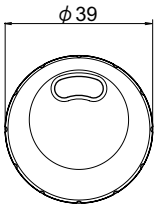

詳細図面はP.53

材質	亜鉛ダイカスト (ZDC)
仕上	黒色焼付塗装
付属	止金1個
使い方	

- 【施錠方法】
- ①ハンドルを押しながら、施錠方向へ回転させます。

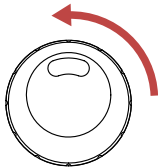

※誤作動防止機能

品番	左右勝手	取付板厚	仕上げ	自重	在庫状況	オプションパーツ
L-251-BK	-R R:右勝手 -L L:左勝手	～12mm	黒色 ■	149g	標準在庫	-

オプションパーツ

【L-416】
前入れ後ろ出し宅配ボックスとして
使用する場合に必要

L-416 スナッチロック


RoHS

PAT.P



ピジター仕様	メンバー仕様	ワンアクションロック	オートリセット	0ストップ
非常時解錠機能	シリンダー交換錠	防塵シャッター	防滴	耐候性

もしもの時に閉じ込め防止機能がしっかり対応!

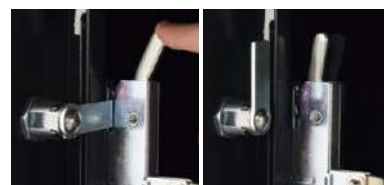

閉じ込め防止機能

閉じ込め防止機能付きで、施錠状態でも内部から扉を開くことができます。

安心ロック機構

スライド部品が押し込まれていない状態では施錠することができません。

おすすめ使用例

宅配ボックス	郵便受け	ロッカー	パーソナルボックス	キャビネット	簡易保管庫	薬品保管庫	金庫
--------	------	------	-----------	--------	-------	-------	----


※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

詳細図面はP.53


材質	冷間圧延鋼板 (SPCC)+ステンレス鋼板 (SUS-304)
仕上	亜鉛メッキ有色クロメート処理
付属	※取付ネジ、施錠部品は付属していません。別途ご用意下さい。
使い方	

【施錠方法】

- ①スライド部品が押し込まれた状態であることを確認します。

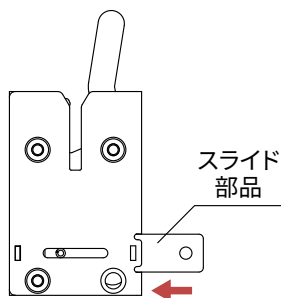


- ②施錠部品 (止金など) をスナッチロックに上から差し込むと施錠できます。

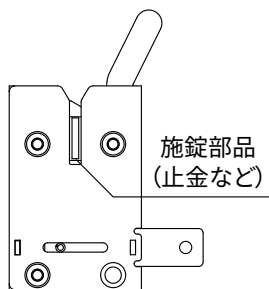


【解錠方法】

- ①スライド部品が押し込まれた状態を解除すると解錠できます。

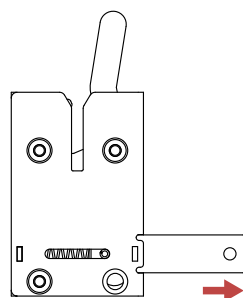

【解錠方法 (非常時)】

- ①非常解錠ハンドルを倒すことで内部からでも解錠できます。

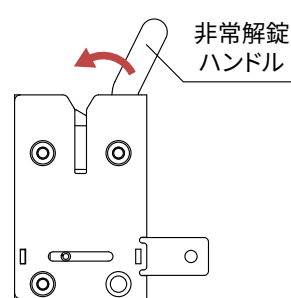

品番	仕上げ	自重	在庫状況	オプションパーツ
L-416	亜鉛メッキ有色クロメート処理 ■	153 g	標準在庫	-

オプションパーツ

【L-251】

前入れ後ろ出し宅配ボックスとして使用する場合に必要



【L-550】

ロット棒のガタつきを防止するガイド



【L-551】

ロット棒を接続するブッシュ





ビジター仕様	メンバー仕様	ワンアクションロック	オートリセット	0ストップ
非常時解錠機能	シリンダー交換錠	防塵シャッター	防滴	耐候性

掘り込み式で表面に出っ張らないフラットタイプ



掘り込み引手付き

掘り込みタイプなので表面フラット



取り付け簡単

本体裏側の爪で扉にしっかりと固定します。ネジ止めの必要がなくパネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。

施錠位置

止金位置【180°回転】



シリンダー交換錠

シリンダー（内筒）のみの交換が可能です。コスト節約！

防塵シャッター


埃や塵の侵入を防ぐシャッター付き。

表示窓付き

施錠状態が一目で分かります。

暗証番号を忘れても安心


非常時には下記の方法で解錠可能です。
 ・非常解錠キーで解錠
 ・非常解錠キーでの暗証番号検索機能

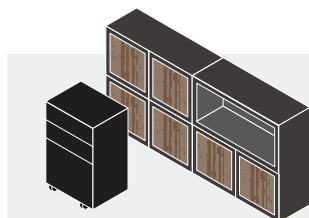

おすすめ使用例

宅配ボックス	郵便受け	ロッカー	パーソナルボックス	キャビネット	簡易保管庫	薬品保管庫	金庫
--------	------	------	-----------	--------	-------	-------	----


※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

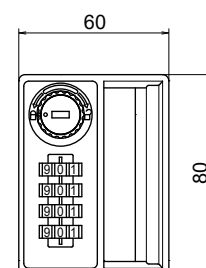

詳細図面はP.55

材質	ABS樹脂 (ABS)		
仕上	 黒色		
付属	非常解錠キー 2本 ※故障の原因となりますので非常時のみご使用下さい。 	専用止金1個 ※本体に組み込まれています。	
使い方			

【メンバー仕様 / ビジター仕様の切り替え方法】

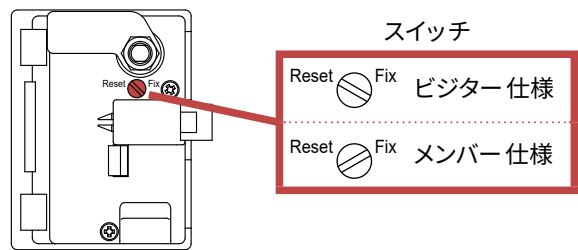


本体裏面に切り替えるためのスイッチがあります。

「Reset」:ビジター仕様
「Fix」 :メンバー仕様

にツマミを合わせると設定が変更できます。
※初期設定は「Reset」のビジター仕様です。
※メンバー仕様で暗証番号を設定 / 変更する場合は一度、「Reset」に合わせる必要があります。下記参照。

【暗証番号の設定方法】

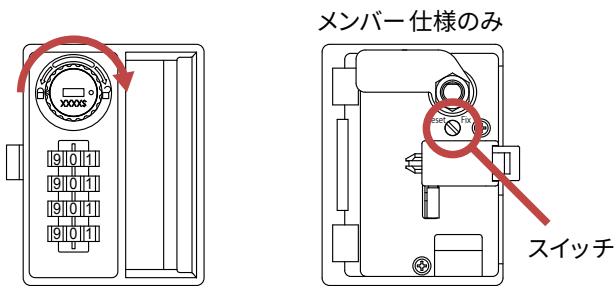

初期設定は「0000」です。

【ビジター 仕様の場合】


- ①現在の暗証番号に合わせます。
- ②ツマミを回し、解錠します。
- ③ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ④ツマミを回し施錠すると暗証番号の設定が完了します。

【メンバー 仕様の場合】

- ①現在の暗証番号に合わせます。
- ②ツマミを回し、解錠します。
- ③本体裏面のスイッチを「Reset」に合わせます。
- ④ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ⑤スイッチを「Reset」から「Fix」に戻します。
- ⑥ツマミを回し施錠すると暗証番号の設定が完了します。


【施錠方法】

①暗証番号に合わせます。

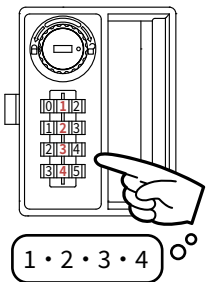


ビジター仕様 …新しい暗証番号
メンバー仕様 …設定した暗証番号

②ツマミを回します。
暗証番号を崩します。

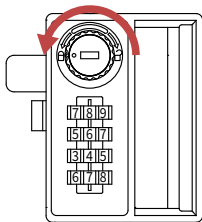


【解錠方法】

①設定した暗証番号に合わせ
ます。

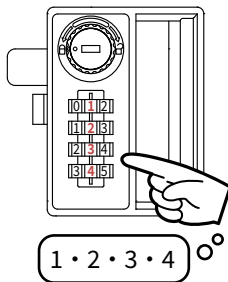

②ツマミを回します。

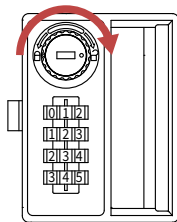

品番	鍵仕様	取付板厚	仕上げ	自重	箱入数	在庫状況	オプションパーツ
L-333A-BK	-KA -KD KA:同一 No.S1000 KD:違い 最大10,000通り ※標準在庫は100通り	0.8mm	黒色 ■	126 g	8個	標準在庫	-

オプションパーツ

【チェンジツールキー / 交換シリンダー】P.11
シリンダーを交換するための新しい鍵のセット



L-346 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ

RoHS

ビジター仕様	メンバー仕様	ワンアクションロック	オートリセット	0ストップ
非常時解錠機能	シリンダー交換錠	防塵シャッター	防滴	耐候性

耐候性、操作性、機能性すべてがハイスペックなダイヤル錠



優れた耐候性

耐候性に優れたASA樹脂です。



ワンアクションロック

暗証番号が崩れた状態でも施錠可能です。番号を揃える必要がなく、ツマミを回すという1つの操作で施錠することができます。

オートリセット

解錠時にツマミを回すと自動でダイヤルも回転する機能。暗証番号が残らないので、推測されるのを防ぐことができます。

取り付け簡単

本体裏側の爪で扉にしっかりと固定します。ネジ止めの必要がなくパネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。

施錠位置

止金位置【180°回転】



シリンダー交換錠

シリンダー（内筒）のみの交換が可能でコスト節約！

防塵シャッター

埃や塵の侵入を防ぐシャッター付き。

マーク表示付き


施解錠状態が一目で分かります。

暗証番号を忘れても安心

非常時には下記の方法で解錠可能です。
・非常解錠キーで解錠
・暗証番号検索機能

暗証番号の設定が簡単


表側から暗証番号の設定が可能です。

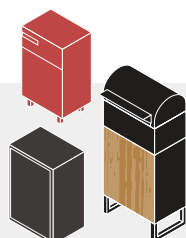

おすすめ使用例

宅配ボックス	郵便受け	ロッカー	パーソナルボックス	キャビネット	簡易保管庫	薬品保管庫	金庫
--------	------	------	-----------	--------	-------	-------	----


※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

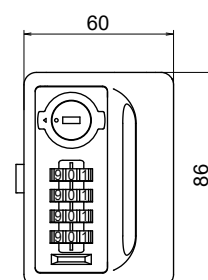

詳細図面はP.56

材質	ASA樹脂 (ASA) ※ツマミはナイロン樹脂		
仕上	 ライトグレー 色		
付属	非常解錠キー 2本 ※故障の原因となりますので非常時のみご使用下さい。 	専用止金 1個 ※本体に組み込まれています。	
使い方			

【暗証番号の設定方法】

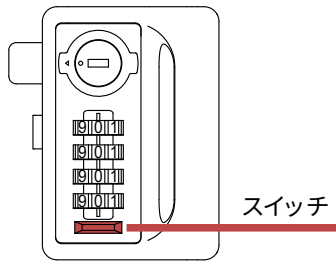


初期設定は「0000」です。

- ①現在の暗証番号に合わせます。
施錠時、解錠時、どちらの状態でも構いません。
- ②表側にあるスイッチを右にスライドさせます。
(暗証番号に合わせた場合のみスライドできます。)
- ③ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ④スイッチを左にスライドさせて元の位置に戻すと、暗証番号の設定が完了します。

【施錠方法】


- ①ツマミを回します。

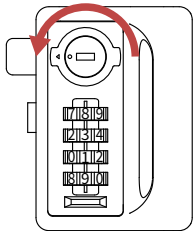


※暗証番号が崩れていても
ツマミを回すことができます。
(ワンアクションロック)

【解錠方法】

- ①設定した暗証番号に合わせます。

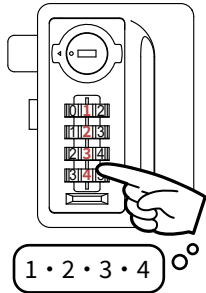

- ②ツマミを回します。

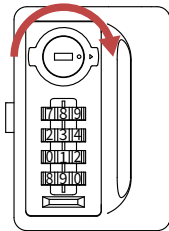

※回すとダイヤルが自動で回転し、暗証番号が崩れます。
(オートリセット)

品番	鍵仕様	取付板厚	仕上	自重	箱入数	在庫状況	オプションパーツ
L-346	-KA -KD	KA:同一 No.S1000	ライトグレー 色 ■	121 g	8 個	標準在庫	-
L-346 S		KD:違い 最大10,000通り				準在庫	L-597
L-346 W		※標準在庫は100通り					L-330_L-336 BP

番号検索機能が不要な場合は「番号検索ナシ」をご指定下さい。
※は別売りオプションパーツが必須です。

オプションパーツ

【L-597】P.51 1.2～1.6mmの板厚に取り付けるための裏板 	【L-330_L-336 BP】P.51 20mmの板厚に取り付けるための裏板 	【L-593】P.51 木製扉に取り付けるための受金具 	【チェンジツールキー / 交換シリンダー】P.11 シリンダーを交換するための新しい鍵のセット 
---	---	--	---

L-336A 引手付4桁式コンビネーションロック

RoHS

PAT.



ビジター仕様	メンバー仕様	ワンアクションロック	オートリセット	0ストップ
非常時解錠機能	シリンダー交換錠	防塵シャッター	防滴	耐候性

ASA樹脂採用で優れた耐候性!屋外での使用におすすめ!



優れた耐候性

耐候性に優れたASA樹脂製です。



取り付け簡単

本体裏側の爪で扉にしっかりと固定します。ネジ止めの必要がなくパネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。

施錠位置

止金位置【180°回転】



L-336A



L-336A-BK

シリンダー交換錠

シリンダー（内筒）のみの交換が可能でコスト節約!

防塵シャッター

埃や塵の侵入を防ぐシャッター付き。

表示窓付き

施解錠状態が一目で分かります。


暗証番号を忘れても安心

非常時には下記の方法で解錠可能です。

- ・非常解錠キーで解錠
- ・非常解錠キーでの暗証番号検索機能

暗証番号の設定が簡単


表側から暗証番号の設定が可能です。
※ビジター仕様のみ対応。

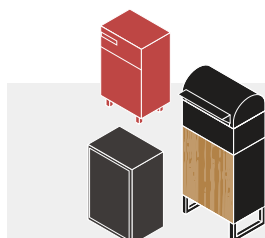

おすすめ使用例

宅配ボックス	郵便受け	ロッカー	パーソナルボックス	キャビネット	簡易保管庫	薬品保管庫	金庫
--------	------	------	-----------	--------	-------	-------	----


※金庫や貴重品保管庫としての使用は控え下さい。

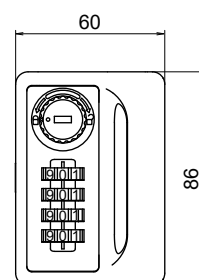

詳細図面はP.58


材質	ASA樹脂 (ASA)		
仕上			
	ライトグレー 色	黒色	白色 (受注生産500個～)
付属	非常解錠キー 2本 ※故障の原因となりますので非常時のみご使用下さい。  専用止金1個 ※本体に組み込まれています。		
使い方			

【メンバー仕様 / ビジター仕様の切り替え方法】

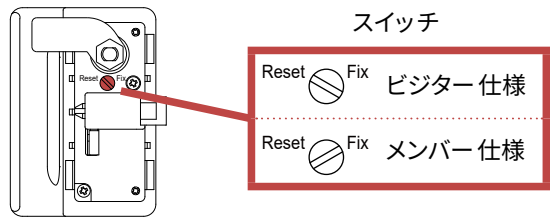

本体裏面に切り替えるためのスイッチがあります。
「Reset」:ビジター仕様
「Fix」 :メンバー仕様
にツマミを合わせると設定が変更できます。
※初期設定は「Reset」のビジター仕様です。
※メンバー仕様で暗証番号を設定 / 変更する場合は一度、「Reset」に合わせる必要があります。下記参照。


【暗証番号の設定方法】

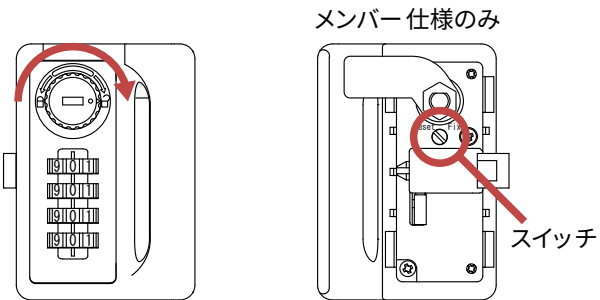

初期設定は「0000」です。
【ビジター仕様の場合】
①現在の暗証番号に合わせます。
②ツマミを回し、解錠します。
③ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
④ツマミを回し施錠すると暗証番号の設定が完了します。
【メンバー仕様の場合】
①現在の暗証番号に合わせます。
②ツマミを回し、解錠します。
③本体裏面のスイッチを「Reset」に合わせます。
④ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
⑤スイッチをReset からFixに戻します。
⑥ツマミを回し施錠すると暗証番号の設定が完了します。


【施錠方法】

①暗証番号に合わせます。

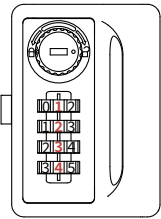


ビジター仕様 …新しい暗証番号
メンバー仕様 …設定した暗証番号

②ツマミを回します。
暗証番号を崩します。

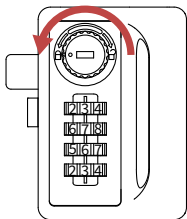


【解錠方法】

①設定した暗証番号に合わせます。

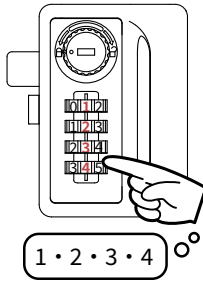

②ツマミを回します。

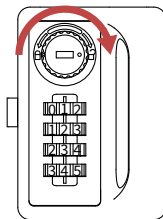

品番	鍵仕様		取付板厚	仕上げ	自重	箱入数	在庫状況	オプションパーツ
L-336A	-KA -KD	KA:同一 No.S1000 KD:違い 最大10,000通り ※標準在庫は100通り	0.8～1mm	ライトグレー 色 	107 g	8個	標準在庫	-
L-336AS			1.2～1.6mm※				準在庫	L-597
L-336AW			20mm※					L-330_L-336 BP
L-336A-BK			0.8～1mm	黒色 				標準在庫
L-336AS-BK			1.2～1.6mm※				準在庫	L-597
L-336AW-BK			20mm※					L-330_L-336 BP

※は別売りオプションパーツが必須です。

オプションパーツ

【L-597】P.51 1.2～1.6mmの板厚に 取り付けるための裏板 	【L-330_L-336 BP】P.51 20mmの板厚に 取り付けるための裏板 	【L-593】P.51 木製扉に取り付けるため の受金具 	【チェンジツールキー / 交換シリンダー】P.11 シリンダーを交換するための新しい鍵のセット 
---	---	--	---



L-336 引手付4桁式コンビネーションロック

RoHS

PAT.

ビジター仕様	メンバー仕様	ワンアクションロック	オートリセット	0ストップ
非常時解錠機能	シリンダー交換錠	防塵シャッター	防滴	耐候性

引手付きで扉の開閉操作が簡単!元祖引手付きダイヤル錠



取り付け簡単

本体裏側の爪で扉にしっかりと固定します。ネジ止めの必要がなくパネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。

施錠位置

止金位置【180°回転】



表示窓付き

施解錠状態が一目で分かります。


暗証番号を忘れても安心

非常時には下記の方法で解錠可能です。

- ・非常解錠キーで解錠
 - ・非常解錠キーでの暗証番号検索機能
- ※非常解錠キーの購入が必要です。P.11

暗証番号の設定が簡単


表側から暗証番号の設定が可能です。
※ビジター仕様のみ対応。

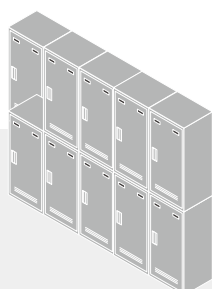

おすすめ使用例

宅配ボックス	郵便受け	ロッカー	パーソナルボックス	キャビネット	簡易保管庫	薬品保管庫	金庫
--------	------	------	-----------	--------	-------	-------	----


※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

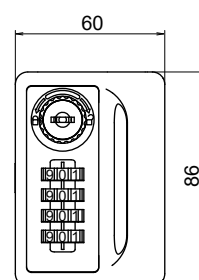

詳細図面はP.58


材質	ABS樹脂 (ABS)		
仕上	 ライトグレー 色		
付属	専用止金1個 ※本体に組み込まれています。	※非常解錠キー は付属していません。購入をご検討の方はP.11をご確認下さい。	
使い方			

【メンバー仕様 / ビジター仕様の切り替え方法】

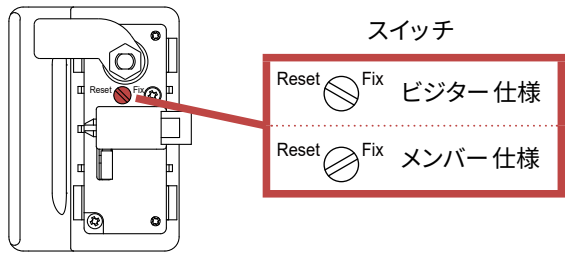

本体裏面に切り替えるためのスイッチがあります。
 「Reset」:ビジター仕様
 「Fix」 :メンバー仕様
 にツマミを合わせると設定が変更できます。
 ※初期設定は「Reset」のビジター仕様です。
 ※メンバー仕様で暗証番号を設定 / 変更する場合は一度、「Reset」に合わせる必要があります。下記参照。

【暗証番号の設定方法】

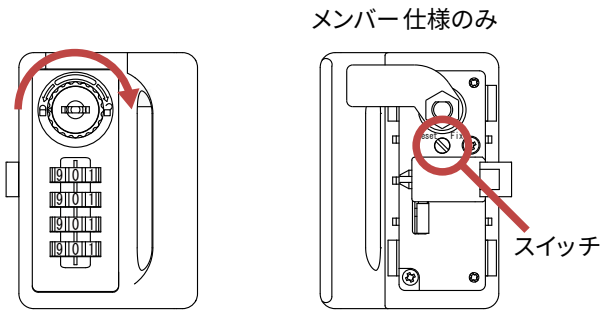

初期設定は「0000」です。

【ビジター仕様の場合】


- ①現在の暗証番号に合わせます。
- ②ツマミを回し、解錠します。
- ③ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ④ツマミを回し施錠すると暗証番号の設定が完了します。

【メンバー仕様の場合】


- ①現在の暗証番号に合わせます。
- ②ツマミを回し、解錠します。
- ③本体裏面のスイッチを「Reset」に合わせます。
- ④ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ⑤スイッチをReset からFixに戻します。
- ⑥ツマミを回し施錠すると暗証番号の設定が完了します。

【施錠方法】

①暗証番号に合わせます。

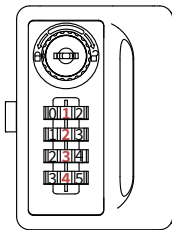


②ツマミを回します。
暗証番号を崩します。

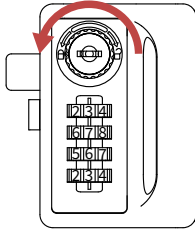


ビジター仕様 …新しい暗証番号
 メンバー仕様 …設定した暗証番号

【解錠方法】

①設定した暗証番号に合わせます。

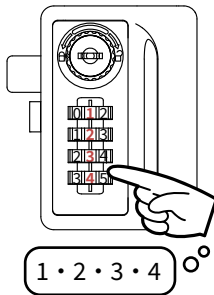

②ツマミを回します。

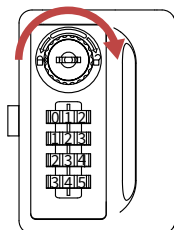

品番	取付板厚	仕上げ	自重	箱入数	在庫状況	オプションパーツ
L-336	0.8～1mm	ライトグレー 色 ■	107 g	8個	標準在庫	-
L-336 S	1.2～1.6mm※					L-597
L-336 W	20 mm※					L-330_L-336 BP

※は別売りオプションパーツが必須です。

オプションパーツ			
【L-597】P.51 1.2～1.6mmの板厚に 取り付けるための裏板		【L-330_L-336 BP】P.51 20 mmの板厚に 取り付けるための裏板	
【L-593】P.51 木製扉に取り付けるため の受金具		【チェンジツールキー / 交換シリンダー】P.11 シリンダーを交換するための新しい鍵のセット	

L-330 HA / L-330 VA 4桁式コンビネーションロック(横型) / (縦型)

RoHS



ビジター仕様 非常時解錠機能	メンバー仕様 シリンダー交換錠	ワンアクションロック 防塵シャッター	オートリセット 防滴	0ストップ 耐候性
-------------------	--------------------	-----------------------	---------------	--------------

ワンタッチで取り付け完了、ネジ不要でしっかり固定



取り付け簡単

本体裏側の爪で扉にしっかりと固定します。ネジ止めの必要がなくパネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。

施錠位置

止金位置【180°回転】

L-330 HA-R	閉
L-330 HA-L	閉
L-340 VA	閉



L-330 HA-R (右勝手)



L-330 HA-L (左勝手)



L-330 VA



シリンダー 交換錠

シリンダー (内筒) のみの交換が可能でコスト節約!

防塵シャッター

埃や塵の侵入を防ぐシャッター 付き。

表示窓付き

施解錠状態が一目で分かります。


暗証番号を忘れても安心

非常時には下記の方法で解錠可能です。

- ・非常解錠キーで解錠
- ・非常解錠キーでの暗証番号検索機能

暗証番号の設定が簡単


表側から暗証番号の設定が可能です。
※ビジター仕様のみ対応。

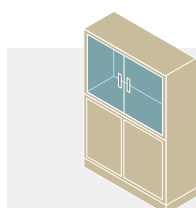

おすすめ使用例

宅配 ボックス	郵便 受け	ロッカー	パーソナル ボックス	キャビ ネット	簡易 保管庫	薬品 保管庫	金庫
------------	----------	------	---------------	------------	-----------	-----------	----


※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

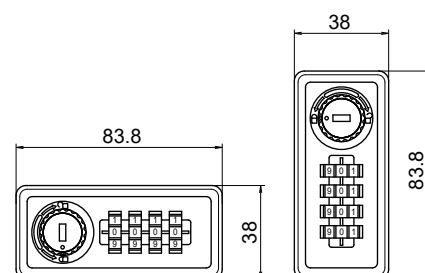

詳細図面はP.60


材質	ABS樹脂 (ABS)		
仕上			
	ライトグレー 色	黒色 (受注生産500個～)	グレー 色 (受注生産500個～)
付属	非常解錠キー 2本 ※故障の原因となりますので非常時のみご使用下さい。  専用止金1個 ナット1個 ワッシャ1個 		
使い方			

【メンバー仕様 / ビジター仕様の切り替え方法】

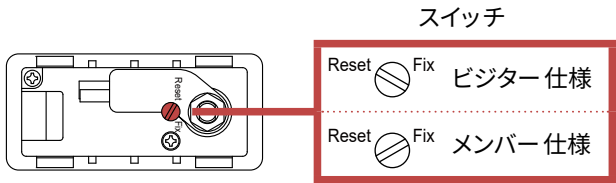

本体裏面に切り替えるためのスイッチがあります。
「Reset」:ビジター仕様
「Fix」 :メンバー仕様
にツマミを合わせると設定が変更できます。
※初期設定は「Reset」のビジター仕様です。
※メンバー仕様で暗証番号を設定 / 変更する場合は一度、「Reset」に合わせる必要があります。下記参照。


【暗証番号の設定方法】

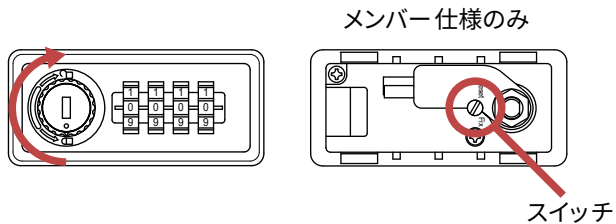

初期設定は「0000」です。
【ビジター仕様の場合】
①現在の暗証番号に合わせます。
②ツマミを回し、解錠します。
③ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
④ツマミを回し施錠すると暗証番号の設定が完了します。
【メンバー仕様の場合】
①現在の暗証番号に合わせます。
②ツマミを回し、解錠します。
③本体裏面のスイッチを「Reset」に合わせます。
④ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
⑤スイッチをReset からFixに戻します。
⑥ツマミを回し施錠すると暗証番号の設定が完了します。

【施錠方法】


①暗証番号に合わせます。

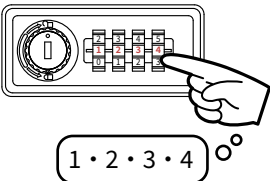

1・2・3・4


ビジター仕様 …新しい暗証番号
メンバー仕様 …設定した暗証番号

②ツマミを回します。
暗証番号を崩します。




【解錠方法】

①設定した暗証番号に合わせます。

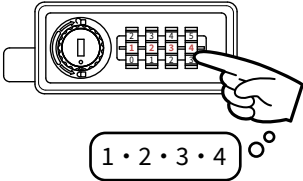

1・2・3・4

②ツマミを回します。



品番	鍵仕様		左右勝手		取付板厚	形状	仕上げ	自重	箱入数	在庫状況	オプションパーツ
L-330HA	-KA -KD	KA:同一 No.S1000 KD:違い 最大10,000通り ※標準在庫は100通り	-R -L	R:右勝手 L:左勝手	0.8～1mm	横型	ライト グレー 色	90g	15個	標準在庫	-
L-330HAS					1.2～1.6mm※					準在庫	L-597
L-330HAW					20mm※					標準在庫	L-330_L-336 BP
L-330VA			-	0.8～1mm	縦型	標準在庫				-	
L-330VAS				1.2～1.6mm※		準在庫				L-597	
L-330VAW				20mm※		準在庫				L-330_L-336 BP	

下部ロック位置用止金の製作が必要な場合は別途お問い合わせ下さい。
※は別売りオプションパーツが必須です。

オプションパーツ			
【L-597】P.51 1.2～1.6mmの板厚に 取り付けるための裏板	【L-330_L-336 BP】P.51 20mmの板厚に 取り付けるための裏板	【L-593】P.51 木製扉に取り付けるため の受金具	【チェンジツールキー / 交換シリンダー】P.11 シリンダーを交換するための新しい鍵のセット



L-340 HA / L-340 VA 4桁式コンビネーションロックオートリセットタイプ(横型) / (縦型)

RoHS

ビジター仕様	メンバー仕様	ワンアクションロック	オートリセット	0ストップ
非常時解錠機能	シリンダー交換錠	防塵シャッター	防滴	耐候性

ツマミを回すと番号リセット!ダイヤルを崩す必要なし



ワンアクションロック

暗証番号が崩れた状態でも施錠可能です。番号を揃える必要がなく、ツマミを回すという1つの操作で施錠することができます。

オートリセット

解錠時にツマミを回すと自動でダイヤルも回転する機能。暗証番号が残らないので、推測されるのを防ぐことができます。

取り付け簡単

本体を鋼製扉のパネルカットにはめて裏側をクリップで固定します。

施錠位置の選択可能

止金位置の選択が可能で、引き出し用としても使えます。【180°回転】

L-340 HA-R	閉	閉	閉
L-340 HA-L	閉	閉	閉
L-340 VA	閉	閉	閉



L-340 HA-R



L-340 HA-L



L-340 VA

シリンダー交換錠

シリンダー(内筒)のみの交換が可能でコスト節約!

防塵シャッター

埃や塵の侵入を防ぐシャッター付き。

マーク表示付き

施解錠状態が一目で分かります。



暗証番号の設定が簡単

表側から暗証番号の設定が可能です。


暗証番号を忘れても安心

非常時には下記の方法で解錠可能です。

- ・非常解錠キーで解錠
- ・暗証番号検索機能

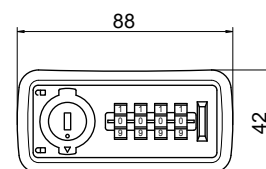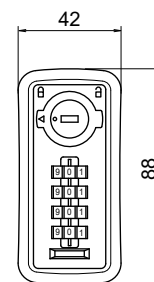

詳細図面はP.62

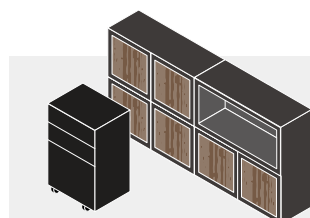


おすすめ使用例

宅配ボックス	郵便受け	ロッカー	パーソナルボックス	キャビネット	簡易保管庫	薬品保管庫	金庫
--------	------	------	-----------	--------	-------	-------	----

※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

材質	ABS樹脂 (ABS)			
仕上	  黒色 白色 (受注生産500個～)			
付属	非常解錠キー 2本 ※故障の原因となりますので で非常時のみご使用下さい。  止金1個 クリップ2個 座金組込ネジ1本 			
使い方				

【暗証番号の設定方法】

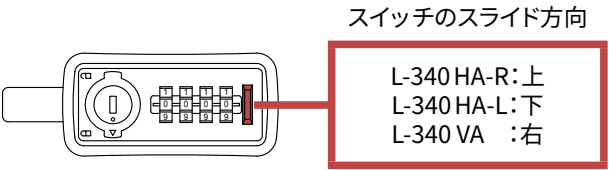


初期設定は「0000」です。

- ①現在の暗証番号に合わせます。
施錠時、解錠時、どちらの状態でも構いません。
- ②表側にあるスイッチをスライドさせます。
(暗証番号に合わせた場合のみスライドできます。)
- ③ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ④スイッチをスライドさせて元の位置に戻すと、暗証番号の設定が完了します。

【施錠方法】


- ①ツマミを回します。




※暗証番号が崩れていても
ツマミを回すことができます。
(ワンアクションロック)

【解錠方法】

- ①設定した暗証番号に合わせ
ます。

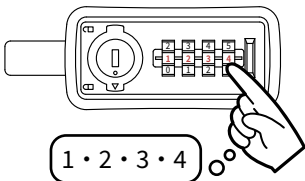

- ②ツマミを回します。



※回すとダイヤルが自動で回転
し、暗証番号が崩れます。
(オートリセット)

品番	鍵仕様	左右勝手	取付板厚	形状	仕上げ	自重	箱入数	在庫状況	オプションパーツ
L-340 HA	-KA KA:同一 No.S1000 -KD KD:違い 最大10,000通り ※標準在庫は100通り	-R R:右勝手 -L L:左勝手	0.8～1mm	横型	黒色■	115g	10個	標準在庫	-
			1～6mm※						L-340BP-S
			16～20mm※						L-340BP-W
L-340 VA		-	0.8～1mm	縦型					-
			1～6mm※						L-340BP-S
			16～20mm※						L-340BP-W

※は別売りオプションパーツが必須です。

オプションパーツ				
【L-340BP-S】P.63 1～6mmの板厚に 取り付けるための裏板 	【L-340BP-W】P.63 16～20mmの板厚に 取り付けるための裏板 	【L-593】P.51 木製扉に取り付けるため の受金具 	【チェンジツールキー / 交換シリンダー】P.11 シリンダーを交換するための新しい鍵のセット 	



L-341 N / L-341 NV 4桁式コンビネーションロック(横型) / (縦型)

RoHS

ビジター仕様	メンバー仕様	ワンアクションロック	オートリセット	0ストップ
非常時解錠機能	シリンダー交換錠	防塵シャッター	防滴	耐候性

スリムなフォルムNo.1! ビジター or メンバー 選べる2タイプ



ワンアクションロック

暗証番号が崩れた状態でも施錠可能です。番号を揃える必要がなく、ツマミを回すという1つの操作で施錠することができます。
※ビジター仕様は対応していません。

施錠位置の選択可能

止金位置の選択が可能で、引き出し用としても使えます。【90°回転】

L-341N-R			
L-341N-L			
L-341NV			



L-341 N-VI-R (ビジター、右勝手)



L-341 N-VI-L (ビジター、左勝手)



L-341 N-ME-R (メンバー)
(レバー付)
※左勝手のメンバーにも
レバーが付きます。



L-341 NV-ME (メンバー)
(レバー付)



L-341 NV-VI (ビジター)



マーク表示付き

施解錠状態が一目で分かります。

暗証番号を忘れても安心

非常時には下記の方法で解錠可能です。
・非常解錠キーでの暗証番号検索機能
※非常解錠キーの購入が必要です。P.11

暗証番号の設定が簡単



表側から暗証番号の設定が可能です。



おすすめ使用例

宅配ボックス	郵便受け	ロッカー	パーソナルボックス	キャビネット	簡易保管庫	薬品保管庫	金庫
--------	------	------	-----------	--------	-------	-------	----

※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

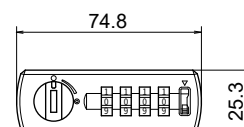

詳細図面はP.64

L-351H 4桁式コンビネーションロック (横型)

RoHS



ビジター仕様	メンバー仕様	ワンアクションロック	オートリセット	0ストップ
非常時解錠機能	シリンダー交換錠	防塵シャッター	防滴	耐候性

施錠時はツマミが空回り! 不正な解錠を防ぐダイヤル錠



ワンアクションロック

暗証番号が崩れた状態でも施錠可能です。番号を揃える必要がなく、ツマミを回すという1つの操作で施錠することができます。
※ビジター仕様は対応していません。

施錠位置の選択可能

止金位置の選択が可能で、引き出し用としても使えます。【90°回転】

L-351H



L-351H-VI (ビジター)



L-351H-ME (メンバー)
(レバー付)



不正解錠の防止

施錠中に無理やりツマミをこじ開けようとするとツマミのみが空回りするため、防犯性に優れています。



表示窓付き


施解錠状態が一目で分かります。

暗証番号を忘れても安心

非常時には下記の方法で解錠可能です。
・非常解錠キーでの暗証番号検索機能
※非常解錠キーの購入が必要です。P.11

暗証番号の設定が簡単


表側から暗証番号の設定が可能です。

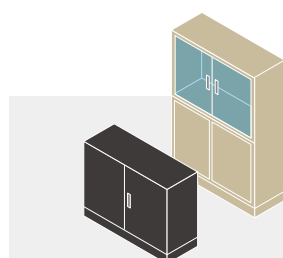

おすすめ使用例

宅配ボックス	郵便受け	ロッカー	パーソナルボックス	キャビネット	簡易保管庫	薬品保管庫	金庫
--------	------	------	-----------	--------	-------	-------	----

※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

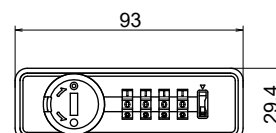


詳細図面はP.66

材質	ABS樹脂 (ABS)						
仕上	 黒色						
付属	止金1個 座金組込ネジ1本		専用裏板1個 M3ネジ2本		枠1個		※非常解錠キーは付属していません。購入をご検討の方はP.11をご確認下さい。
使い方							


ビジター仕様

【施錠方法】

- ①新しい暗証番号に合わせます。

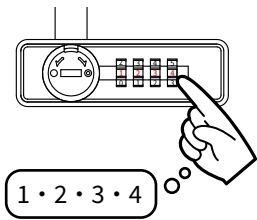


- ②ツマミを回します。暗証番号を崩します。




【解錠方法】

- ①設定した暗証番号に合わせます。

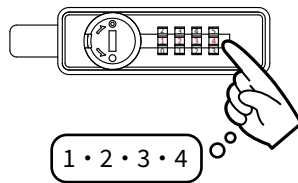


- ②ツマミを回します。



メンバー仕様

【暗証番号の設定方法】

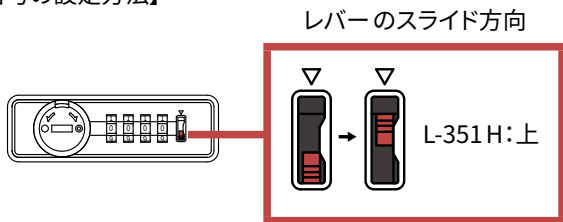


初期設定は「0000」です。

- ①現在の暗証番号に合わせます。
- ②ツマミを回し解錠します。
- ③レバーを上にはスライドさせ、▽位置に合わせます。
- ④ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ⑤レバーを下にはスライドさせて元の位置に戻し、ツマミを回し施錠すると暗証番号の設定が完了します。

【施錠方法】


- ①ツマミを回します。暗証番号を崩します。




※暗証番号が崩れていても、ツマミを回すことができます。(ワンアクションロック)

【解錠方法】

- ①設定した暗証番号に合わせます。

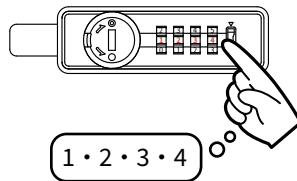

- ②ツマミを回します。



品番	暗証番号設定の仕様	取付板厚	形状	仕上げ	自重	箱入数	在庫状況	オプションパーツ
L-351H	-VI VI:ビジター仕様 -ME ME:メンバー仕様	1mm	横型	黒色 ■	82g	20個	標準在庫	-
		0.8～4mm※						L-351BP-A
		8～12mm※						L-351BP-B
		16～18mm						-

※は別売りオプションパーツが必須です。

オプションパーツ

【L-351BP-A】 P.66 0.8～4mmの板厚に 取り付けるための裏板 	【L-351BP-B】 P.66 8～12mmの板厚に 取り付けるための裏板 	【L-593】 P.51 木製扉に取り付けるための 受金具 
--	---	---



L-350 4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ(横型)

RoHS

ビジター仕様	メンバー仕様	ワンアクションロック	オートリセット	0ストップ
非常時解錠機能	シリンダー交換錠	防塵シャッター	防滴	耐候性

施錠時にツマミを回すとダイヤルが回転!暗証番号が残らない



ワンアクションロック

ツマミを回すという1つの操作で施錠することができます。

オートリセット

施錠時にツマミを回すと自動でダイヤルも回転する機能。暗証番号が残らないので、推測されるのを防ぐことができます。

施錠位置

止金位置【180°回転】

L-350



表示窓付き


施解錠状態が一目で分かります。

暗証番号を忘れても安心

非常時には下記の方法で解錠可能です。
 ・非常解錠キーで解錠
 ※非常解錠キーの購入が必要です。P.11
 ・暗証番号検索機能

暗証番号の設定が簡単


表側から暗証番号の設定が可能です。

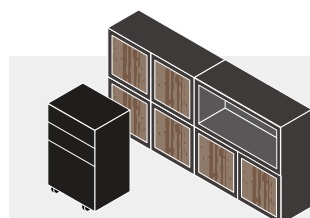

おすすめ使用例

宅配ボックス	郵便受け	ロッカー	パーソナルボックス	キャビネット	簡易保管庫	薬品保管庫	金庫
--------	------	------	-----------	--------	-------	-------	----

※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

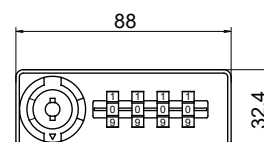


詳細図面はP.68


材質	亜鉛ダイカスト (ZDC) +ABS樹脂 (ABS)		
仕上	 黒色塗装		
付属	止金1個 座金組込ネジ1本 	専用裏板1個 M3なべ小ネジ2本 	※非常解錠キーは付属していません。 購入をご検討の方はP.11をご確認下さい。
使い方			

【施錠方法】

①新しい暗証番号に合わせ
ます。

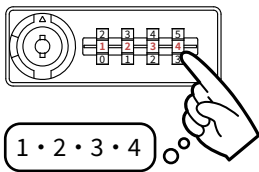


②ツマミを回します。

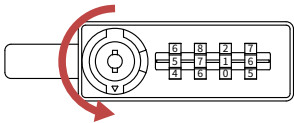


※回すとダイヤルが自動で回転し、暗証番号が崩れます。
(オートリセット/ワンアクションロック)

【解錠方法】

①設定した暗証番号に合わせ
ます。

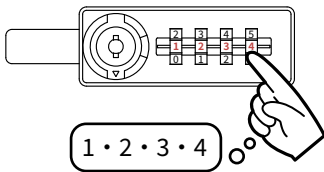

②ツマミを回します。

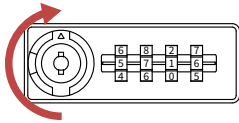

品番	取付板厚	形状	仕上げ	自重	箱入数	在庫状況	オプションパーツ
L-350	0.8～2mm	横型	黒色 ■	174g	10個	標準在庫	-
	16～20mm※						L-350BP

※は別売りオプションパーツが必須です。

オプションパーツ	
【L-350BP】P.69 16～20mmの板厚に 取り付けるための裏板 	【L-593】P.51 木製扉に取り付けるため の受金具 



L-323 H / L-323 V 4桁式コンビネーションロック(横型) / (縦型)

ビジター仕様 非常時解錠機能	メンバー仕様 シリンダー交換錠	ワンアクションロック 防塵シャッター	オートリセット 防滴	0ストップ 耐候性
-------------------	--------------------	-----------------------	---------------	--------------

施錠解錠が一目でわかる! スチール、木製両対応ダイヤル錠



施錠位置の選択可能

止金位置の選択が可能で、引き出し用としても使えます。【90°回転】

L-323 H			
L-323 V			



L-323 H



L-323 V


マーク表示付き

施解錠状態が一目で分かります。

暗証番号を忘れても安心

非常時には下記の方法で解錠可能です。



- ・非常解錠キーで解錠
- ※非常解錠キーの購入が必要です。P.11
- ・暗証番号検索機能

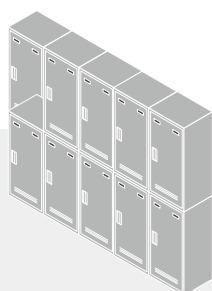

おすすめ使用例

宅配 ボックス	郵便 受け	ロッカー	パーソナル ボックス	キャビ ネット	簡易 保管庫	薬品 保管庫	金庫
------------	----------	------	---------------	------------	-----------	-----------	----

※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

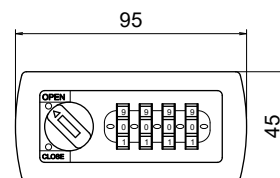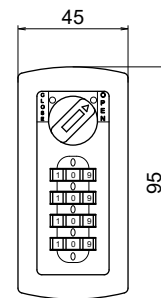


詳細図面はP.70

材質	ABS樹脂 (ABS)		
仕上	 乳白色		
付属	専用止金1個 ※本体に組み込まれています。	※非常解錠キー は付属していません。購入をご検討の方はP.11をご確認下さい。	
使い方			


ビジター仕様

【施錠方法】

- ①新しい暗証番号に合わせます。

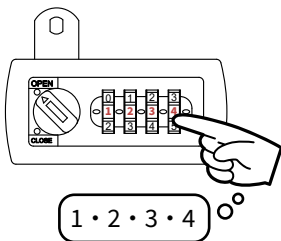


- ②ツマミを回します。
暗証番号を崩します。




【解錠方法】

- ①設定した暗証番号に合わせます。

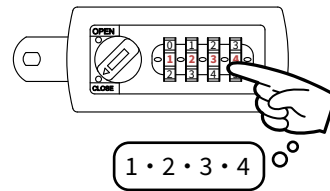


- ②ツマミを回します。

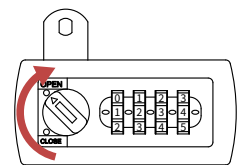


メンバー仕様

【暗証番号の設定方法】

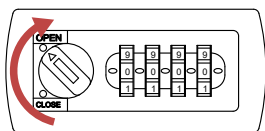

表面

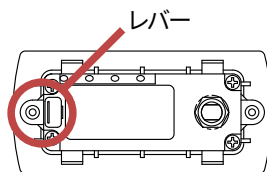

裏面


レバー

初期設定は「0000」です。

- ①現在の暗証番号に合わせます。
- ②ツマミを回し、解錠します。
- ③本体裏面のレバーを押しながら、ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ④レバーを放すと暗証番号の設定が完了します。


【施錠方法】

- ①ツマミを回します。
暗証番号を崩します。




【解錠方法】

- ①設定した暗証番号に合わせます。

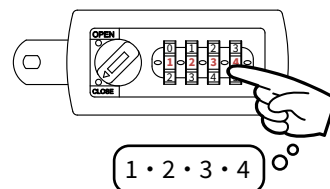

- ②ツマミを回します。

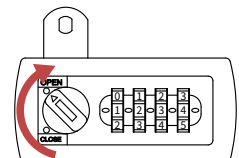

品番	暗証番号設定の仕様		取付板厚	形状	仕上げ	自重	在庫状況	オプションパーツ		
L-323H	-VI VI:ビジター仕様 -ME ME:メンバー仕様		0.7～0.8mm	横型	乳白色 	144 g	準在庫	-		
			11～23 mm※					L-323 BP		
L-323V			0.7～0.8mm	縦型						-
			11～23 mm※					L-323 BP		

※は別売りオプションパーツが必須です。

オプションパーツ

【L-323 BP】 P.71
11～23mmの板厚に
取り付けるための裏板



【L-593】P.51
木製扉に取り付けるため
の受金具





ビジター仕様	メンバー仕様	ワンアクションロック	オートリセット	0ストップ
非常時解錠機能	シリンダー交換錠	防塵シャッター	防滴	耐候性

シンプルだから使いやすい!人気のコンパクトタイプ



ワンアクションロック

暗証番号が崩れた状態でも施錠可能です。番号を揃える必要がなく、ツマミを回すという1つの操作で施錠することができます。



L-327-R (右勝手)



L-327-L (左勝手)



L-327V

取り付け簡単

本体を鋼製扉のパネルカットにはめて裏側をクリップで固定します。

施錠位置の選択可能

止金位置の選択が可能で、引き出し用としても使えます。【90°回転】



L-327-R		閉		閉
L-327-L		閉		閉
L-327V		閉		閉



おすすめ使用例

宅配ボックス	郵便受け	ロッカー	パーソナルボックス	キャビネット	簡易保管庫	薬品保管庫	金庫
--------	------	------	-----------	--------	-------	-------	----

※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

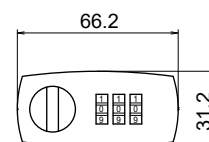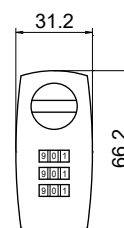


詳細図面はP.72


材質	ABS樹脂 (ABS)		
仕上	 黒色		
付属	専用止金1個 ※本体に組み込まれています。	クリップ1個	
使い方			

【暗証番号の設定方法】


初期設置は「000」です。

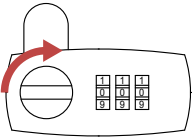

表面

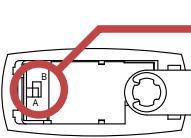

裏面

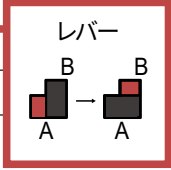


レバー
B A A B

- ①現在の暗証番号に合わせます。
- ②ツマミを回し、解錠します。
- ③本体裏面のレバーをAからBに動かします。
- ④ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ⑤本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号の設定が完了します。

【施錠方法】



- ①ツマミを回します。
暗証番号を崩します。



※暗証番号が崩れていても
ツマミを回すことができます。
(ワンアクションロック)

【解錠方法】

- ①設定した暗証番号に合わせます。
- ②ツマミを回します。

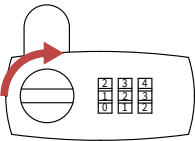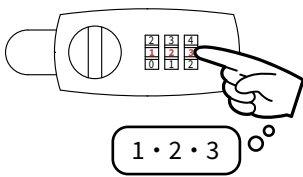

品番	左右勝手	取付板厚	形状	仕上げ	自重	箱入数	在庫状況	オプションパーツ
L-327	-R R:右勝手 -L L:左勝手	0.8～1.2mm	横型	黒色 ■	41g	25個	標準在庫	-
L-327V	-		縦型					

非常解錠仕様、耐候性に優れたASA製が必要な場合は別途お問い合わせ下さい。



L-353 防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ

RoHS

PAT.P

ビジター仕様	メンバー仕様	ワンアクションロック	オートリセット	0ストップ
非常時解錠機能	シリンダー交換錠	防塵シャッター	防滴	耐候性

複雑な操作不要!ワンアクションでロックが完了




ワンアクションロック

暗証番号が崩れた状態でも施錠可能です。番号を揃える必要がなく、ツマミを回すという1つの操作で施錠することができます。

施錠位置の選択可能

止金位置の選択が可能で、引き出し用としても使えます。【90°回転】

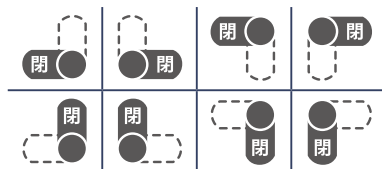

L-353



L-353-BK



防滴タイプ

Oリング、防水パッキンを備えた防滴タイプです。




0ストップ

ダイヤルを上方向に回すと0の位置で止まる機能。崩した番号から暗証番号が推測されるのを防ぐことができます。

暗証番号の設定が簡単

表側から暗証番号の設定が可能です。

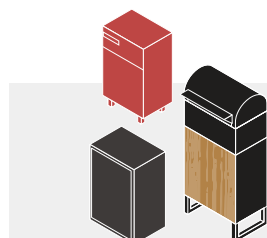

おすすめ使用例

宅配ボックス

郵便受け

ロッカー

パーソナルボックス


キャビネット

簡易保管庫

薬品保管庫

金庫


※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

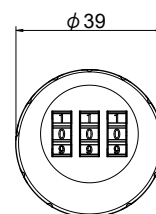

詳細図面はP.73

材質	亜鉛ダイカスト (ZDC)				
仕上	  クロームメッキ クロームメッキ+黒色塗装				
付属	※止金は付属していません。別途ご用意下さい。				
使い方					

【暗証番号の設定方法】

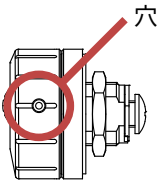


初期設定は「000」です。

- ①現在の暗証番号に合わせます。
- ②本体側面の穴にφ4以下のピンを挿し込んだまま、ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ③ピンを抜くと暗証番号の設定が完了します。
※ピンは別途ご用意下さい。

【施錠方法】

- ①ツマミを回します。
暗証番号を崩します。

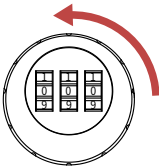


※暗証番号が崩れていてもツマミを回すことができます。
(ワンアクションロック)


※暗証番号を崩す時にダイヤルを上方向に回すと0の位置で止まります。
(0ストップ)

【解錠方法】

- ①設定した暗証番号に合わせます。

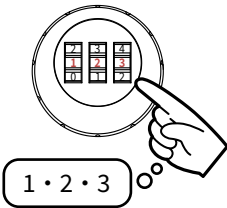

- ②ツマミを回します。

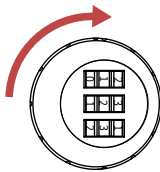

※宅配ボックスとして使用する場合は解錠後に暗証番号を崩すことを推奨しています。


L-345と併用できる!

L-345 (P.40)の郵便ポスト用ダイヤル錠と同じデザイン、サイズなので、複合ポストの使用を検討している場合にデザインを統一したまま機能の使い分けをすることができます。

※側面の厚みなどの寸法は異なります。



L-345 (郵便ポスト用)

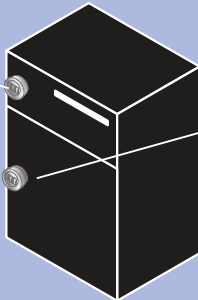

L-353 (宅配ボックス用)

品番	取付板厚	仕上げ	自重	在庫状況	オプションパーツ
L-353	～5mm	クロームメッキ ■	140g	標準在庫	-
L-353-BK		クロームメッキ+黒色塗装 ■			



L-345 防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)

RoHS

PAT.


ビジター仕様	メンバー仕様	ワンアクションロック	オートリセット	0ストップ
非常時解錠機能	シリンダー交換錠	防塵シャッター	防滴	耐候性

ダイヤルを回すと0でストップ!防犯対策機能付き



施錠位置の選択可能

止金位置の選択が可能で、引き出し用としても使えます。【90°回転】

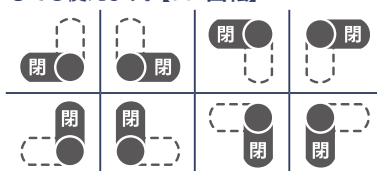

L-345



L-345-BK



防滴タイプ

Oリング、防水パッキンを備えた防滴タイプです。




0ストップ

ダイヤルを上方向に回すと0の位置で止まる機能。崩した番号から暗証番号が推測されるのを防ぐことができます。

暗証番号の設定が簡単


表側から暗証番号の設定が可能です。

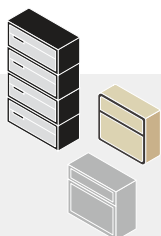

おすすめ使用例

宅配ボックス	郵便受け	ロッカー	パーソナルボックス	キャビネット	簡易保管庫	薬品保管庫	金庫
--------	------	------	-----------	--------	-------	-------	----


※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

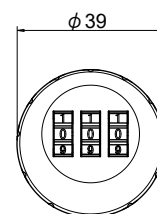

詳細図面はP.74

材質	亜鉛ダイカスト (ZDC)		
仕上			
	クロームメッキ	黒色塗装	
付属	※止金は付属していません。別途ご用意下さい。		
使い方			

【暗証番号の設定方法】

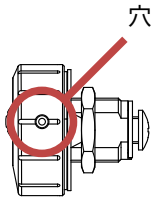


初期設定は「000」です。

- ①現在の暗証番号に合わせます。
 - ②本体側面の穴にφ4以下のピンを挿し込んだまま、ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
 - ③ピンを抜くと暗証番号の設定が完了します。
- ※ピンは別途ご用意下さい。

【施錠方法】


- ①ツマミを回します。暗証番号を崩します。

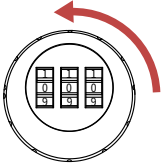


※暗証番号を崩す時にダイヤルを上方向に回すと0の位置で止まります。(0ストップ)

【解錠方法】

- ①設定した暗証番号に合わせます。

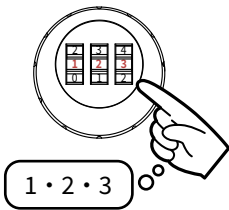


- ②ツマミを回します。

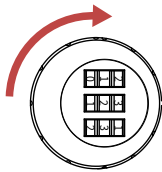

L-353 と併用できる!

L-353 (P.38)の宅配ボックス用ダイヤル錠と同じデザイン、サイズなので、複合ポストの使用を検討している場合にデザインを統一したまま機能の使い分けをすることができます。

※側面の厚みなどの寸法は異なります。

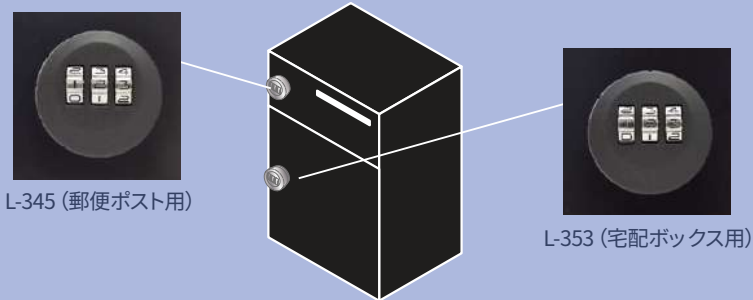

品番	取付板厚	仕上げ	自重	箱入数	在庫状況	オプションパーツ
L-345	～10mm	クロームメッキ ■	121g	80個	標準在庫	-
	ガラス板 5～7mm※					L-589-SUS
L-345-BK	～10mm	黒色塗装 ■				-
	ガラス板 5～7mm※					L-589-SUS

※は別売りオプションパーツが必須です。

オプションパーツ

【L-589-SUS】 P.51
ガラス扉に取り付ける
場合に必要



L-329 コンビネーションロック(カムロックタイプ)

RoHS



ビジター仕様	メンバー仕様	ワンアクションロック	オートリセット	0ストップ
非常時解錠機能	シリンダー交換錠	防塵シャッター	防滴	耐候性

視認性に優れ、丸型で掴みやすい!密かに人気のダイヤル錠

施錠位置の選択可能

止金位置の選択が可能で、引き出し用としても使えます。【90°回転】



暗証番号の設定が簡単


表側から暗証番号の設定が可能です。



おすすめ使用例

宅配ボックス	郵便受け	ロッカー	パーソナルボックス	キャビネット	簡易保管庫	薬品保管庫	金庫
--------	------	------	-----------	--------	-------	-------	----


※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

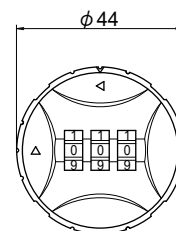

詳細図面はP.75

材質	ABS樹脂 (ABS)		
仕上	グレー 色		
付属	専用止金1個 取付ネジ1本 ナット1個		
使い方			

【暗証番号の設定方法】

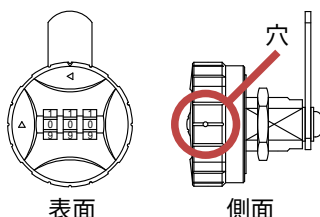


初期設定は「000」です。

- ①現在の暗証番号に合わせます。
 - ②本体側面の穴にφ2以下のピンを挿し込んだまま、ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
 - ③ピンを抜くと暗証番号の設定が完了します。
- ※ピンは別途ご用意下さい。


【施錠方法】

- ①ツマミを回します。
暗証番号を崩します。

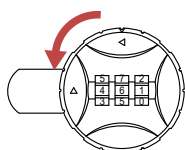

【解錠方法】

- ①設定した暗証番号に合わせます。
- ②ツマミを回します。

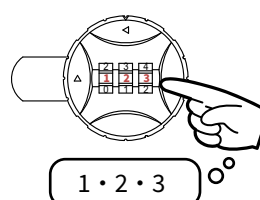

品番	取付板厚	仕上げ	自重	箱入数	在庫状況	オプションパーツ
L-329	~ 10mm	グレー 色 ■	73g	20個	標準在庫	-



2点合わせ

オリジナルデザインのOEM対応が可能な薄型ダイヤル錠



薄型デザイン

フラットなフォルムで、ボックスのデザインを邪魔せず意匠性を高めます。

上下左右兼用

上下、左勝手右勝手の指定なしの兼用で使えます。




オリジナルデザイン

ボックスの色やデザインに合わせた文字盤の製作ができます。※受注生産

	おすすめ使用例							
	L-344 S	宅配ボックス	郵便受け	ロッカー	パーソナルボックス	キャビネット	簡易保管庫	薬品保管庫
L-344 W	宅配ボックス	郵便受け	ロッカー	木製パーソナルボックス	キャビネット	簡易保管庫	薬品保管庫	金庫

※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

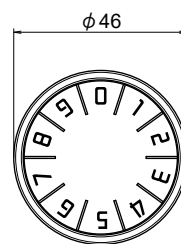

詳細図面はP.76

材質	亜鉛ダイカスト (ZDC) + ポリアミド	
仕上	クロームメッキ+亜鉛メッキクロメート処理+ダークグレー色	
付属	M4トラスネジ 2本 (L-344 Wのみ)	文字盤
使い方	※同梱の解錠番号シールにも操作方法を記載しています。	

【施錠方法】

【解錠方法】 一つ目の番号:5 / 二つ目の番号:6の場合


※正しい操作を行うため、はじめに右方向へ2回転以上回してリセットして下さい。

①左に2回転以上回します。




2回転以上

②右に回して一つ目の番号に合わせます。

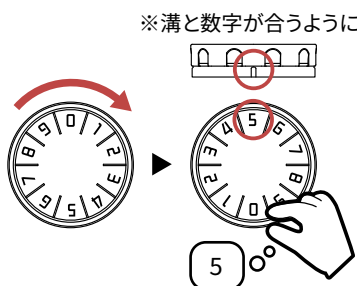

③左に回して二つ目の番号に合わせます。

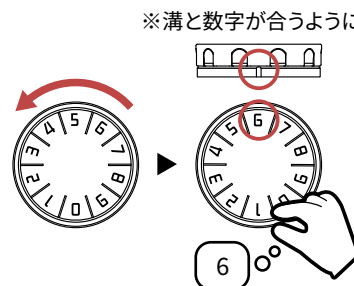

品番	鍵違い数	取付板厚	仕上げ	自重	箱入数	在庫状況	オプションパーツ
L-344 S	約80通り	1~5mm	クロームメッキ+	150g	80個	標準在庫	-
L-344 W		~20mm	ダークグレー色■	144g			

文字盤のOEM製作が必要な場合は別途お問い合わせ下さい。



2点合わせ

数字の表記をシンプルに。どこにでも調和するデザイン



L-212-A(左向)


番号表記がシンプル

該当の番号しか見えず、取り付けたボックスのデザインを邪魔しません。



操作時に掴みやすい


ツマミの側面にローレット加工が施されているため、滑りにくく掴みやすいデザインです。

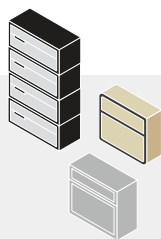

おすすめ使用例

宅配ボックス	郵便受け	ロッカー	パーソナルボックス	キャビネット	簡易保管庫	薬品保管庫	金庫
--------	------	------	-----------	--------	-------	-------	----

※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

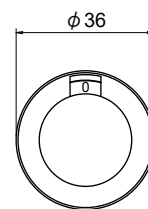

詳細図面はP.78


材質 亜鉛ダイカスト (ZDC)

仕上 クロームメッキ+亜鉛メッキクロメート処理

使い方 ※同梱の解錠番号シールにも操作方法を記載しています。

【施錠方法】

①左に2回転以上回します。

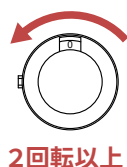


2回転以上


【解錠方法】 一つ目の番号:5 / 二つ目の番号:6の場合

※正しい操作を行うため、はじめに右方向へ2回転以上回してリセットして下さい。

①右に回して一つ目の番号に合わせます。

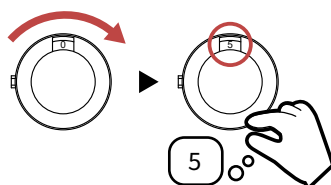

②左に回して二つ目の番号に合わせます。

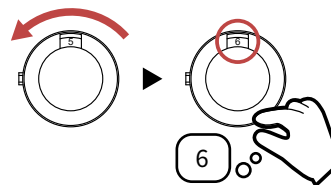


品番	ラッチ向き	鍵違い数	取付板厚	仕上げ	自重	箱入数	在庫状況	オプションパーツ
L-212	-A 左向	約80通り	1～5mm	クロームメッキ+ 亜鉛メッキクロメート処理	136g	80個	標準在庫	-
	-B 下向							
	-C 右向							
	-D 上向							



3点合わせ

貴重品の保管に最適。高セキュリティダイヤル錠

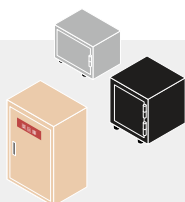

おすすめ使用例

宅配
ボックス

郵便
受け

ロッカー


パーソナル
ボックス

キャビ
ネット

簡易
保管庫

薬品
保管庫

金庫

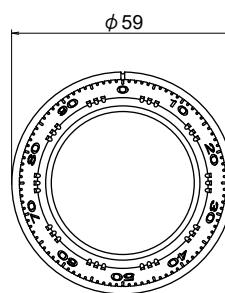

詳細図面はP.79


材質 亜鉛ダイカスト (ZDC) + 冷間圧延鋼板 (SPCC)

仕上 サテンドクロームメッキ

使い方 ※本体背面に解錠番号を記載しています。

【施錠方法】

①左に3回転以上回します。

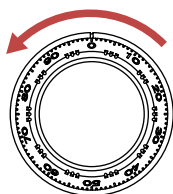


3回転以上


【解錠方法】 一つ目の番号:10 / 二つ目の番号:30 / 三つ目の番号:70の場合

※正しい操作を行うため、はじめに右方向へ3回転以上回してリセットして下さい。


①右に回して一つ目の番号に合わせます。

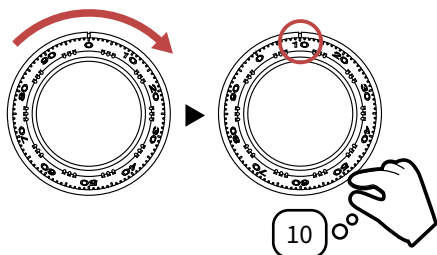

②左に回して二つ目の番号に合わせます。
もう一度、左に回して二つ目の番号に合わせます。

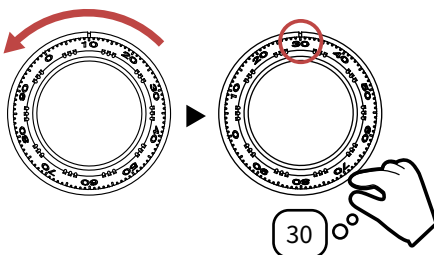

③右に回して三つ目の番号に合わせます。

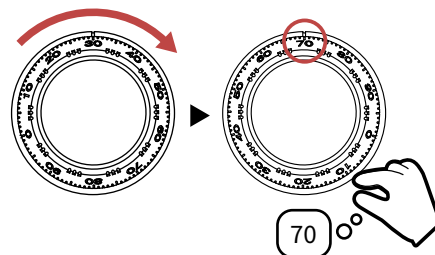

品番	鍵違い数	取付板厚	仕上げ	自重	箱入数	在庫状況	オプションパーツ
L-213	約256通り	～2.3mm	サテンドクロームメッキ ■	195g	10個	標準在庫	-

【関連製品】シリンダー錠タイプ

カギで管理したい人には
シリンダー錠タイプがオススメ!



L-306 引手付シリンダー 交換カムロック ワンアクションタイプ

RoHS

PAT.



ピジター仕様	メンバー仕様	ワンアクションロック	オートリセット	0ストップ
非常時解錠機能	シリンダー交換錠	防塵シャッター	防滴	耐候性



L-306-R (右勝手)



L-306-L (左勝手)



閉じ込め防止機能

閉じ込め防止機能付きで、施錠状態でも裏側から扉を開くことができます。

優れた耐候性

耐候性に優れたAES樹脂です。

表示窓付き

施錠状態が一目で分かります。

ワンアクションロック

ツマミを回すだけで施錠することができます。

シリンダー 交換錠

シリンダー（内筒）のみの交換が可能でコスト節約!

防塵シャッター

埃や塵の侵入を防ぐシャッター付き。

取り付け簡単

本体裏側の爪で扉にしっかりと固定します。ネジ止めの必要がなくパネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。

おすすめ使用例

宅配ボックス	郵便受け	ロッカー	パーソナルボックス	キャビネット	簡易保管庫	薬品保管庫	金庫
--------	------	------	-----------	--------	-------	-------	----

※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

材質	AES樹脂 (AES)							
仕上	 黒色							
付属	鍵 2 本 専用止金 1 個※本体に組み込まれています。							

品番	鍵仕様	左右勝手	取付板厚	仕上げ	自重	箱入数	在庫状況	オプションパーツ
L-306-BK	-KA -KD KA: 同一 No.V1000 KD: 違い 最大1,000通り ※標準在庫は100通り	-R R: 右勝手 -L L: 左勝手	0.8~1mm	黒色 ■	192g	8個	標準在庫	-
L-306S-BK			1.2~1.6mm※				準在庫	L-597
L-306W-BK			20mm※					L-330_L-336 BP

※は別売りオプションパーツが必須です。

オプションパーツ

【L-597】P.51
1.2~1.6mmの板厚に
取り付けるための裏板



【L-330_L-336BP】P.51
20mmの板厚に
取り付けるための裏板



【L-593】P.51
木製扉に取り付けるため
の受金具



【チェンジツールキー / 交換シリンダー】P.11
シリンダーを交換するための新しい鍵のセット

L-305 引手付シリンダー 交換カムロック

RoHS



ビジター仕様	メンバー仕様	ワンアクションロック	オートリセット	0ストップ
非常時解錠機能	シリンダー交換錠	防塵シャッター	防滴	耐候性



優れた耐候性

耐候性に優れたAES樹脂です。

表示窓付き

施錠状態が一目で分かります。

シリンダー 交換錠

シリンダー（内筒）のみの交換が可能でコスト節約！

防塵シャッター

埃や塵の侵入を防ぐシャッター付き。

取り付け簡単

本体裏側の爪で扉にしっかりと固定します。ネジ止めの必要がなくパネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。

材質	AES樹脂 (AES)	
仕上	ライトグレー 色	
付属	鍵 2 本	専用止金 1 個 ※本体に組み込まれています。

品番	鍵仕様	取付板厚	仕上げ	自重	箱入数	在庫状況	オプションパーツ
L-305	-KA KA:同一 No.V1000	0.8～1mm	ライトグレー 色 ■	144 g	8 個	標準在庫	-
L-305 S	-KD KD:違い 最大1,000通り	1.2～1.6mm※				準在庫	L-597
L-305 W	※標準在庫は100通り	20mm※					L-330_L-336 BP

※は別売りオプションパーツが必須です。

L-242 ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ

RoHS



ビジター仕様	メンバー仕様	ワンアクションロック	オートリセット	0ストップ
非常時解錠機能	シリンダー交換錠	防塵シャッター	防滴	耐候性



ワンアクションロック

ツマミを回すと施錠が完了。

防水タイプ


Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。

防塵シャッター

埃や塵の侵入を防ぐシャッター付き。

施錠位置の選択可能

止金位置の選択が可能で、引き出し用としても使えます。【1点抜け】

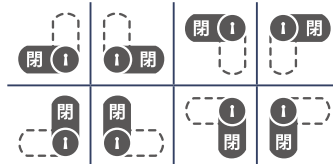

材質	亜鉛ダイカスト (ZDC)	
仕上	クロームメッキ	
付属	鍵 2 本	止金 1 個 ※本体に組み込まれています。

品番	鍵仕様	取付板厚	仕上げ	自重	在庫状況	オプションパーツ
L-242	-KA KA:同一No.610 -KD KD:違い 最大50通り	～9mm	クロームメッキ ■	81 g	標準在庫	-

【関連製品】マグネットキャッチ / ヒンジ

扉用の金物も充実!



L-33 A

マグネットキャッチ

RoHS



材質 アルミニウム(Al)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上 ゴールドメッキ+亜鉛メッキクロメート処理

L-33 F

強力マグネットキャッチ

RoHS



材質 アルミニウム(Al)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上 ゴールドメッキ+ニッケルメッキ

L-33 M

埋込型マグネットキャッチ

RoHS



材質 アルミニウム(Al)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理

L-33 S

埋込型マグネットキャッチ

RoHS



材質 ポリアミド(PA6)+ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上 白色+亜鉛メッキクロメート処理

B-402 -SUS

ステンレスキャビネットヒンジ

RoHS



材質 ステンレス鋼板(SUS-430)
仕上 研磨

B-534 / B-534 B

スライドヒンジ



材質 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上 亜鉛メッキクロメート処理

B-535 -SUS / B-535 B-SUS

ステンレスライドヒンジ 105°カブセ扉用

RoHS




材質 ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上 -

B-536 / B-536 L / B-536 B

スライドヒンジ

RoHS

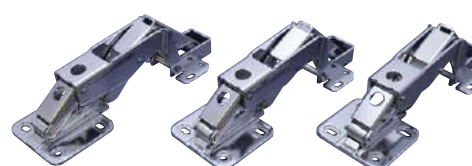

材質 冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上 クロームメッキ

■ 詳細図面 / 取付方法

※記載の梱包内容の仕様は変更となる可能性がありますのでご了承下さい。



詳細図面 / 取付方法

L-212	78
L-213	79
L-251	53
L-323 H / L-323 V	70
L-327 / L-327 V	72
L-329	75
L-330 HA / L-330 VA	60
L-333 A	55
L-336	58
L-336 A	58
L-340 HA / L-340 VA	62
L-341 N / L-341 NV	64
L-344 S / L-344 W	76
L-345	74
L-346	56
L-350	68
L-351 H	66
L-353	73
L-416	53
オプションパーツ一覧表	50
オプションパーツ	51
パネルカット互換表	52

■ オプションパーツ 一覧表

板厚を変更する際のオプションパーツについて


オプションパーツ	取付板厚	対応品番	付属品
L-323 BP (P.71) 	11～23 mm	L-323 V / L-323 H (P.34)	M3 なべ小ネジ:2本
L-330_L-336 BP (P.51) 	20 mm	L-305 W (P.47) L-306 W-BK (P.46) L-330 HAW / L-330 VAW (P.24) L-336 AW (P.20) L-336 W (P.22) L-346 W (P.18)	M3 皿木ネジ:3本
L-340 BP-S (P.63) 	1～6 mm	L-340 HA / L-340 VA (P.26)	M3 皿小ネジ:3本
L-340 BP-W (P.63) 	16～20 mm	L-340 HA / L-340 VA (P.26)	M3 皿小ネジ:3本
L-341 NBP-W-A (P.64) 	12～20.3 mm	L-341 N / L-341 NV (P.28)	M2.6 木ネジ:3本 ※ご注文の際は使用板厚をご連絡下さい。 板厚に対応した長さの取付ネジを付属 します。18.6 mm～20.3 mmの扉厚で ご使用の場合は、追加でM2.6×15 mm のネジを付属します。
L-341 NBP-W-B (P.64) 	6.9～13.1 mm	L-341 N / L-341 NV (P.28)	M2.6 木ネジ:3本
L-350 BP (P.69) 	16～20 mm	L-350 (P.32)	M3 なべ小ネジ:2本
L-351 BP-A (P.66) 	0.8～4 mm	L-351 H (P.30)	M3 ネジ:2本
L-351 BP-B (P.66) 	8～12 mm	L-351 H (P.30)	M3 ネジ:2本
L-589-SUS (P.51) 	ガラス扉 5～7 mm	L-345 (P.40)	パッキン:2個
L-593 (P.51) 	受金具	L-323 H / L-323 V (P.34) L-330 HA / L-330 VA (P.24) L-336 (P.22) L-336 A (P.20) L-340 HA / L-340 VA (P.26) L-341 N / L-341 NV (P.28) L-344 W (P.43) L-346 (P.18) L-350 (P.32) L-351 H (P.30)	取付ネジは付属していません。 別途ご用意下さい。
L-597 (P.51) 	1.2～1.6 mm	L-305 S (P.47) L-306 S-BK (P.46) L-330 HAS / L-330 VAS (P.24) L-336 S (P.22) L-336 AS (P.20) L-346 S (P.18)	皿タッピングネジ:3本

■ オプションパーツ

他製品と共通で利用できるパーツ

L-597


コンビネーションロックBタイプ用裏板

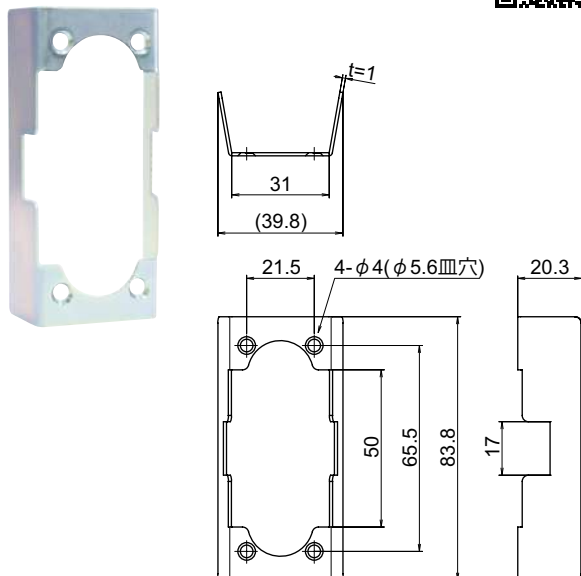

材質	冷間圧延鋼板 (SPCC)
仕上	亜鉛メッキ有色クロメート処理
付属	皿タッピングネジ3本

L-589-SUS


ステンレスカムロック用ガラス扉ブラケット

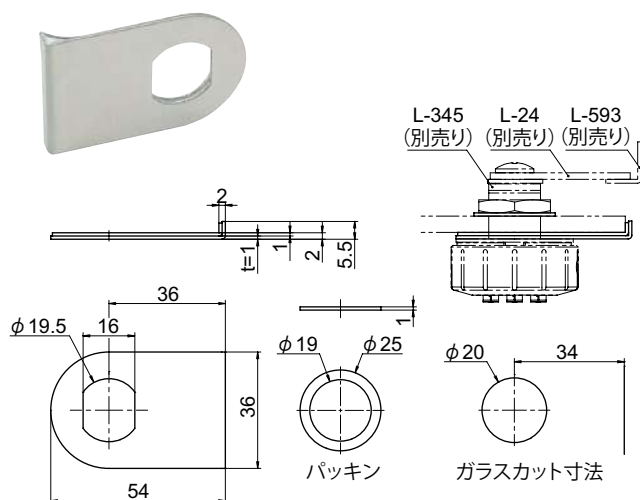

材質	ステンレス+PVC
仕上	鏡面研磨
付属	パッキン2種

L-330 L-336 BP


木製扉用裏板

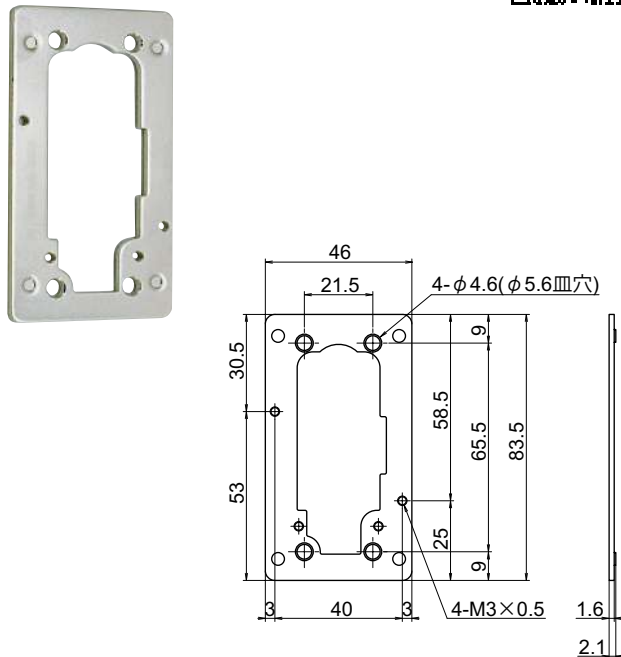

材質	冷間圧延鋼板 (SPCC)
仕上	ニッケルメッキ
付属	M3 皿木ネジ3本

L-593





L型受金具

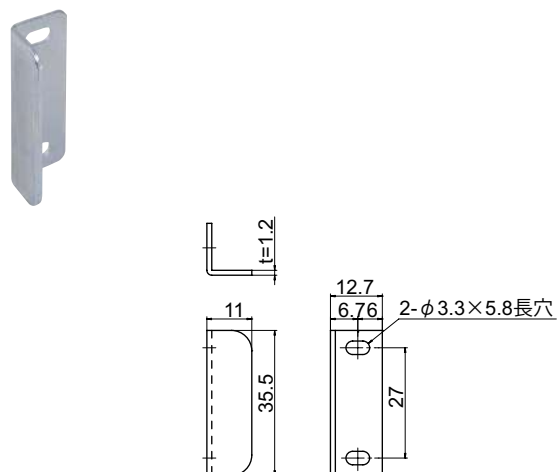

材質	冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上	亜鉛メッキクロメート処理
付属	※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

■ パネルカット互換表

パネルカットが同じ場合は、現在お使いのダイヤル錠からの付け替えも可能です。
※パネル取付面から止金までの寸法は製品によって異なるためご注意ください。

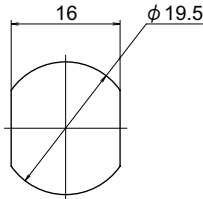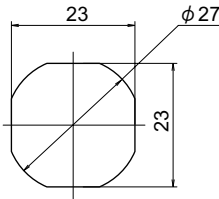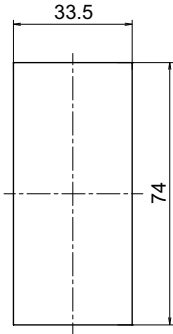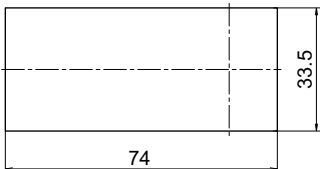パネルカット寸法	品番	パネル取り付け面から止金の長さ	取付方法ページ
	L-251 (P.14)	 23.2mm	P.53
	L-329 (P.42)	 21mm	P.75
	L-345 (P.40)	 18.3mm	P.74
	L-353 (P.38)	 13mm	P.73
	L-212 (P.44)	 19.1mm	P.78
	L-344 S (P.43)	 19.1mm	P.76
	L-330 VA (P.24)	 22.8mm	P.60
	L-336 (P.22)	 22.8mm	P.58
	L-336 A (P.20)	 22.8mm	P.58
	L-340 VA (P.26)	 29mm	P.62
	L-346 (P.18)	 22.8mm	P.56
	L-330 HA (P.24)	 22.8mm	P.60
	L-340 HA (P.26)	 29mm	P.62

上記以外にもパネルカットに互換性のあるカムロック製品もあります。
右記の二次元コードよりご確認ください。







L-251 モーメンタリーハンドル

製品詳細P.14

詳細図面

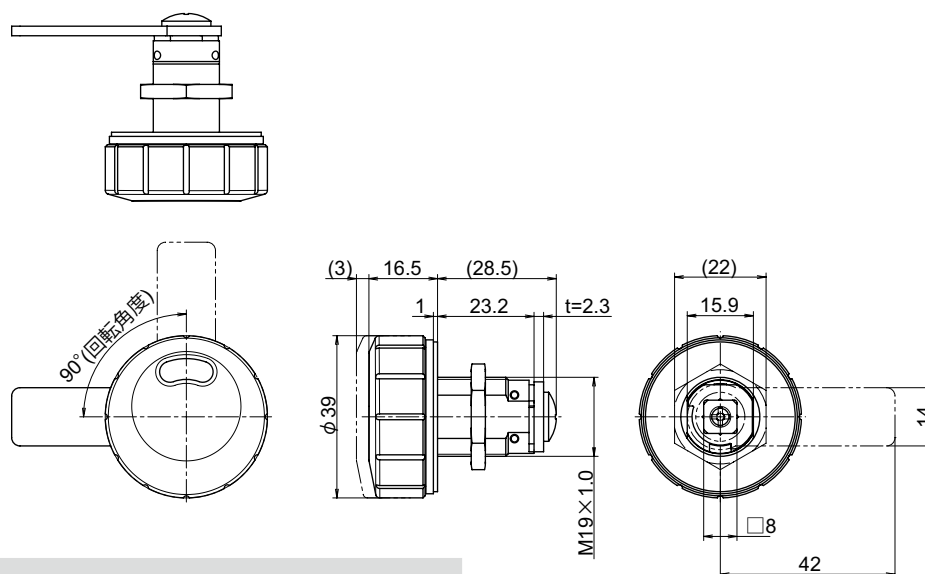


パネルカット寸法

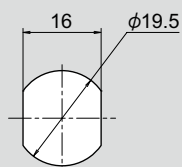

L-416 スナッチロック

製品詳細P.15

詳細図面

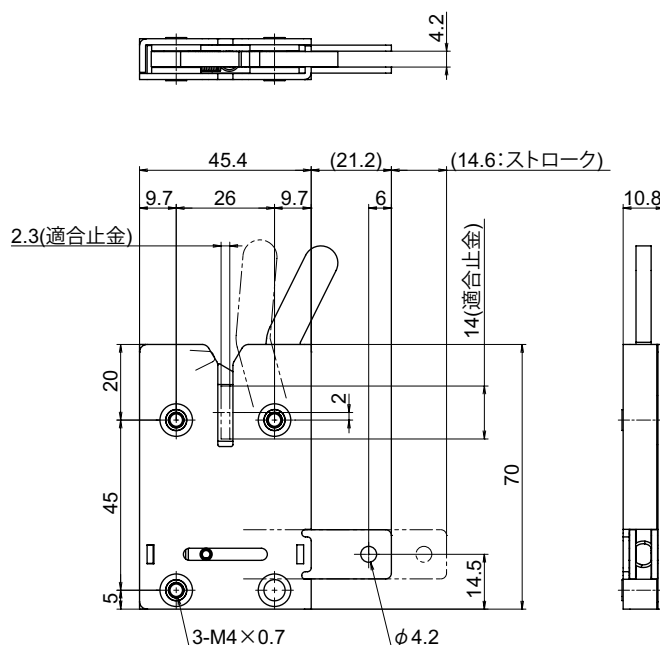

【L-251+L-416取付参考図】

用意するもの

- L-251
 - ・本体
 - ・止金 1 個






- L-416
 - ・本体



- L-551 (別売り)
 - ロット棒用
 - 樹脂製プッシュ



- 連動ロッド/取付ネジ (別途用意)
- 連動ロッドと取付ネジは付属していませんので、別途ご用意下さい。

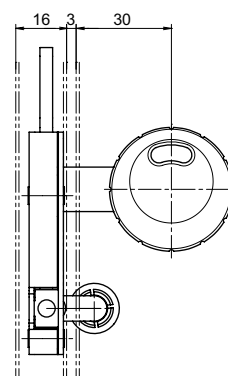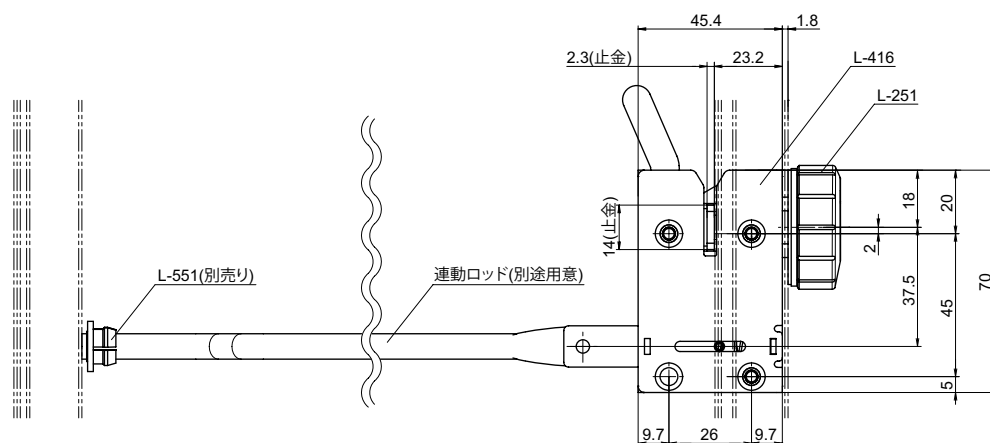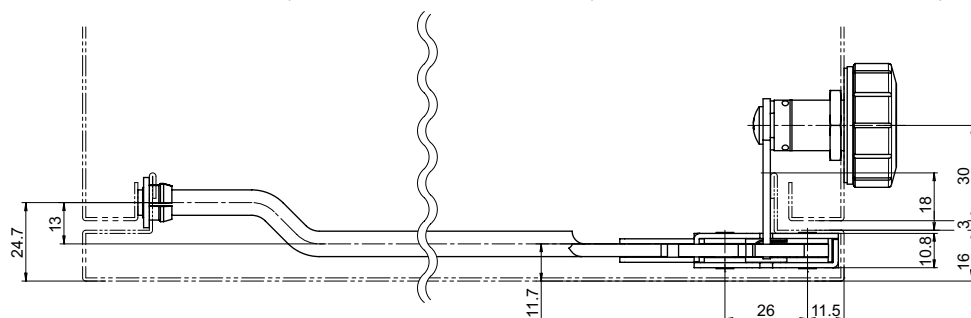


※取り付けイメージです




L-333A 引手付4桁式コンビネーションロック

製品詳細P.16

詳細図面

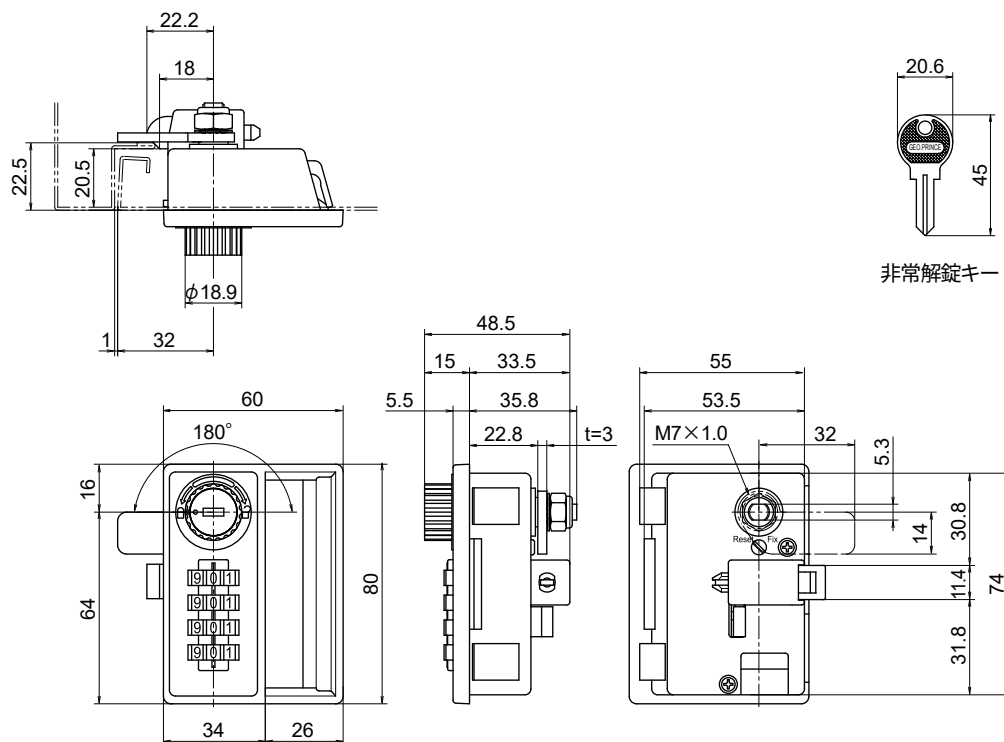

パネルカット寸法

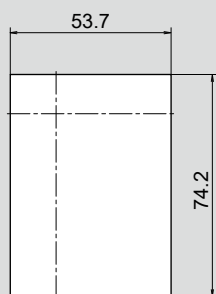

梱包内容



本体




取扱説明書

非常解錠キー
2本

取付方法

【取付板厚0.8mm】

用意するもの
●L-333A
・本体

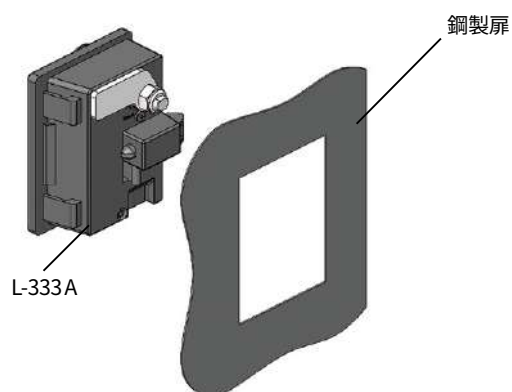


①L-333Aを鋼製扉のパネルカットにはめて取り付けます。




L-346 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ

製品詳細P.18


詳細図面

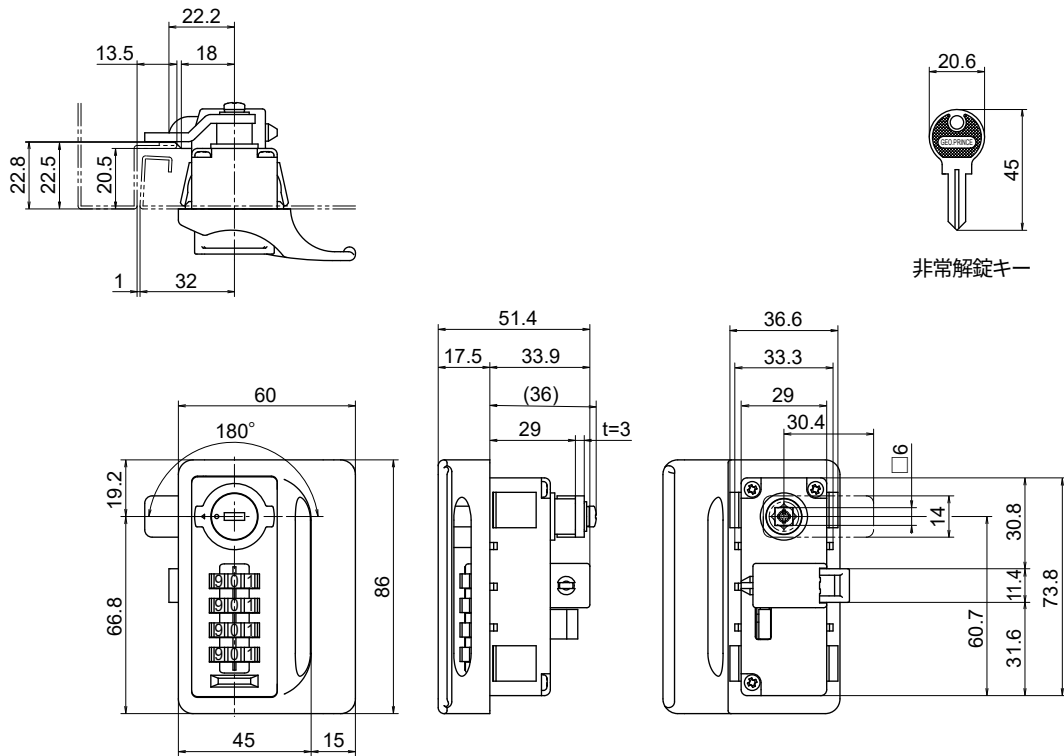

パネルカット寸法

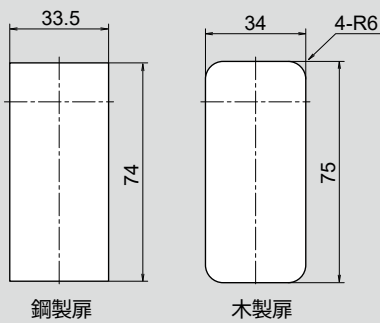

梱包内容

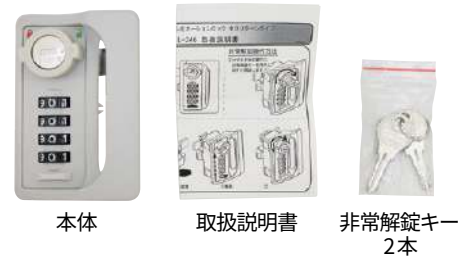

L-597

コンビネーションロックBタイプ用裏板



仕様 詳細はP.51

L-330_L-336 BP

木製扉用裏板




仕様 詳細はP.51

取付方法

【取付板厚0.8～1mmの場合】

用意するもの

- L-346
- ・本体

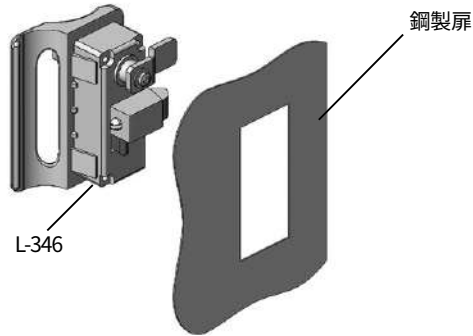

- ① L-346を鋼製扉のパネルカットにはめて取り付けます。


【取付板厚1.2～1.6mmの場合】

用意するもの

- L-346 S
- ・本体



- L-597 (別売り)
- ・裏板本体
- ・皿タッピングネジ3本

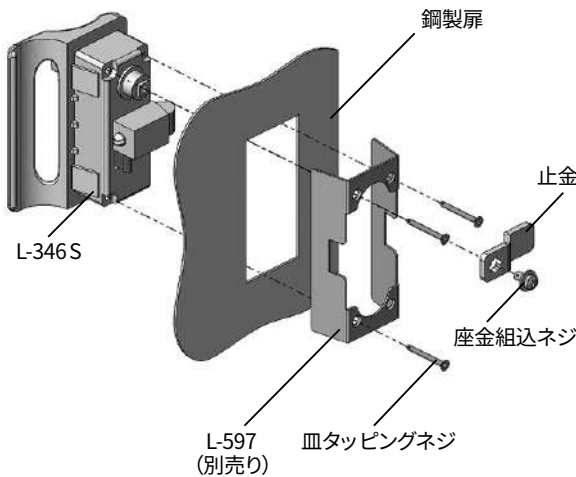

- ① L-346 Sに付いている座金組込ネジと止金を外します。
- ② 鋼製扉をL-346 SとL-597で挟み、皿タッピングネジ3本で取り付けます。
- ③ 止金と座金組込ネジを元通りに取り付けます。

【取付板厚 20mmの場合】


用意するもの

- L-346 W
- ・本体



※ W はラッチがありません。


- L-330 _L-336 BP (別売り)
- ・裏板本体
- ・M3皿木ネジ3本

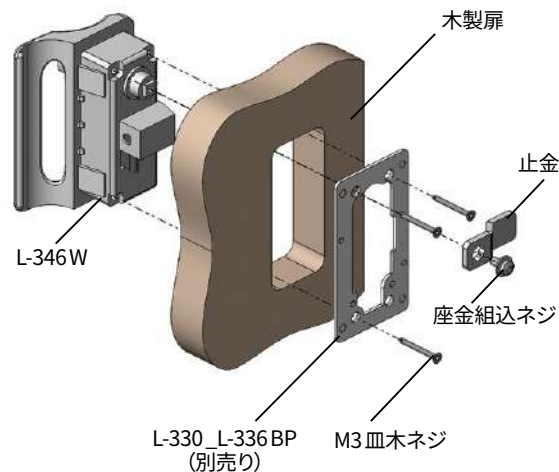

- ① L-346 Wに付いている座金組込ネジと止金を外します。
- ② 木製扉をL-346 WとL-330 _L-336 BPで挟み、M3皿木ネジ3本で取り付けます。
- ③ 止金と座金組込ネジを元通りに取り付けます。

※取付板厚 20mmより薄い場合

- M3ネジ2本 (別途用意)
- 23mmから扉厚を引いた長さのネジを追加でご用意下さい。
(例) 扉厚15mmの場合
 $23 - 15 = 8$
M3×8ネジ

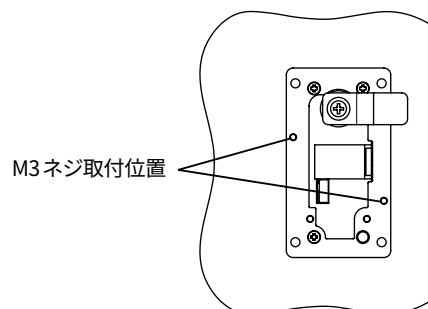



上記の取り付けが完了したら、さらにM3ネジを左図の2箇所に取り付け、扉をおさえるようにします。

L-336 / L-336A 引手付4桁式コンビネーションロック




製品詳細P.22、P.20



詳細図面

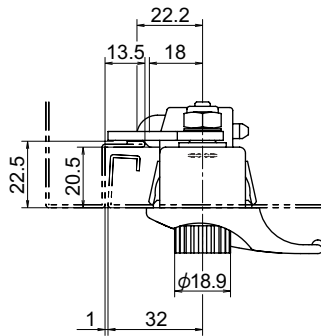


非常解錠キー

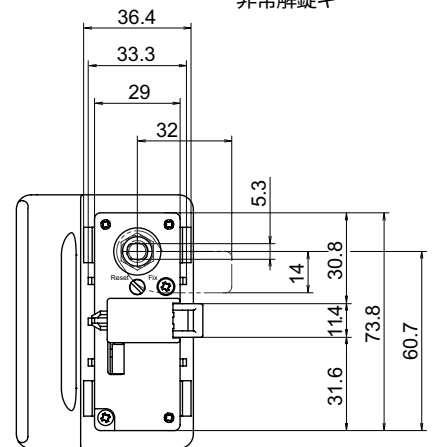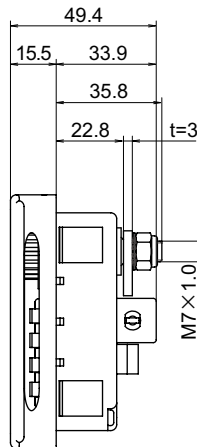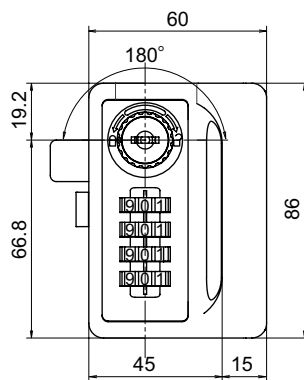

L-336A
シリンダー部分が
防塵シャッター仕様です。

パネルカット寸法

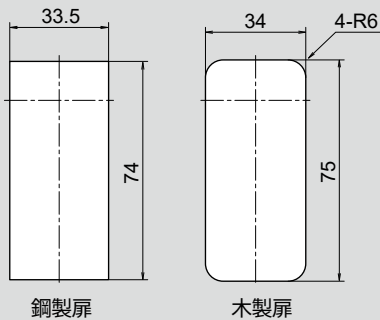

鋼製扉

木製扉

梱包内容

L-336



本体



取扱説明書

※L-336は鍵が付属していません。

L-336A



本体



非常解錠キー2本



取扱説明書

L-597

コンビネーションロックBタイプ用裏板



仕様 詳細はP.51

L-330_L-336 BP

木製扉用裏板




仕様 詳細はP.51

取付方法

【取付板厚0.8～1mmの場合】

用意するもの

- L-336AまたはL-336
- ・本体

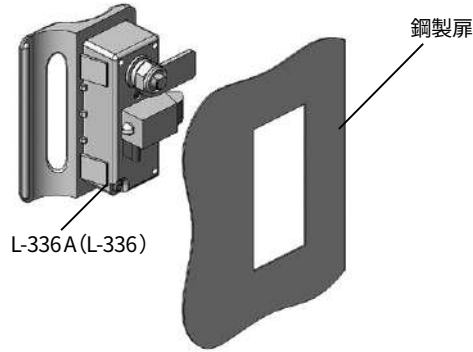


- ①L-336A (L-336) を鋼製扉のパネルカットにはめて取り付けます。

【取付板厚1.2～1.6mmの場合】

用意するもの

- L-336ASまたはL-336S
- ・本体

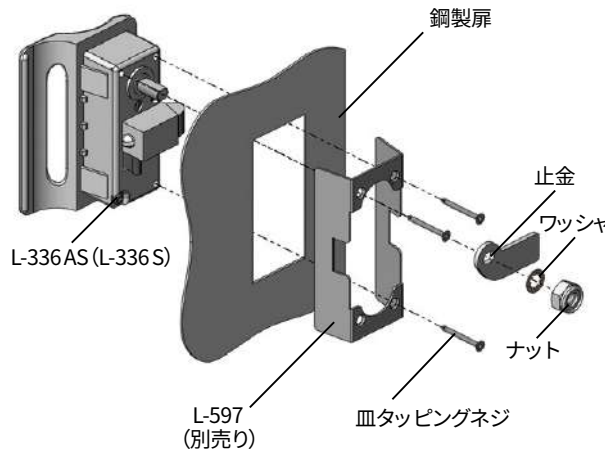

- ①L-336AS (L-336S) に付いているナットとワッシャと止金を外します。
- ②鋼製扉をL-336AS (L-336S) とL-597で挟み、皿タッピングネジ3本で取り付けます。
- ③止金とワッシャとナットを元通りに取り付けます。

- L-597 (別売り)

- ・裏板本体
- ・皿タッピングネジ3本



【取付板厚 20mmの場合】

用意するもの


- L-336AWまたはL-336W
- ・本体



※ W はラッチがありません。

- L-330_L-336BP (別売り)


- ・裏板本体
- ・M3皿木ネジ3本

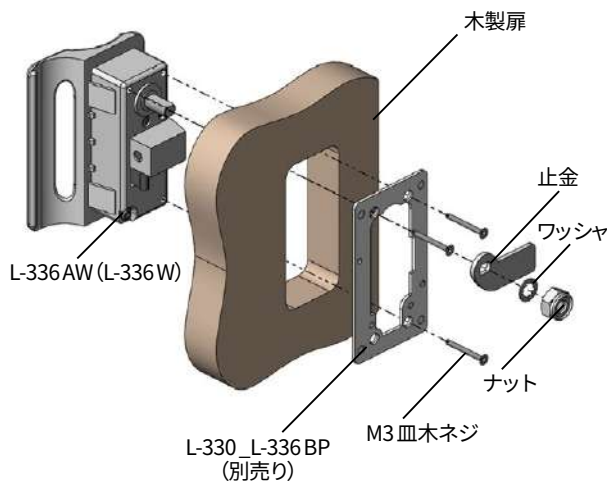

- ①L-336AW (L-336W) に付いているナットとワッシャと止金を外します。
- ②木製扉をL-336AW (L-336W) とL-330_L-336BPで挟み、M3皿木ネジ3本で取り付けます。
- ③止金とワッシャとナットを元通りに取り付けます。

※取付板厚 20mmより薄い場合

- M3ネジ2本 (別途用意)
- 23mmから扉厚を引いた長さのネジを追加でご用意下さい。
(例) 扉厚15mmの場合
 $23 - 15 = 8$
M3×8ネジ

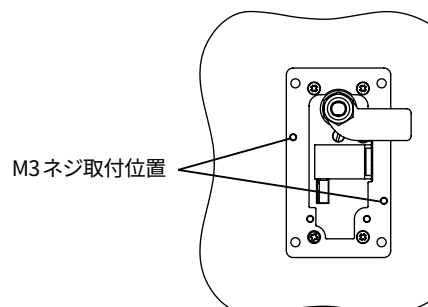


上記の取り付けが完了したら、さらにM3ネジを左図の2箇所に取り付け、扉をおさえるようにします。



L-330 HA / L-330 VA 4桁式コンビネーションロック(横型) / (縦型)


製品詳細P.24

詳細図面

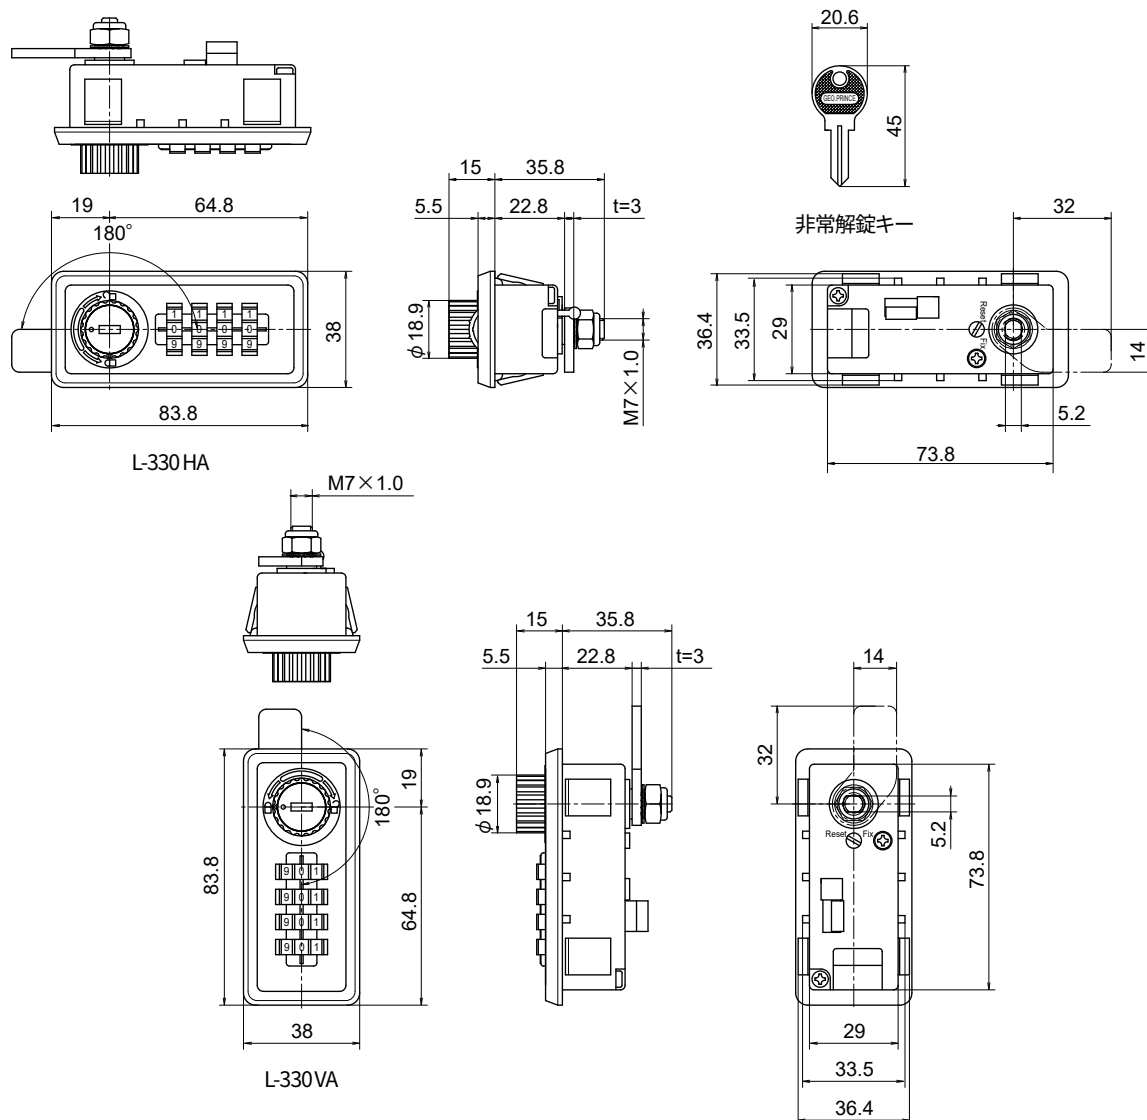


パネルカット寸法

L-330 HA

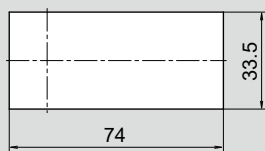


鋼製扉

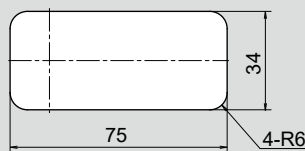


木製扉

L-330 VA

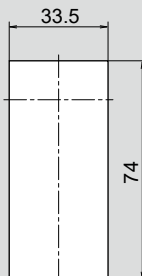

鋼製扉

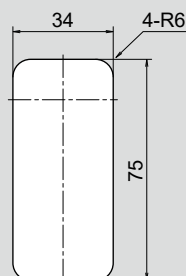

木製扉

梱包内容



本体



非常解錠キー
2本



専用止金1個
ワッシャ1個
ナット1個



取扱説明書

L-597

コンビネーションロックBタイプ用裏板



仕様 詳細はP.51

L-330_L-336 BP

木製扉用裏板




仕様 詳細はP.51

取付方法

【取付板厚0.8～1mmの場合】

用意するもの

- L-330 HAまたはL-330 VA
 - ・本体
 - ・専用止金1個
 - ・ワッシャ1個
 - ・ナット1個

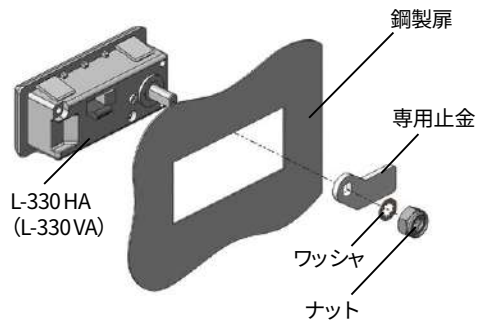


- ①L-330 HA (L-330 VA) に専用止金とワッシャとナットを取り付けます。
- ②L-330 HA (L-330 VA) を鋼製扉のパネルカットにはめて取り付けます。

【取付板厚1.2～1.6mmの場合】

用意するもの

- L-330 HASまたはL-330 VAS
 - ・本体
 - ・専用止金1個
 - ・ワッシャ1個
 - ・ナット1個

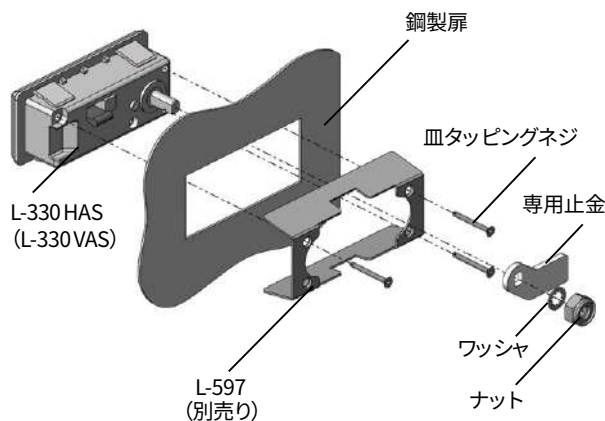

- ①鋼製扉をL-330 HAS (L-330 VAS) とL-597で挟み、皿タッピングネジ3本で取り付けます。
- ②専用止金とワッシャとナットを取り付けます。

- L-597 (別売り)


- ・裏板本体
- ・皿タッピングネジ3本



【取付板厚 20mmの場合】

用意するもの

- L-330 HAWまたはL-330 VAW
 - ・本体
 - ・専用止金1個
 - ・ワッシャ1個
 - ・ナット1個

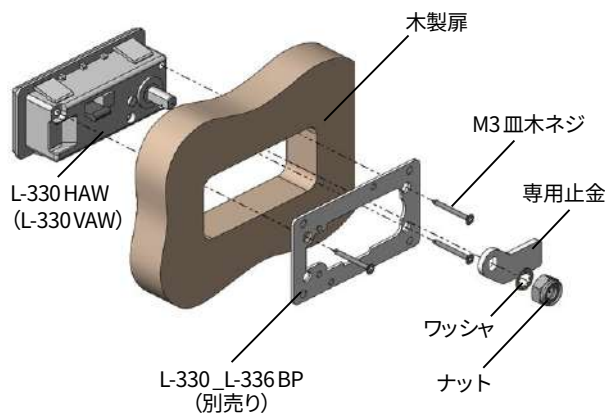

- ①木製扉をL-330 HAW (L-330 VAW) とL-330_L-336 BPで挟み、M3皿木ネジ3本で取り付けます。
- ②専用止金とワッシャとナットを取り付けます。


- L-330_L-336 BP (別売り)

- ・裏板本体
- ・M3皿木ネジ3本



※取付板厚 20mmより薄い場合

- M3ネジ2本 (別途用意)
23mmから扉厚を引いた長さのネジを追加でご用意下さい。
(例) 扉厚15mmの場合
 $23 - 15 = 8$
M3×8ネジ

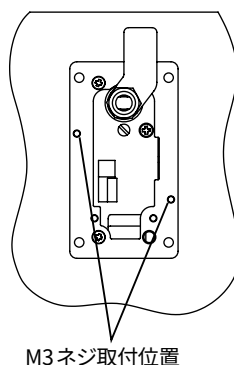

M3ネジ取付位置

※L-330 VAWのみ取り付けが可能です。
上記、取付板厚20mmと同様の取り付けを行った後、さらにM3ネジを左図の2箇所に取り付け、扉をおさえるようにします。


※L-330 HAWはこの方法で取り付けできません。別途お問い合わせ下さい。



L-340 HA / L-340 VA 4桁式コンビネーションロックオートリセットタイプ(横型) / (縦型)


製品詳細P.26

詳細図面

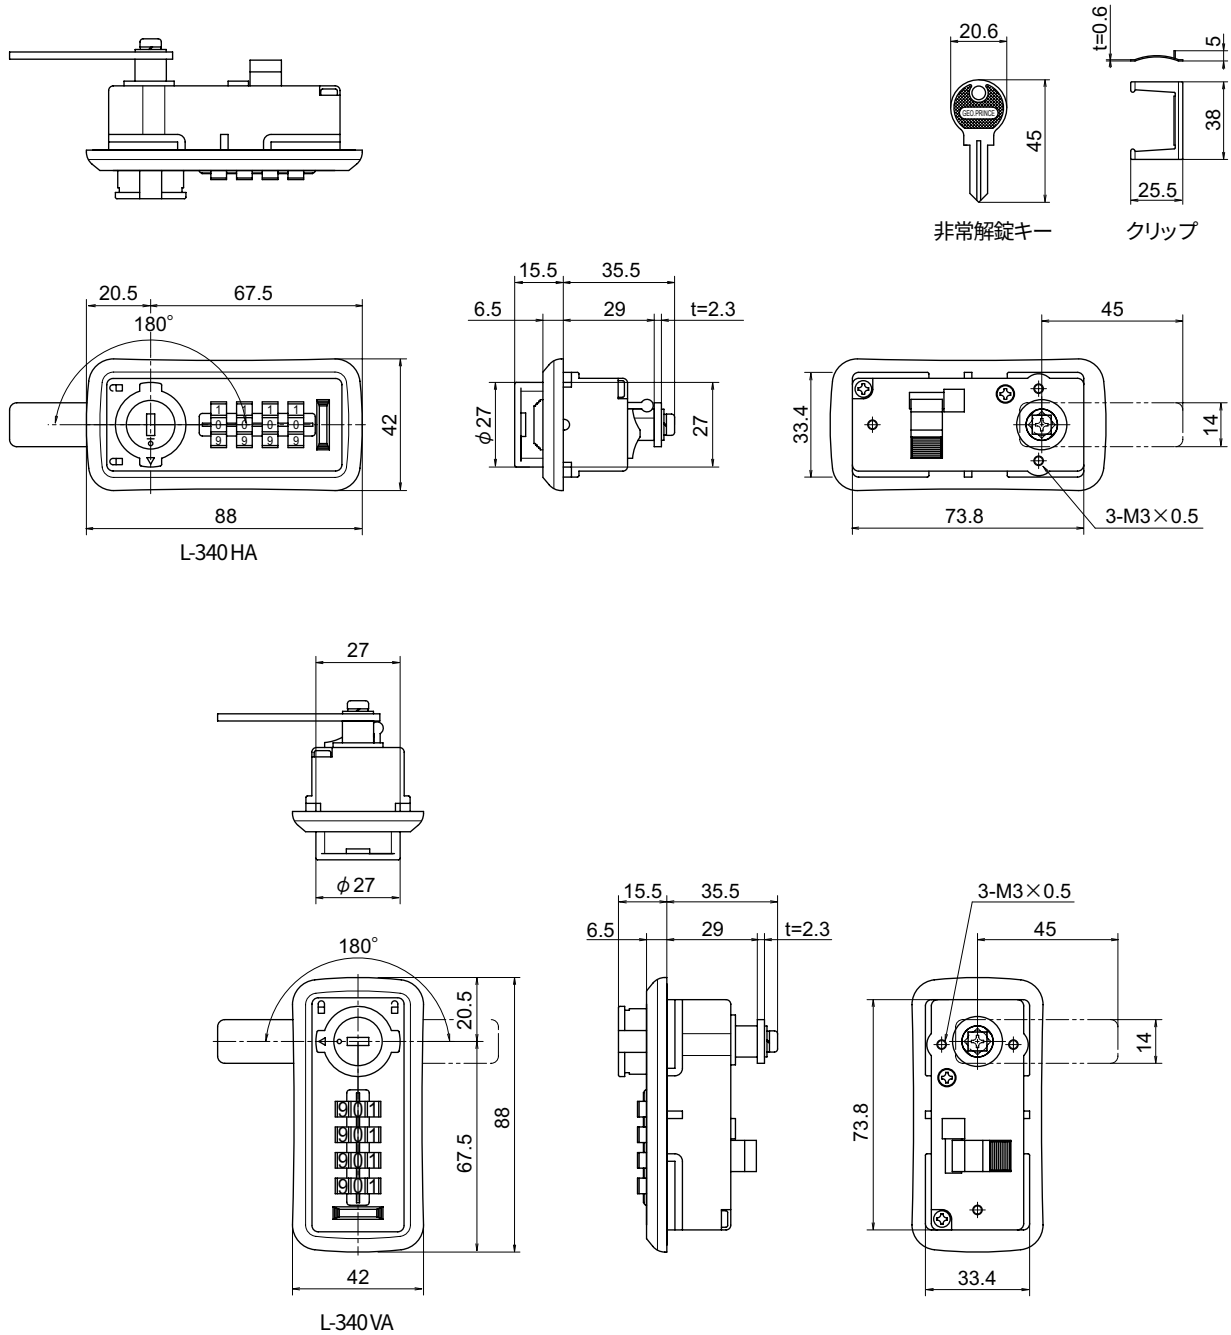


パネルカット寸法

L-340 HA

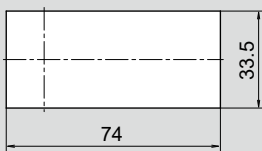


鋼製扉

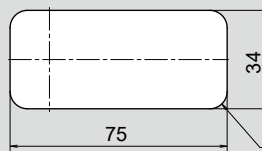


木製扉

L-340 VA

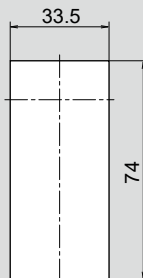

鋼製扉

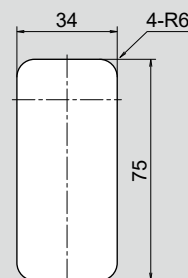

木製扉

梱包内容



本体



非常解錠キー
2本



クリップ2個

止金1個

座金組込ネジ1本



取扱説明書

L-340 BP


裏板




L-340 BP-S
(鋼製扉用裏板1～6mm対応)



L-340 BP-W
(木製扉用裏板16～20mm対応)

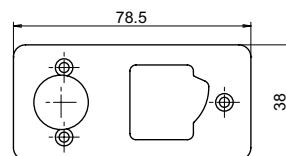

L-340 BP-S

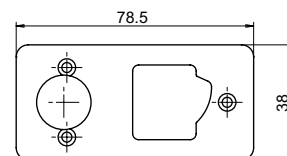

L-340 BP-W


材質	ABS樹脂 (ABS)
仕上	黒色
付属	M3 皿小ネジ3本

取付方法

【取付板厚0.8～1mmの場合】

用意するもの

- L-340 HAまたはL-340 VA
 - ・本体
 - ・クリップ2個
 - ・止金1個
 - ・座金組込ネジ1本

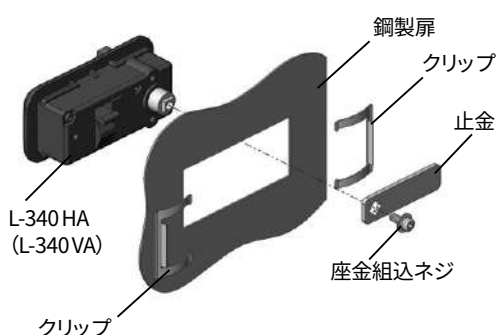

- ①L-340 HA (L-340 VA) に止金と座金組込ネジを取り付けます。
- ②L-340 HA (L-340 VA) を鋼製扉のパネルカットにはめて裏側をクリップで固定します。


【取付板厚1～6mmの場合】

用意するもの

- L-340 HAまたはL-340 VA
 - ・本体
 - ・止金1個
 - ・座金組込ネジ1本



- L-340 BP-S (別売り)
 - ・裏板本体
 - ・M3 皿小ネジ3本

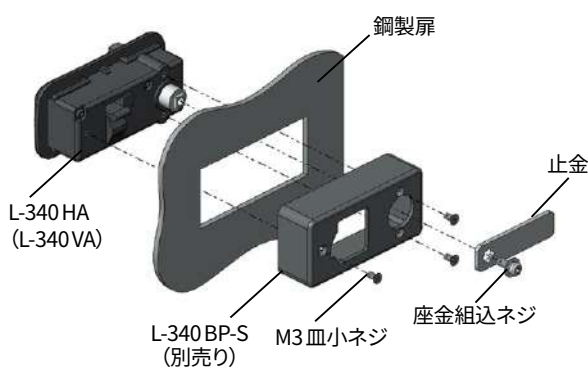

- ①鋼製扉をL-340 HA (L-340 VA) と L-340 BP-Sで挟み、M3 皿小ネジ3本で取り付けます。
- ②止金と座金組込ネジを取り付けます。


【取付板厚 16～20mmの場合】

用意するもの

- L-340 HAまたはL-340 VA
 - ・本体
 - ・止金1個
 - ・座金組込ネジ1本



- L-340 BP-W (別売り)
 - ・裏板本体
 - ・M3 皿小ネジ3本

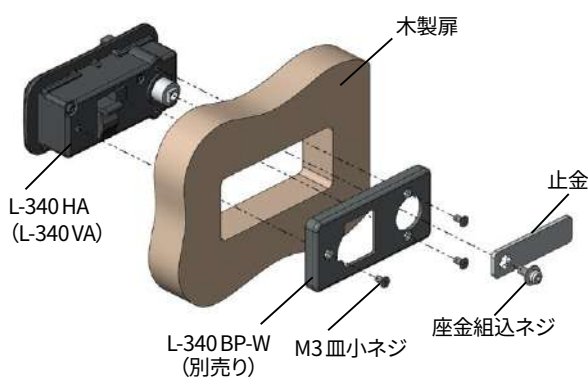


- ①木製扉をL-340 HA (L-340 VA) と L-340 BP-Wで挟み、M3 皿小ネジ3本で取り付けます。
- ②止金と座金組込ネジを取り付けます。




L-341 N / L-341 NV 4桁式コンビネーションロック(横型) / (縦型)

製品詳細P.28

詳細図面

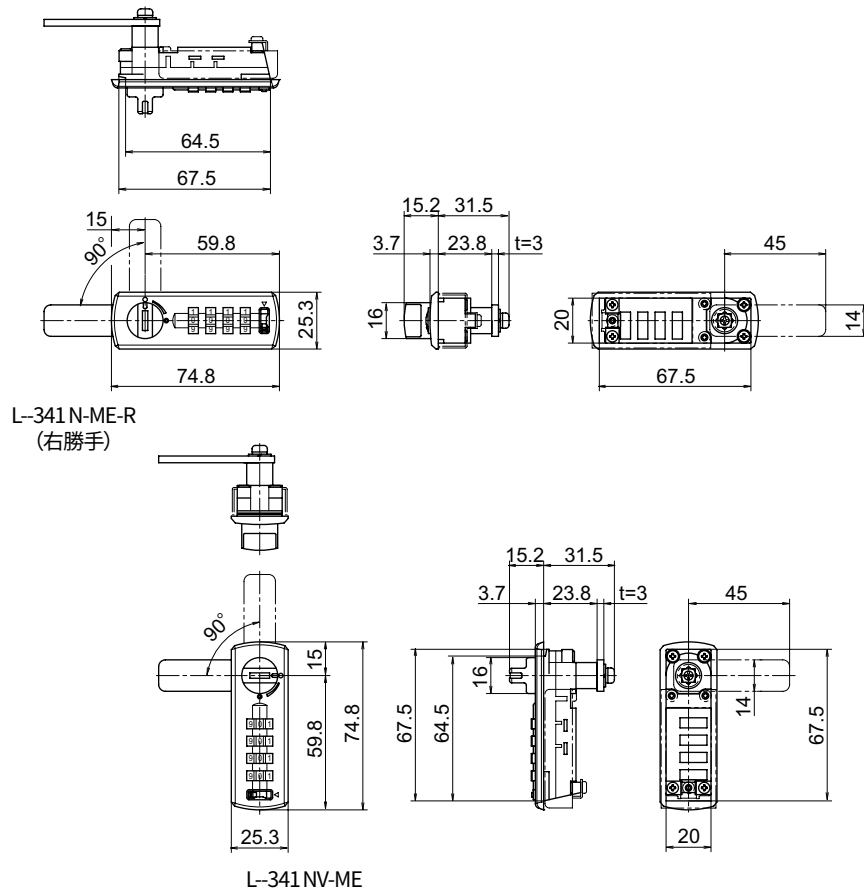

パネルカット寸法

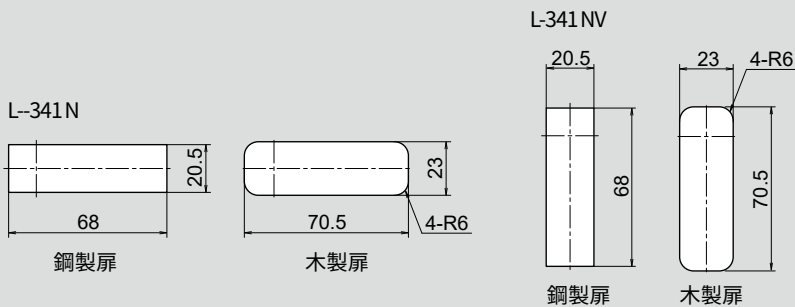

梱包内容



L-341 NBP



裏板



L-341 NBP-W-A
(厚扉用裏板12~20.3mm対応)



L-341 NBP-W-B
(薄扉用裏板6.9~13.1mm対応)

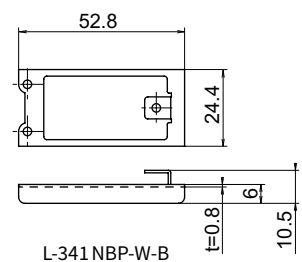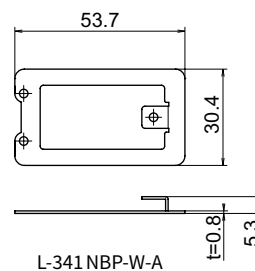

材質 冷間圧延鋼板 (SPCC)

仕上 ニッケルメッキ

付属 M2.6木ネジ3本


※ご注文の際は使用板厚をご連絡下さい。
板厚に対応した長さの取付ネジを付属します。

取付方法

【取付板厚0.6～6.8mmの場合】

用意するもの

- L-341NまたはL-341NV
 - ・本体
 - ・専用裏板1個
 - ・M2.6木ネジ3本
 - ・専用止金1個
 - ・座金組込ネジ1本

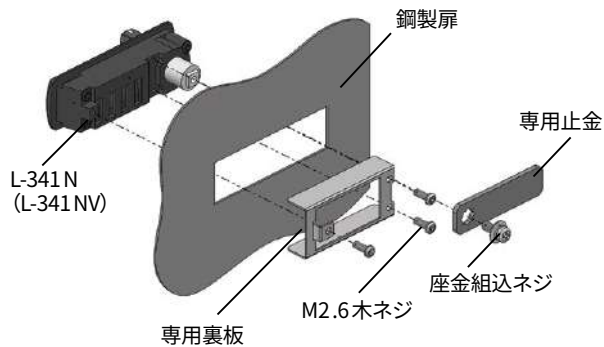


- ① 銅製扉をL-341N (L-341NV) と専用裏板で挟み、M2.6木ネジ3本で取り付けます。
(推奨締付トルク:0.44N・m)
- ② 専用止金と座金組込ネジを取り付けます。

【取付板厚6.9～13.1mmの場合】


用意するもの

- L-341NまたはL-341NV
 - ・本体
 - ・専用止金1個
 - ・座金組込ネジ1本

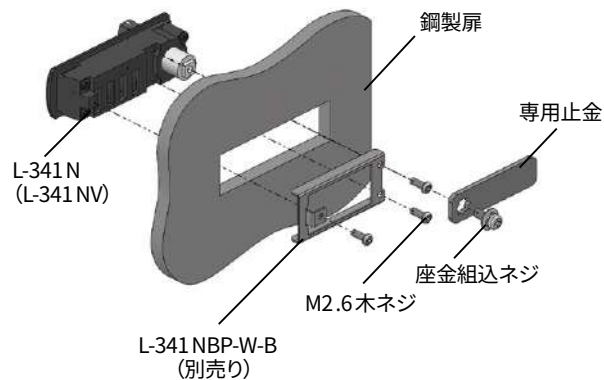

- ① 銅製扉をL-341N (L-341NV) とL-341NBP-W-Bで挟み、M2.6木ネジ3本で取り付けます。
(推奨締付トルク:0.44N・m)
- ② 専用止金と座金組込ネジを取り付けます。


- L-341NBP-W-B (別売り)
 - ・裏板本体
 - ・M2.6木ネジ3本



【取付板厚 12～20.3mmの場合】

用意するもの

- L-341NまたはL-341NV
 - ・本体
 - ・専用止金1個
 - ・座金組込ネジ1本

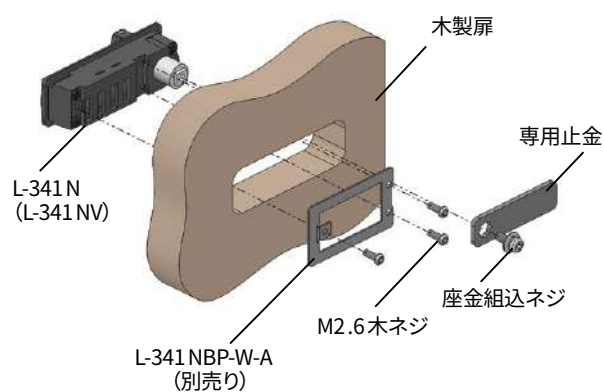

- ① 木製扉をL-341N (L-341NV) とL-341NBP-W-Aで挟み、M2.6木ネジ3本で取り付けます。
(推奨締付トルク:0.44N・m)
- ② 専用止金と座金組込ネジを取り付けます。

- L-341NBP-W-A (別売り)
 - ・裏板本体
 - ・M2.6木ネジ3本

※取付板厚18.6～20.3mm
でご使用の場合は、
M2.6×15mmのネジを
追加で付属しますので、
注文時にご連絡下さい。





取付板厚	取付ネジ
12～18.5mm	M2.6×12
18.6～20.3mm	M2.6×15





L-351 H 4桁式コンビネーションロック (横型) 製品詳細P.30


詳細図面

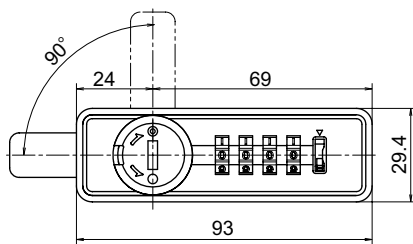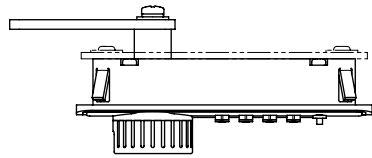

L-351 H-ME

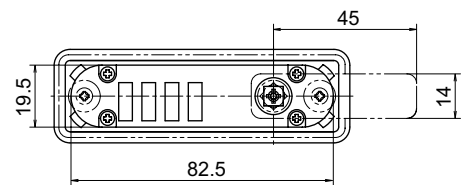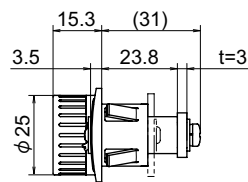

パネルカット寸法

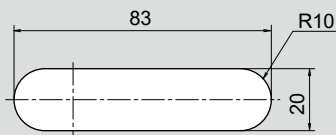

梱包内容



本体

止金1個
座金組込ネジ1本



枠1個

専用裏板1個
M3ネジ2本

取扱説明書

L-351 BP

裏板

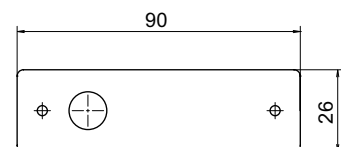L-351 BP-A
(L-351用裏板 0.8~4mm対応)L-351 BP-B
(L-351用裏板 8~12mm対応)

材質 ABS樹脂 (ABS)

仕上 黒色

付属 M3ネジ2本


寸法表	A1
L-351 BP-A	16
L-351 BP-B	9

取付方法

【取付板厚1mmの場合】

用意するもの

- L-351H
 - ・本体
 - ・枠1個
 - ・止金1個
 - ・座金組込ネジ1本

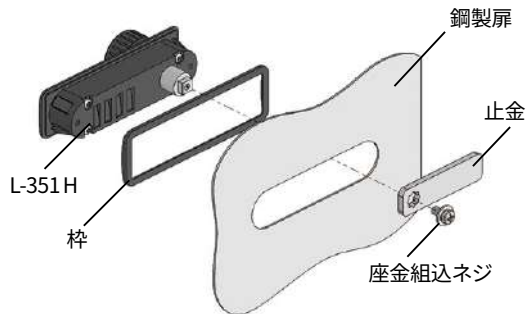


- ① L-351Hと枠を重ね、鋼製扉のパネルカットにはめて取り付けます。
- ② 止金と座金組込ネジを取り付けます。

【取付板厚16～18mmの場合】

用意するもの

- L-351H
 - ・本体
 - ・枠1個
 - ・専用裏板1個
 - ・M3ネジ2本
 - ・止金1個
 - ・座金組込ネジ1本

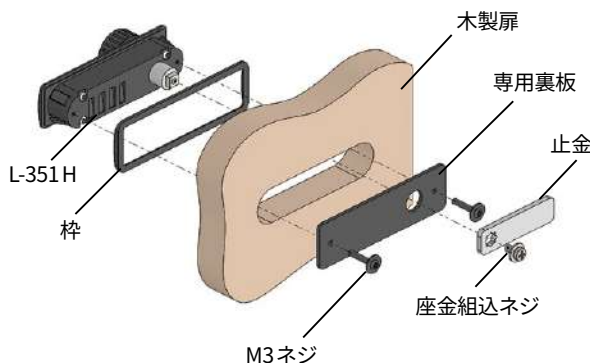


- ① 木製扉をL-351Hと枠と専用裏板で挟み、M3ネジ2本で取り付けます。
- ② 止金と座金組込ネジを取り付けます。

【取付板厚0.8～4mmの場合】

用意するもの

- L-351H
 - ・本体
 - ・枠1個
 - ・止金1個
 - ・座金組込ネジ1本

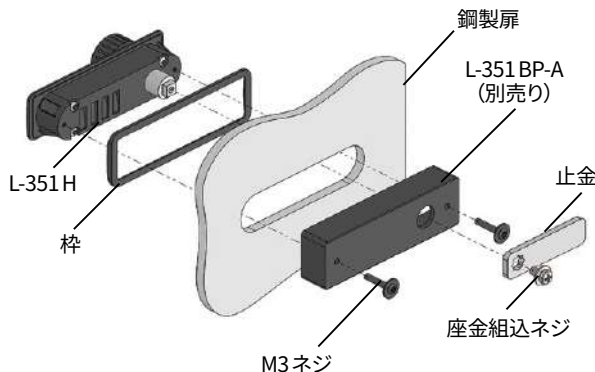

- ① 鋼製扉をL-351Hと枠とL-351BP-Aで挟み、M3ネジ2本で取り付けます。
- ② 止金と座金組込ネジを取り付けます。


- L-351BP-A(別売り)
 - ・裏板本体
 - ・M3ネジ2本



【取付板厚 8～12mmの場合】

用意するもの

- L-351H
 - ・本体
 - ・枠1個
 - ・止金1個
 - ・座金組込ネジ1本

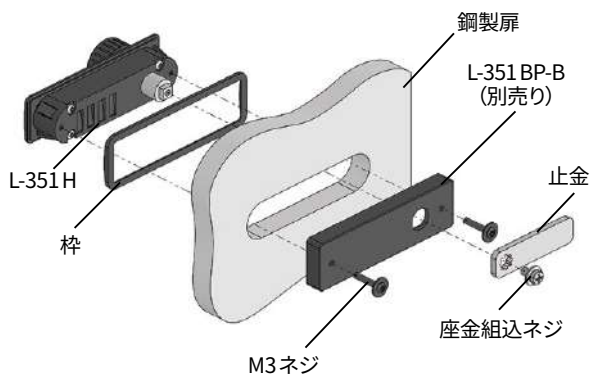

- ① 鋼製扉をL-351Hと枠とL-351BP-Bで挟み、M3ネジ2本で取り付けます。
- ② 止金と座金組込ネジを取り付けます。

- L-351BP-B(別売り)
 - ・裏板本体
 - ・M3ネジ2本







L-350 4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ(横型)

製品詳細P.32

詳細図面

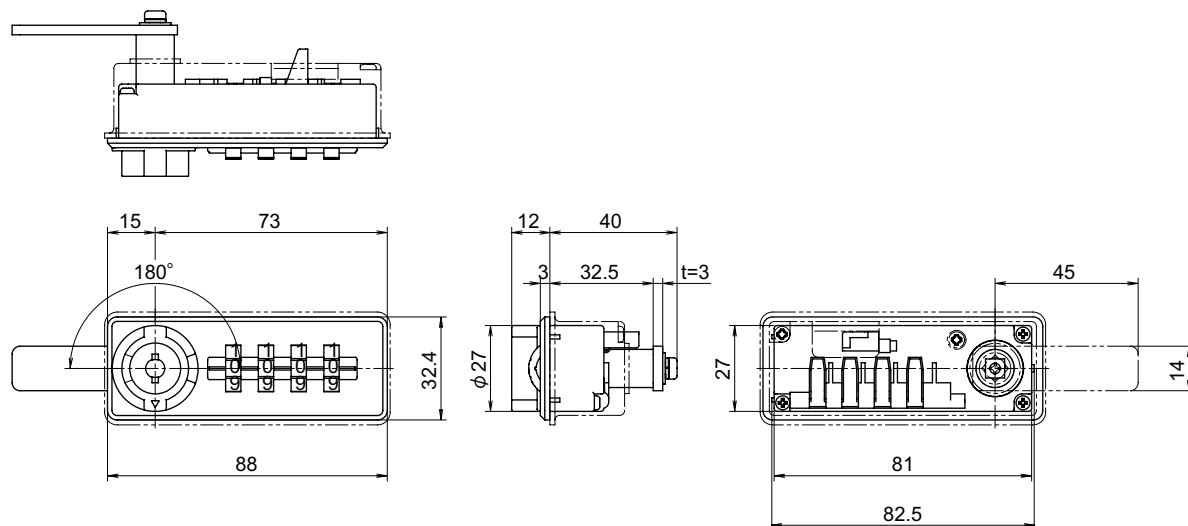

パネルカット寸法

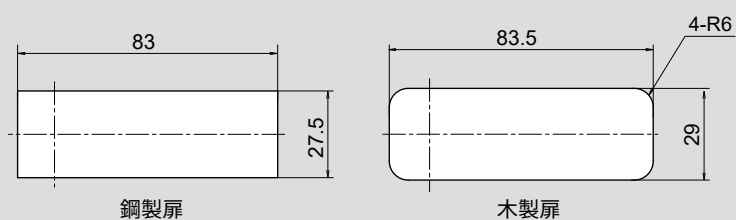

梱包内容




本体

止金1個
座金組込ネジ1本専用裏板1個
M3なべ小ネジ2本

取扱説明書

L-350 BP

木製扉用裏板

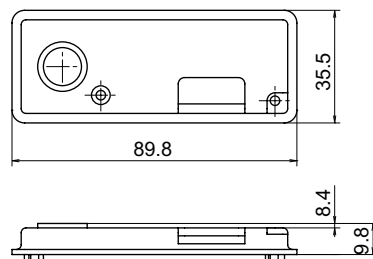


材質	ABS樹脂 (ABS)
仕上	黒色
付属	M3なべ小ネジ2本

取付方法

【取付板厚0.8～2mmの場合】

用意するもの

- L-350
 - ・本体
 - ・専用裏板1個
 - ・M3なべ小ネジ2本
 - ・止金1個
 - ・座金組込ネジ1本

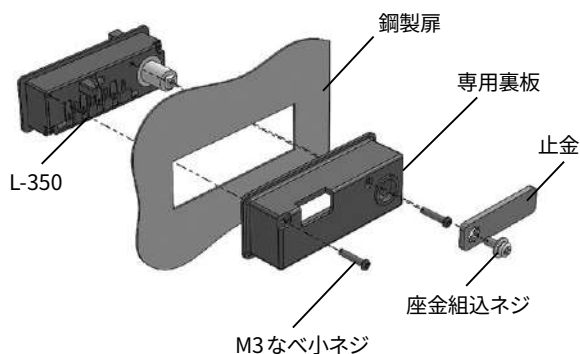


- ① 鋼製扉をL-350と専用裏板で挟み、M3なべ小ネジ2本で取り付けます。
- ② 止金と座金組込ネジを取り付けます。

【取付板厚 16～20mmの場合】

用意するもの

- L-350
 - ・本体
 - ・止金1個
 - ・座金組込ネジ1本

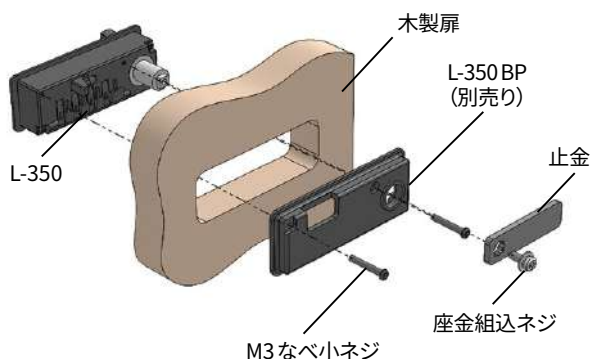

- ① 木製扉をL-350とL-350 BPで挟み、M3なべ小ネジ2本で取り付けます。
- ② 止金と座金組込ネジを取り付けます。

- L-350 BP (別売り)
 - ・裏板本体
 - ・M3なべ小ネジ2本









L-323H / L-323V 4桁式コンビネーションロック(横型) / (縦型)

製品詳細P.34



詳細図面

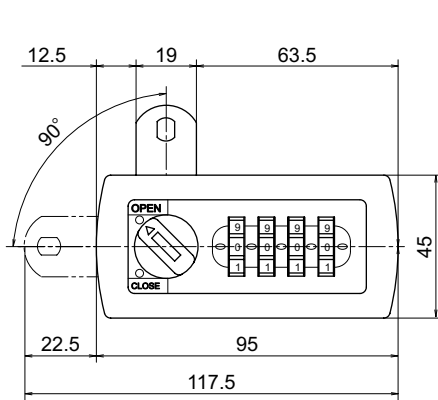

L-323H

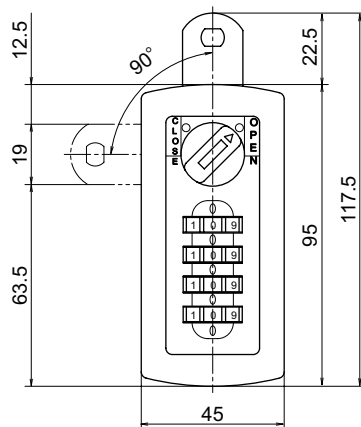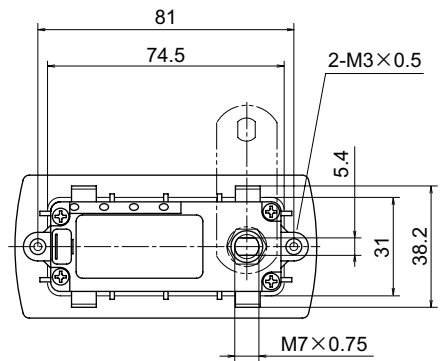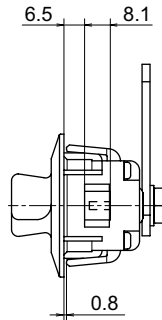


L-323V

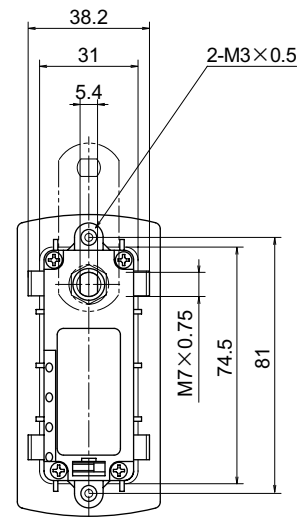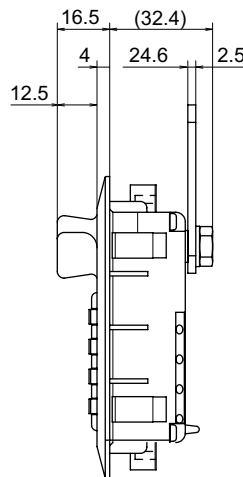


パネルカット寸法

L-323H

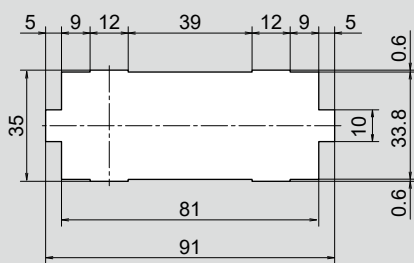


鋼製扉


L-323V

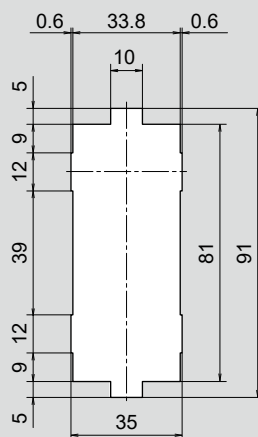

鋼製扉

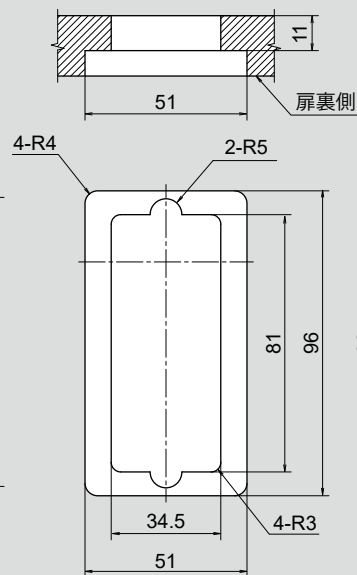


木製扉

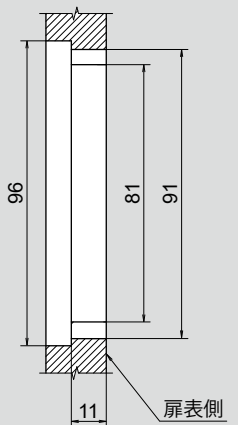

扉表側

L-323 BP

木製扉用裏板

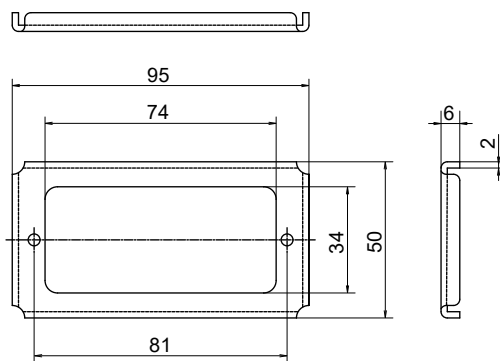


材質	冷間圧延鋼板 (SPCC)
仕上	亜鉛メッキ有色クロメート処理
付属	M3なべ小ネジ2本

取付方法

【取付板厚0.8～1.2mmの場合】

用意するもの

- L-323 HまたはL-323 V
- ・本体

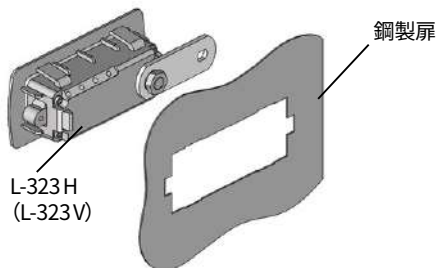


- ①L-323 H (L-323 V) を鋼製扉のパネルカットにはめて取り付けます。

【取付板厚11～23mmの場合】

用意するもの

- L-323 HまたはL-323 V
- ・本体

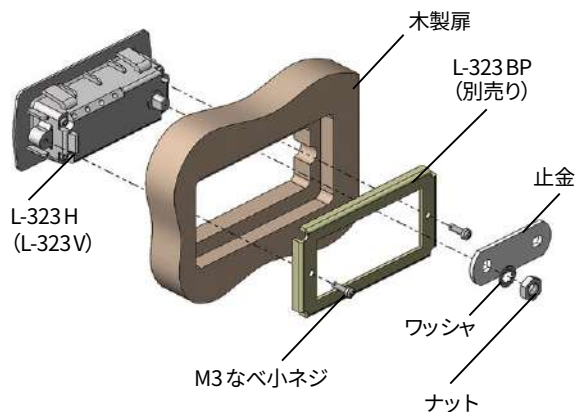

- ①L-323 H (L-323 V) に付いているナットとワッシャと止金を外します。
- ②木製扉をL-323 H (L-323 V) とL-323 BPで挟み、M3なべ小ネジで取り付けます。
- ③止金とナットとワッシャを元通りに取り付けます。

- L-323 BP (別売り)
- ・裏板本体
- ・M3なべ小ネジ







L-327 / L-327V コンビネーションロック(横型) / (縦型)

製品詳細P.36

詳細図面

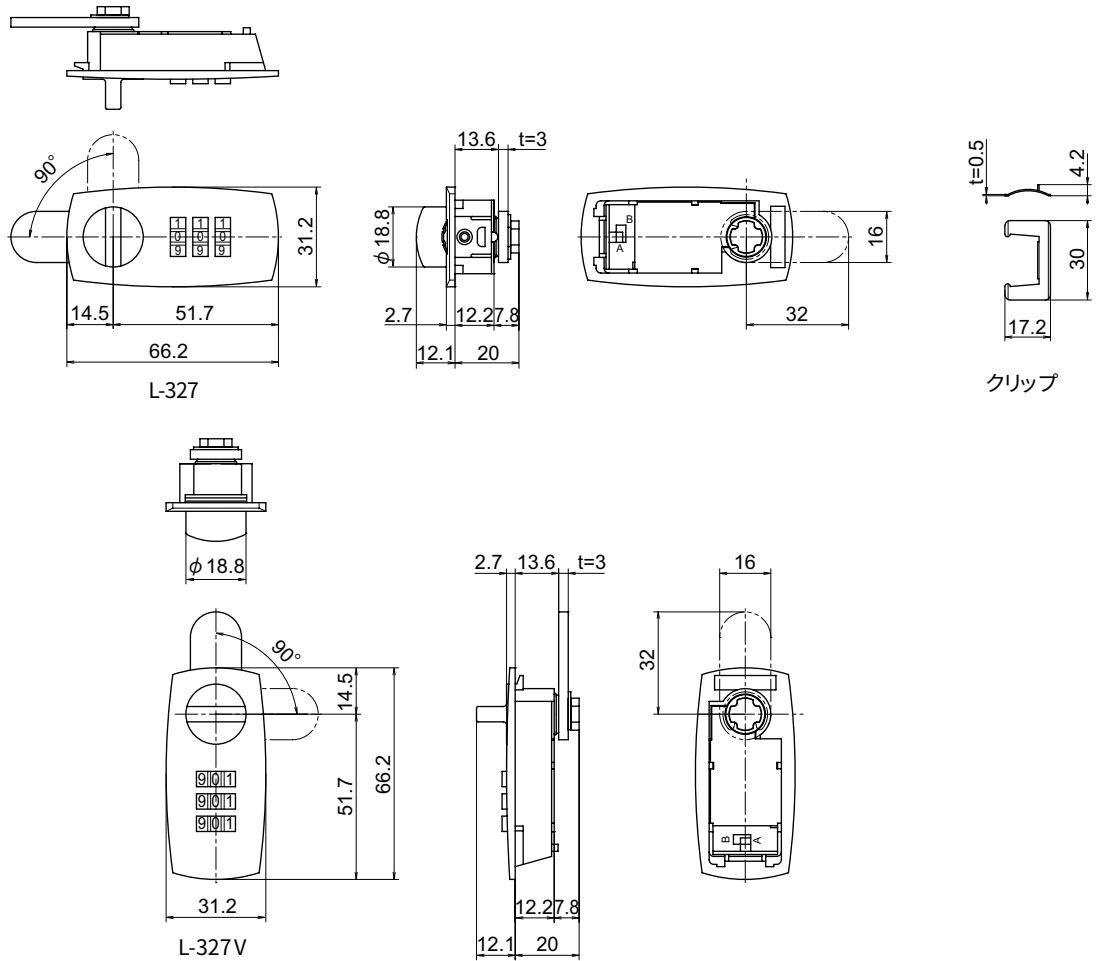

パネルカット寸法

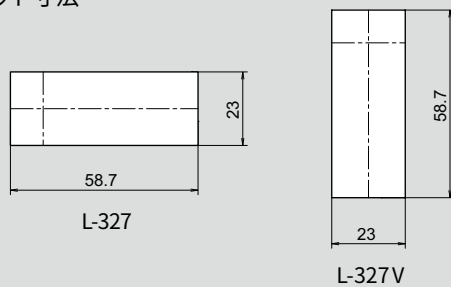

梱包内容




取付方法

【取付板厚0.8～1.2mmの場合】

用意するもの

- L-327またはL-327V
- ・本体
- ・クリップ1個

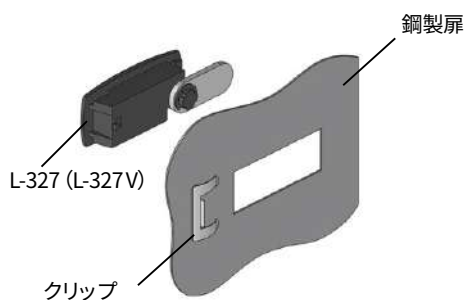


- ①L-327 (L-327V)をパネルカットにはめて裏側をクリップで固定します。




L-353 防水コンビネーションロックワンアクションロックタイプ

製品詳細P.38

詳細図面

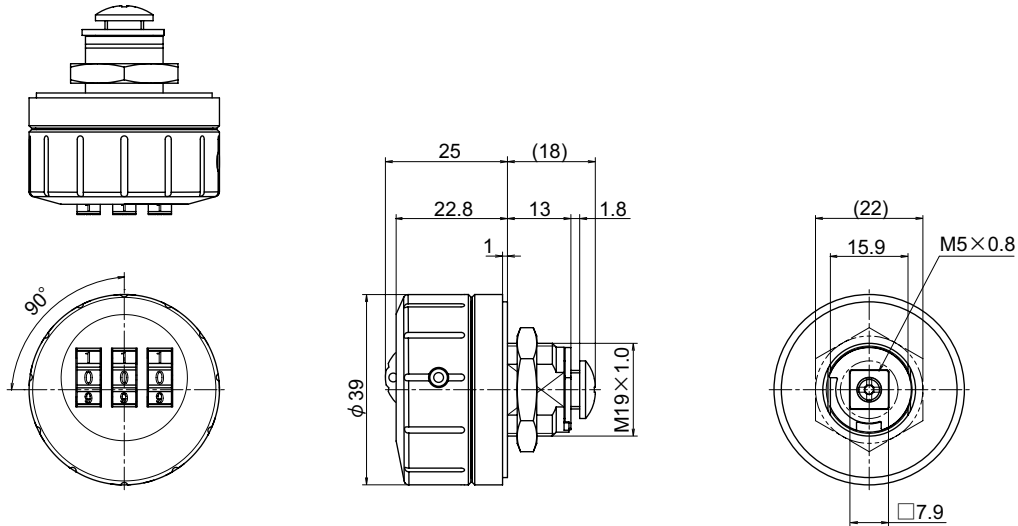

パネルカット寸法

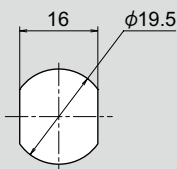

梱包内容



本体

取扱説明書

取付方法


【取付板厚0.8～1mmの場合】

用意するもの

- L-353
- 本体




●止金 (別売り/別途用意)
止金は付属していませんので、別途ご用意下さい。
(例) L-28、L-28-SUSなど

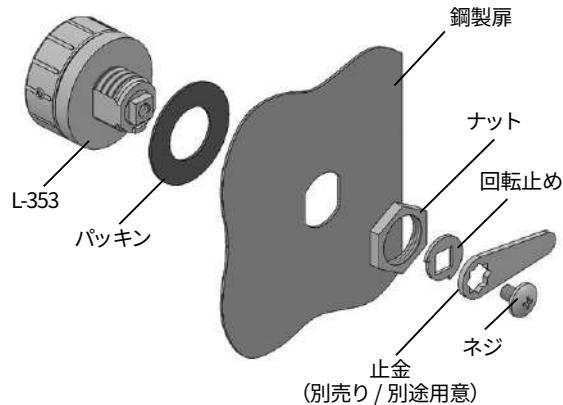

- ① L-353 についているナットとネジと回転止めを外します。
- ② L-353 とパッキンを重ね、鋼製扉のパネルカットにはめてナットで取り付けます。
- ③ 回転止めと止金とネジを取り付けます。

【本体の取り付け方向】
突起部が下側になるように取り付けて下さい。

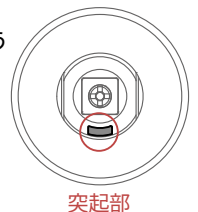

【回転止めの取り付け方向】
※図は裏面



左勝手




右勝手




L-345 防水コンビネーションロック(カムロックタイプ) 製品詳細P.40

詳細図面

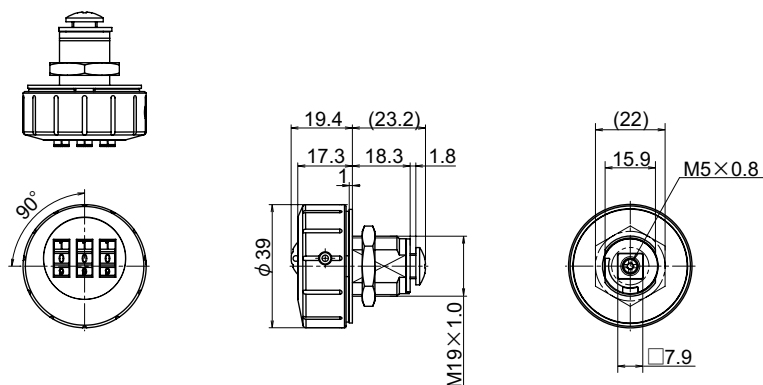


パネルカット寸法

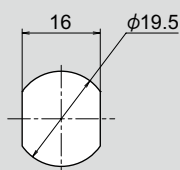

梱包内容



本体

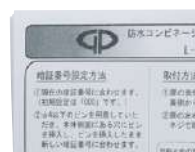

取扱説明書

取付方法


【取付板厚～10mmの場合】

用意するもの

- L-345
- ・本体



- 止金 (別売り/別途用意)
- 止金は付属していませんので、別途ご用意下さい。
(例) L-28、L-28-SUSなど

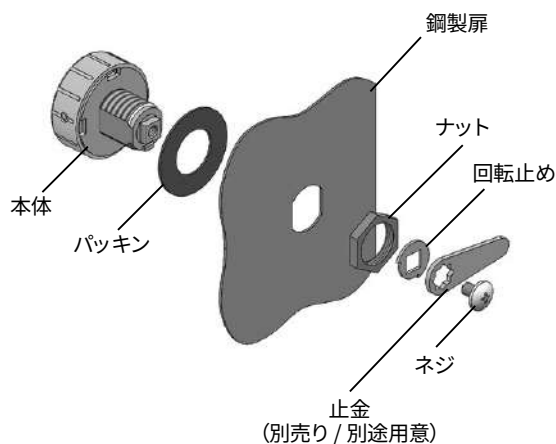

- ① L-345についているナットとネジと回転止めを外します。
- ② L-345とパッキンを重ね、鋼製扉のパネルカットにはめてナットで取り付けます。
- ③ 回転止めと止金とネジを取り付けます。


【本体の取り付け方向】

裏面は切欠部が「上」と「左」になるようにして下さい。

【回転止めの取り付け方向】

※図は裏面

切欠部

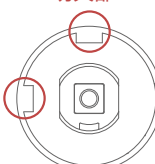

左勝手



右勝手

【ガラス扉 (対応ガラス厚5～7mm) に取り付ける場合】

用意するもの


- L-345
- ・本体



- L-589-SUS (別売り)
- ・ブラケット本体
- ・パッキン2種



- 止金 (別売り/別途用意)
- 止金は付属していませんので、別途ご用意下さい。
(例) L-28、L-28-SUSなど

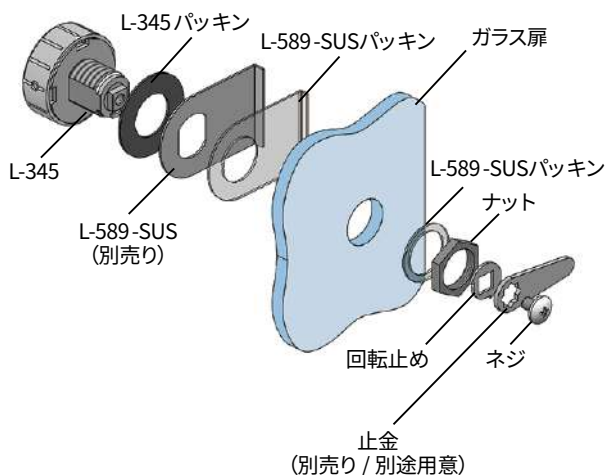


- ① L-345についているナットとネジと回転止めを外します。
- ② L-345とL-589-SUSを重ね、ガラス扉のパネルカットにはめてナットで取り付けます。
- ③ 回転止めと止金とネジを取り付けます。




L-329 コンビネーションロック (カムロックタイプ)

製品詳細P.42

詳細図面 / 取付方法

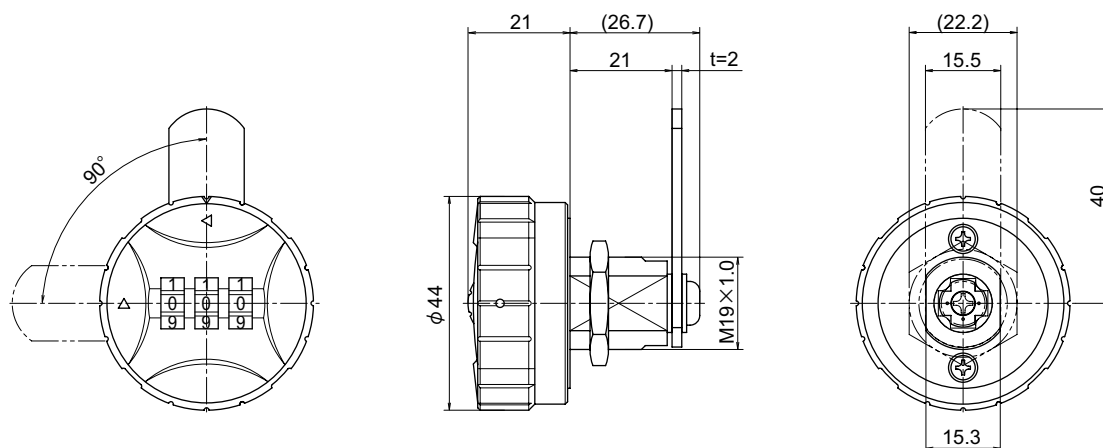

パネルカット寸法

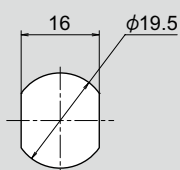

梱包内容



本体


取扱説明書

専用止金1個
取付ネジ1個/ナット1個

【取付板厚～10mmの場合】

用意するもの

- L-329
- ・本体
- ・ナット1個
- ・専用止金1個
- ・取付ネジ1個


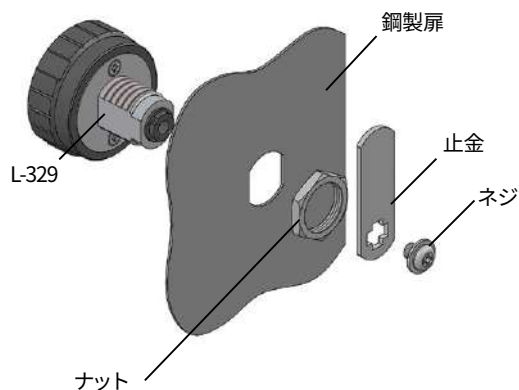


- ①L-329を鋼製扉のパネルカットにはめてナットで取り付けます。
- ②止金とネジを取り付けます。




L-344 S / L-344 W 薄型ミニダイヤル錠 製品詳細P.43


詳細図面

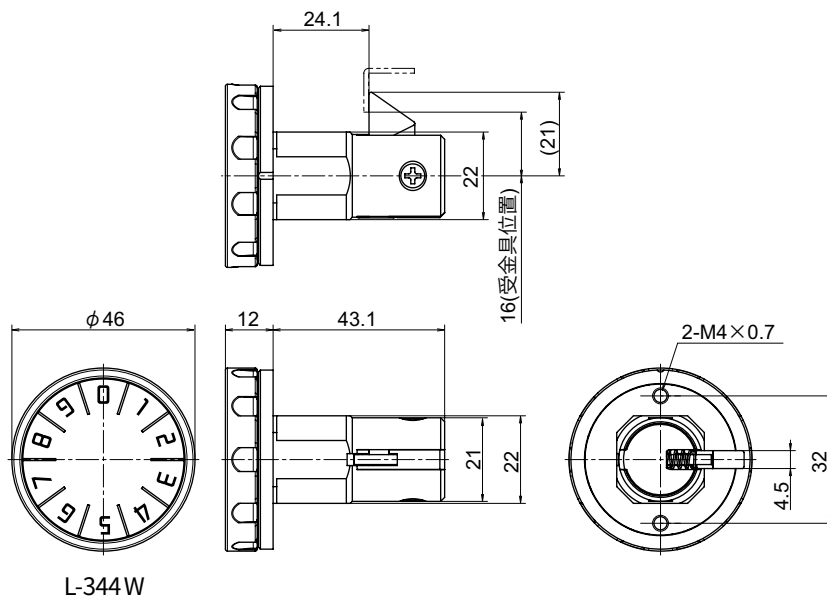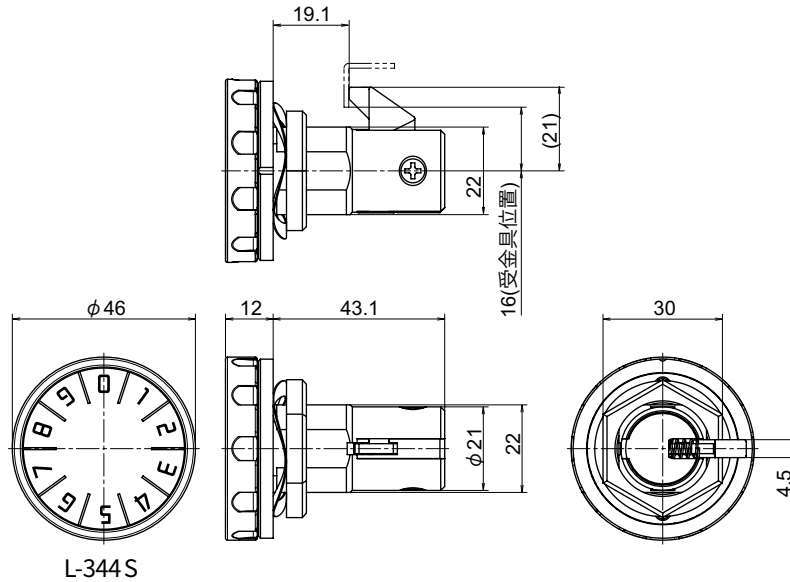

パネルカット寸法

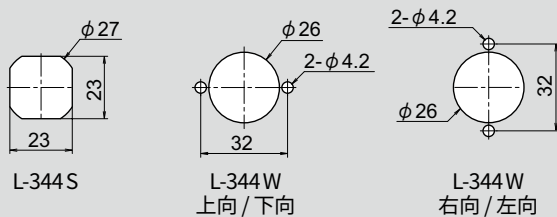


梱包内容

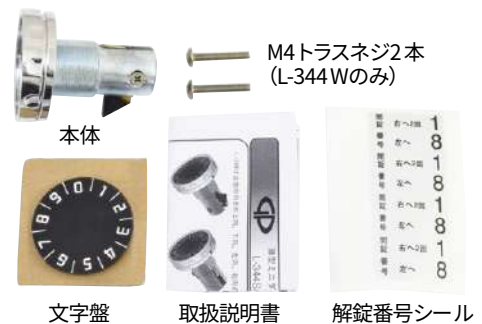

取付方法

【文字盤の取付方向確認】

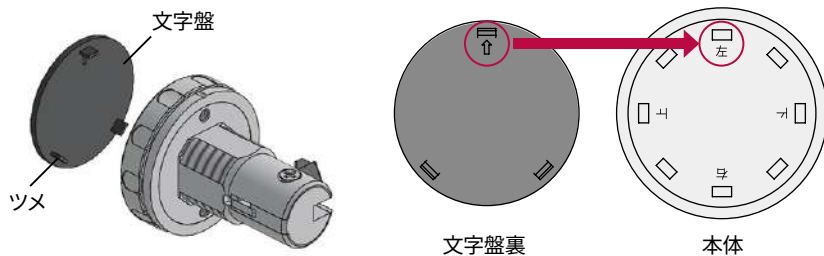


(例) 左向 (正面から見てラッチが左向きの場合)
文字盤のツメが、本体の「左」と刻印されているツメ穴に入るように取り付けます。

- ① 本体の取付方向 (ラッチの向き) を確認します。
※ 本体の取付方向によって文字盤の取付方向が異なります。
※ 文字盤の取り外しは非常に難しいため、しっかりと確認してから取り付けて下さい。
- ② 文字盤裏面のツメが、本体に刻印されている取付方向の文字に対応するように取り付けます。

【取付板厚1mm～5mmの場合】

用意するもの

- L-344 S
- ・ 本体
- ・ 文字盤

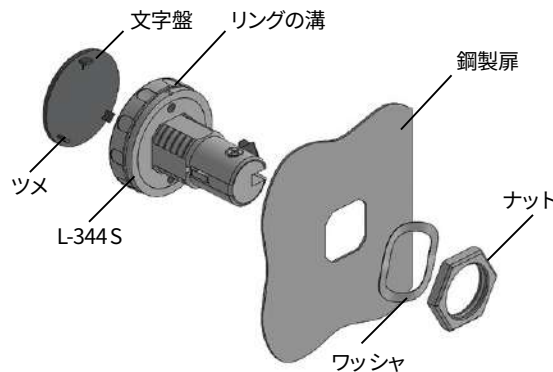


- ① 文字盤を本体に取り付けます。
(詳細は上記参照)
- ② 解錠状態にし、L-344 Sに付いているワッシャとナットを外します。
- ③ L-344 Sを取付方向 (ラッチの向き) に合わせて鋼製扉のパネルカットにはめます。
- ④ 取付方向 (ラッチの向き) に関わらず、リングの溝が上 (0 時位置) になるようにリングを調整します。
- ⑤ ワッシャとナットを元通りに取り付けます。

【取付板厚～20mmの場合】

用意するもの

- L-344 W
- ・ 本体
- ・ 文字盤
- ・ M4トラスネジ2本

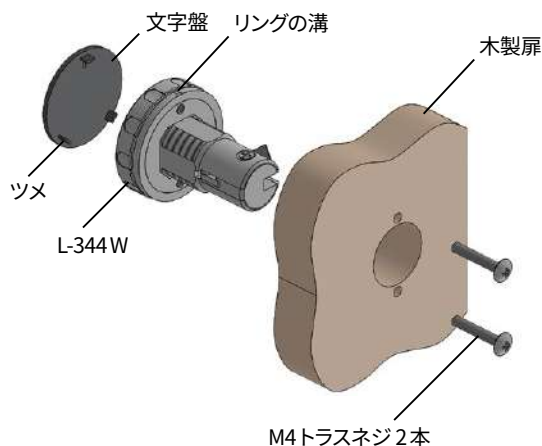

- ① 文字盤を本体に取り付けます。
(詳細は上記参照)
- ② 解錠状態にします。
- ③ L-344 Wを取付方向 (ラッチの向き) に合わせて木製扉のパネルカットにはめます。
- ④ 取付方向 (ラッチの向き) に関わらず、リングの溝が上 (0 時位置) になるようにリングを調整します。
- ⑤ M4トラスネジ2本で取り付けます。

※ 取付板厚 20mmより薄い場合


- M4トラスネジ2本
(別途用意)
扉厚に4～5mm長さを足したネジを追加でご用意下さい。



L-212 ミニダイヤル錠


製品詳細P.44

詳細図面 / 取付方法

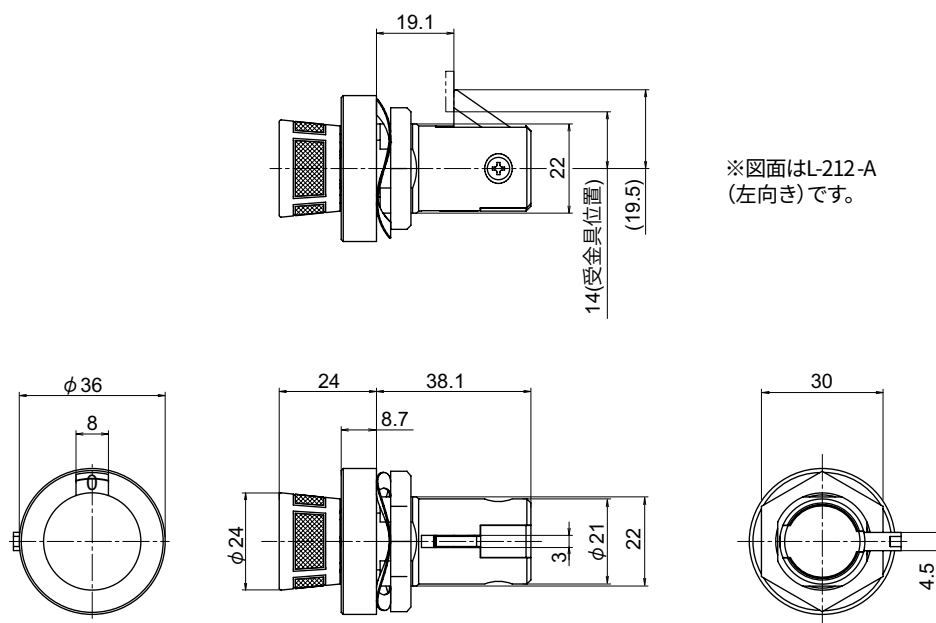

※図面はL-212-A
(左向き)です。

パネルカット寸法

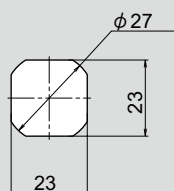

梱包内容



本体




解錠番号シール

【取付板厚1～5mmの場合】

用意するもの

- L-212
- ・本体

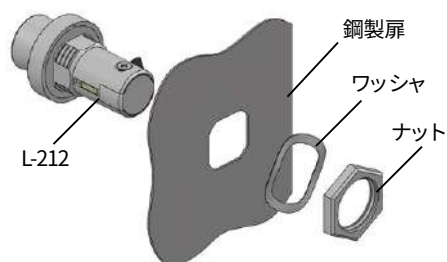


- ① 解錠状態にし、L-212 に付いているワッシャとナットを外します。
- ② L-212 を鋼製扉のパネルカットにはめます。
- ③ ワッシャとナットを元通りに取り付けます。




L-213 ダイヤル錠

製品詳細P.45

詳細図面

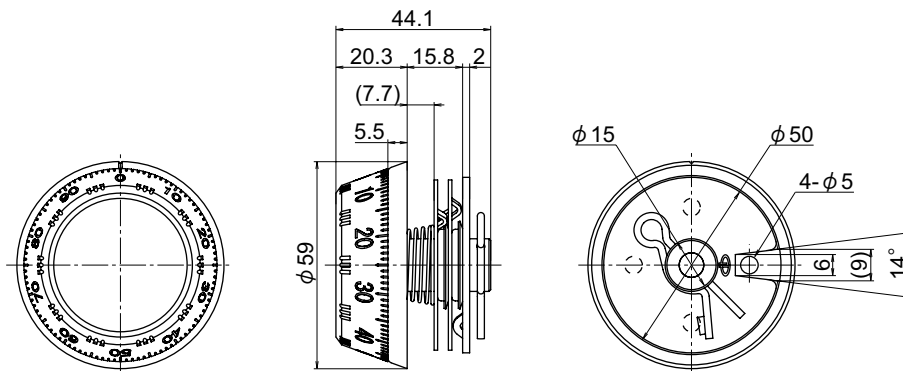


パネルカット寸法

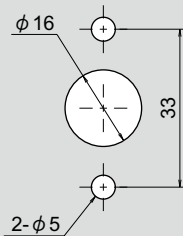

梱包内容



本体

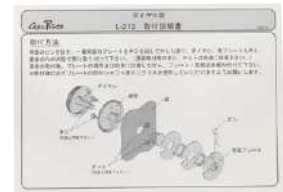

取扱説明書

取付方法

【取付参考図】


- PH-30 (別売り)
スタンダード型ハンドル




- L-21 B (別売り)
止金8.2八角穴



施錠状態

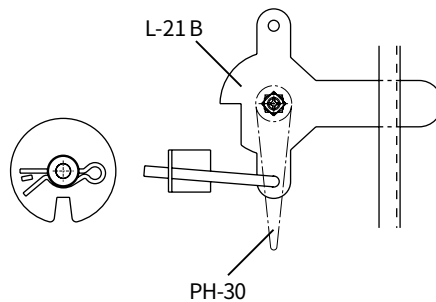

解錠状態

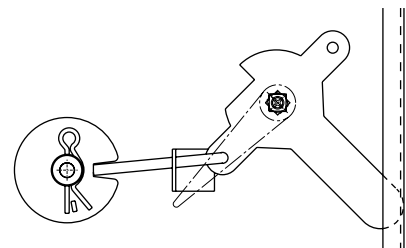


【取付板厚～2.3mmの場合】

用意するもの

- L-213
・本体



- 取付ネジ/ナット
(別途用意)
座金取付用のネジとナットは付属していませんので、別途ご用意下さい。

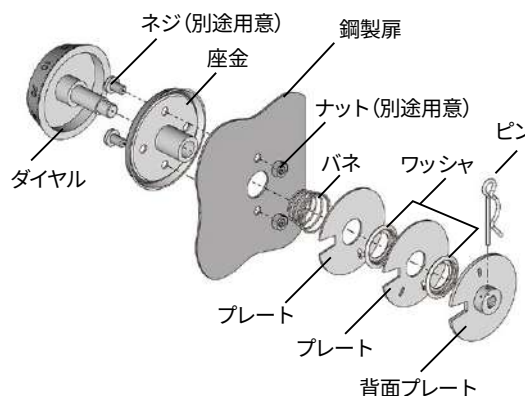

- ① 背面のピンを抜き、背面プレートを反時計回りに回してダイヤル、座金、プレートなど各パーツを外します。
- ② 座金のみをネジで取り付けます。
座金を取り付けた後、プレートの順序や向きに注意して、鋼製扉に各パーツを挟みながら取り付けます。
- ③ 背面プレートを時計回りに回しながら取り付けます。
- ④ ピンを元通りに取り付けます。
※取り付け後は必ずプレートの間やシャフト周りにグリスを塗布して下さい。

■ カタログ紹介

当カタログ以外にも各種カタログをご用意しております。



総合カタログ

産業機器/設備などで使用される金物を多数掲載したジョー・プリンスの総合カタログ。※J-03は電子カタログとPDFカタログのみ



鋼製建具用金物カタログ

鋼製建具用の金物を中心に、ハンドルと止金の取付参考図など、細部までも解りやすく紹介。



ガラス用金物カタログ

シャワールームを始め、病院、オフィス、店舗、学校などのガラス空間に。機能美に優れた金物を多数掲載。

電子カタログ

HPのTOP画面を下へスクロールすると電子カタログをご覧いただけます。



①目次から商品ページにひとつ飛び!

目次にリンクを付けているので、クリックするだけでそのページにジャンプすることができます。

②サムネイルから商品ページにひとつ飛び!

ページのサムネイルを一覧で見ることができます。クリックするとそのページが開きます。

③キーワードでひとつ飛び!

調べたい商品のキーワードを入力すると、該当するページが表示されます。※カタログ内に記載のないキーワードはヒットしません。

④メモを残すことができる!

手書きや入力でメモを書き残すことができます。他のユーザーからは見えません。

⑤必要な所だけピックアップ!

切り取り機能で必要な所だけを切り取って保存することができます。

Geo.Prince

ジョー・プリンス竹下株式会社

■本社

〒578-0965

東大阪市本庄西1丁目4番32号

TEL.06-6747-2302 FAX.06-6747-2710

info@geoprince.co.jp

■大阪支店／大阪ショールーム

〒578-0965

東大阪市本庄西1丁目4番32号

TEL.06-6747-2591 FAX.06-6747-2276

sales@geoprince.co.jp

■東京支店／東京ショールーム

〒130-0024

東京都墨田区菊川3丁目20番5号

TEL.03-3633-8505 FAX.03-3633-8577

tokyo@geoprince.co.jp

■名古屋支店

〒468-0045

名古屋市天白区野並1丁目275番

TEL.052-893-0792 FAX.052-893-0793

nagoya@geoprince.co.jp

■福岡営業所

〒812-0007

福岡市博多区東比恵2丁目19番18号

TEL.092-483-8566 FAX.092-483-8577

fukuoka@geoprince.co.jp

